



Kā nomainīt: rievsiksnas  
**Peugeot 208 1** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.6, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 1.8, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 X4, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 MI-16, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 T 16 X4, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 1.6, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 1.8, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 2.0, PEUGEOT 405 II Estate (4E) 2.0 4x4, PEUGEOT 306 Hatchback 1.8, PEUGEOT 306 Cabrio 1.8, PEUGEOT 806 2.0 Turbo, PEUGEOT 806 2.0, PEUGEOT 405 II Saloon (4B) 2.0 16V, (+ 30)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – PEUGEOT 208 1.  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



• 12 kanšu mucina nr. 13

• Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


Mainā: rievsiksnas – Peugeot 208 1. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: RIEVSIKSNAS – PEUGEOT 208 1. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.

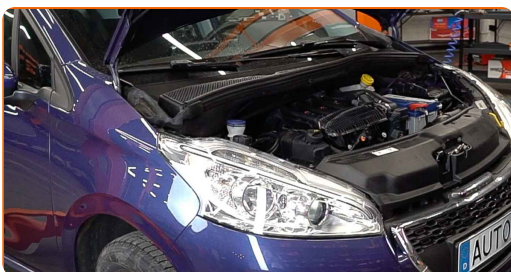


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

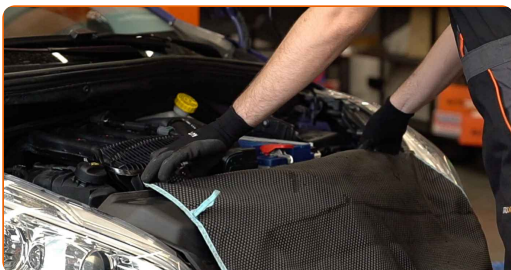


3

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet 12 kanšu mucīņu Nr.13.

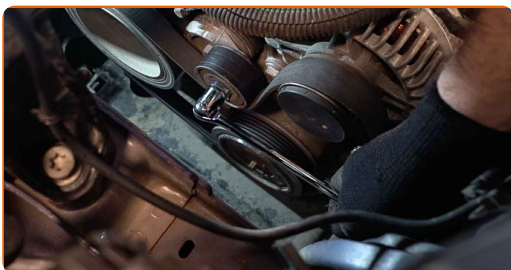


4

Noņemiet rievsiksnu.

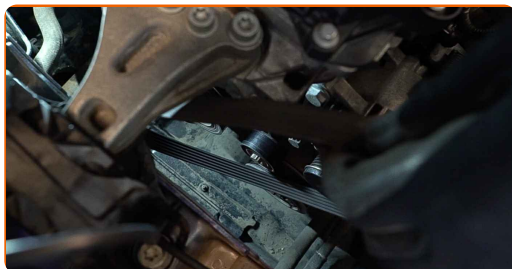

5

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.

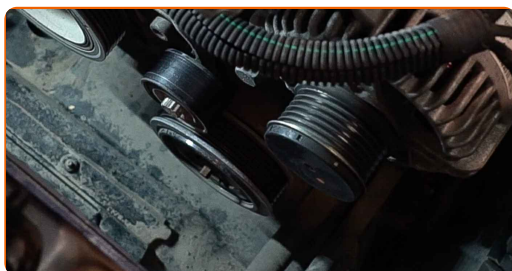

### Maiņa: rievsiksnas – Peugeot 208 1. Ieteikums:

- Pārbaudiet spriegotājrollīša un parazitrollīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

6

Uzstādiet rievsiksnu.




### Maiņa: rievsiksnas – Peugeot 208 1. AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

7

Pavelciet malā rievsiņas spriegotājrollīti. Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.13.

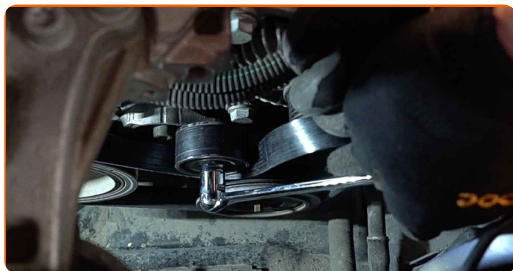


8

Uzlieciet rievsiņu uz spriegotājrollīša.



9

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.

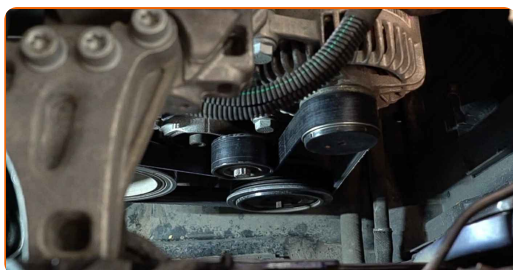


10

Noņemiet aizsargvāku.



11

Aizveriet dzinēja pārsegu.

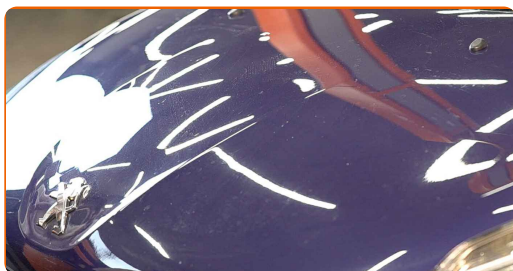**LABI DARĪTS!** 👍**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS PEUGEOT AUTOMAŠĪNAI**

**RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE**



**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ PEUGEOT 208 1**

**PEUGEOT RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**PEUGEOT 208 1 RIEVSIKSNAS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".