

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas  
filtru **VW Touran 1T1 1T2** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA




### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TDI 4motion, VW Touran I (1T3) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Scirocco III (137, 138) 2.0 TDI, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, (+ 42)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW TOURAN 1T1 1T2.  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

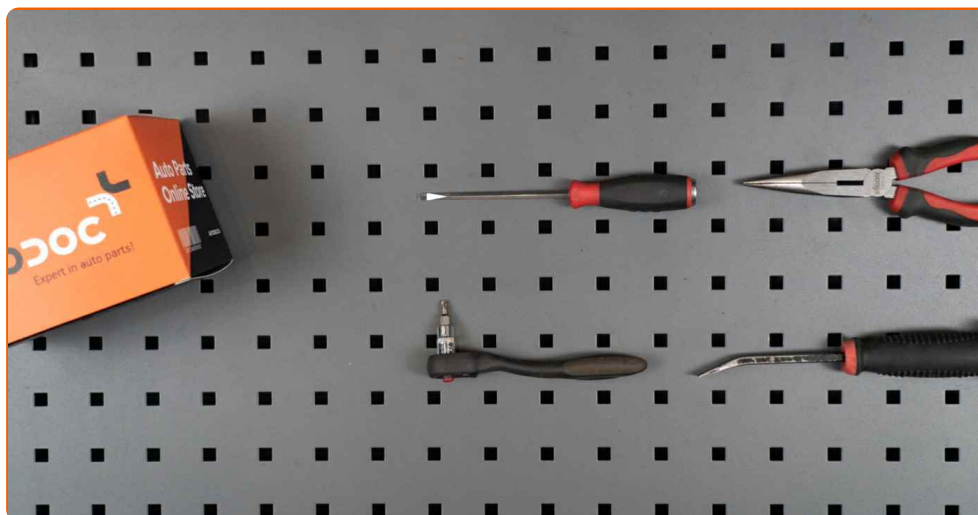

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Torx uzgalis T20
- Trauks šķidrumiem
- Apaļknaibles
- Plakanais Skrūvgriezis
- Dinamometriskā atslēga
- Lauznis
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maina: degvielas filtra – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW TOURAN 1T1 1T2. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1

Atveriet motora pārsegu.



2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

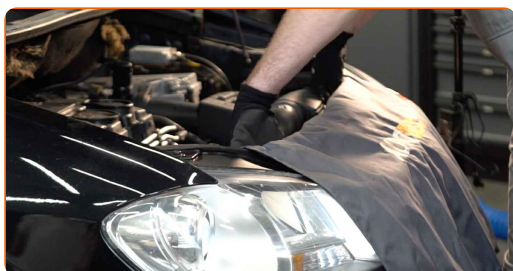

3

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.




4

Atskrūvējiet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20.




5

Noņemiet degvielas filtra korpusa vāku. Izmantojiet montāžas sviru.

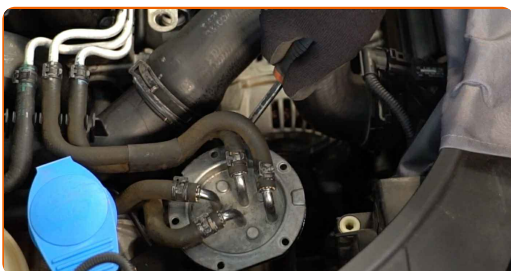

6

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

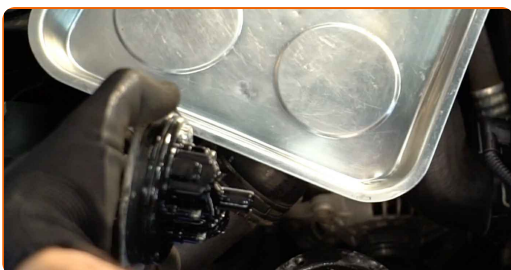

7

Izņemiet degvielas filtru. Izmantojiet apaļknaibles.



8

Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.

Maiņa: degvielas filtra – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


9

Noņemiet veco blīvģredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



10

Uzstādiet jaunu blīvģredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

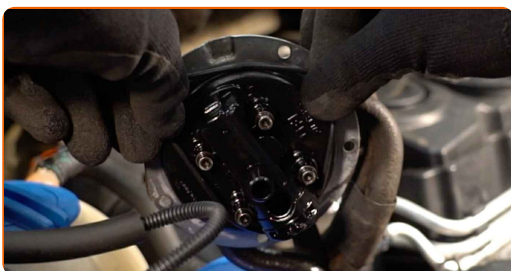

11

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




**Maiņa: degvielas filtra – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC padomi:**

- Pārliedzieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

12

Uzstādi un pievelci degvielas filtra korpusa vāciņu.

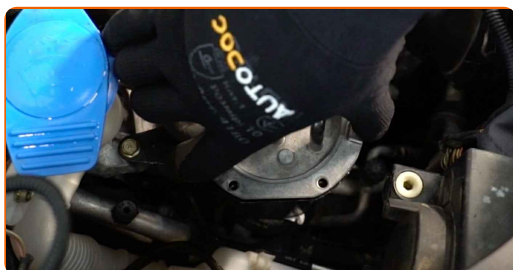

13

Pievelci degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.




**Maiņa: degvielas filtra – VW Touran 1T1 1T2. Ieteikums:**

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.



**14**


Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

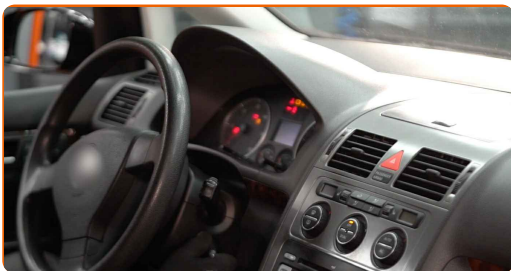**15**


Noslāpējiet dzinēju.

**16**

Noņemiet aizsargvāku.

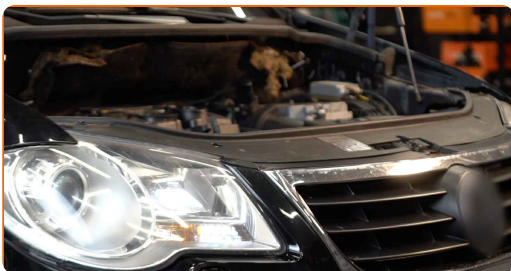**17**

Aizveriet dzinēja pārsegu.

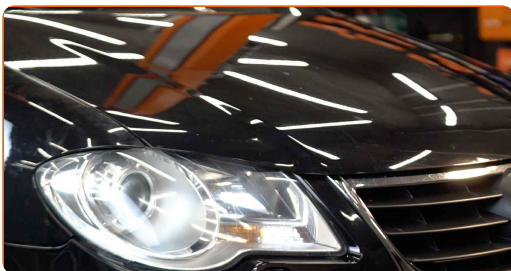



Maina: degvielas filtra – VW Touran 1T1 1T2. Profesionāļi iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW TOURAN 1T1 1T2**

**VW DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**VW TOURAN 1T1 1T2 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".