

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures
bremžu suportu **VW**
Touran 1T1 1T2 -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 R 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf VI Cabrio (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, VW Touran I (1T3) 2.0 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, (+ 107)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: BREMŽU SUPORTU – VW TOURAN 1T1 1T2.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviela
- Kombinētā atslēga Nr 11
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Muciņas uzgalis nr. 11
- Muciņas uzgalis nr. 13
- HEX uzgalis nr. H7.
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Trauks šķidrumiem
- Bremžu atgaisošanas aprīkojums
- Bremžu šļūtenes spailes
- Lauznis
- Gumijas āmurs
- Ūdens sūkņa knaibles
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: bremžu suportu – VW Touran 1T1 1T2. Profesionāļi iesaka:

- Priekšējā un aizmugurējā bremžu suporta maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: BREMŽU SUPORTU – VW TOURAN 1T1 1T2. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

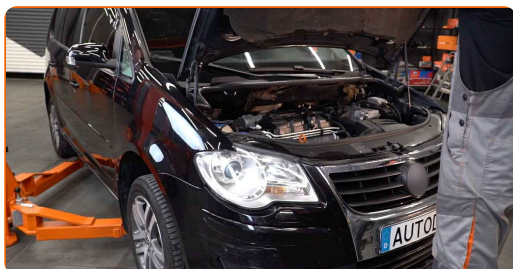


2

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.




3


Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

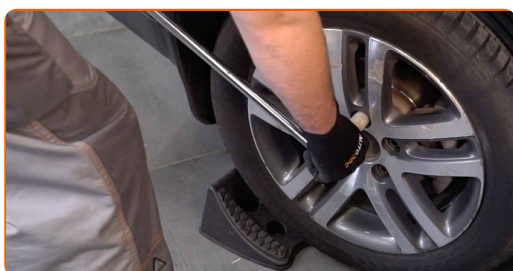

4 Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

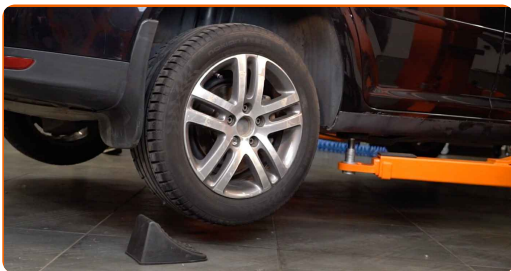


5 Atskrūvējiet riteņu skrūves.

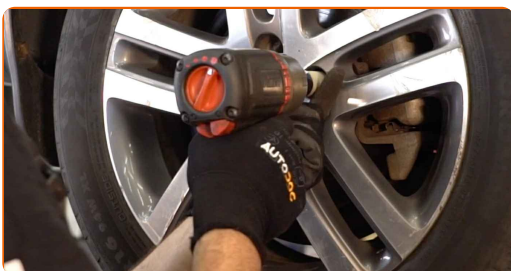


Maiņa: bremžu suportu – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


6 Noņemiet riteni.

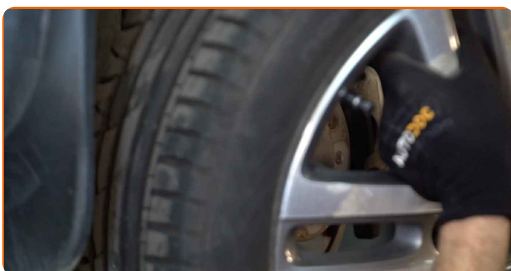


7 Notīriet bremžu šļūtenes, suportu un vadīklu savienojumu zonu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

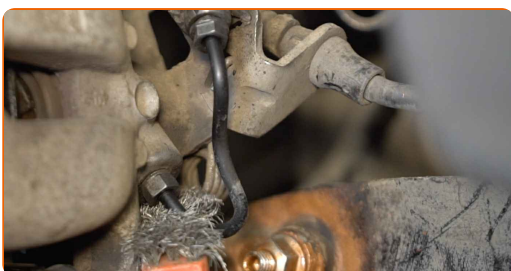


- 8** Palaidiet vaļīgāk stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu šļūteni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

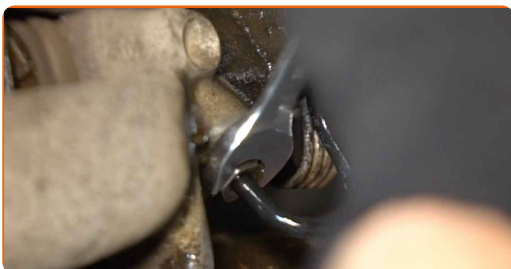


- 9** Palaidiet vaļīgāk stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu suportu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

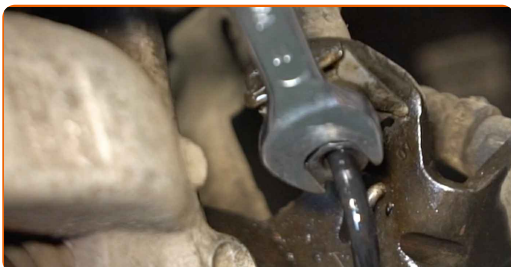

- 10** Uzstādiet savilcēju uz bremžu šļūtenes.

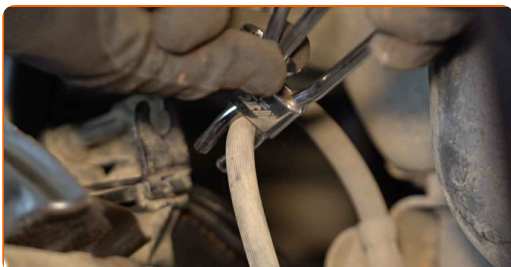

- 11** Novietojiet konteineru bremžu šķidrumam.

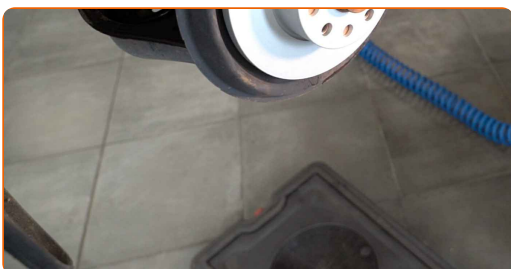

- 12** Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu šļūteni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

13 Noņemiet bremžu šļūtenes fiksatoru. Izmantojiet montāžas sviru.



14 Noņemiet stāvbremzes bloķējošo fiksatoru. Izmantojiet montāžas sviru.



15 Izspiediet stāvbremzes sviru uz bremžu suporta.

16 Atvienojiet stāvbremzes trosi no suporta. Izmantojiet santehnikas knaibles.

17 Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.



18 Noņemiet bremžu suportu.




Maina: bremžu suportu – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainot bremžu suportu, ieteicams pārliccināties, vai bremžu šļūtene nav bojāta, un, ja nepieciešams, to aizstāt ar jaunu šļūteni.
- Ja mainiet bremžu suportus, ieteicams mainīt arī bremžu klučus, pārbaudīt bremžu disku stāvokli, un, ja nepieciešams, mainīt tos pret jauniem.
- Izmantojiet vecās vadīklas, ja bremžu suportu komplektā nav jaunu vadīklu.

19

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu suportu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

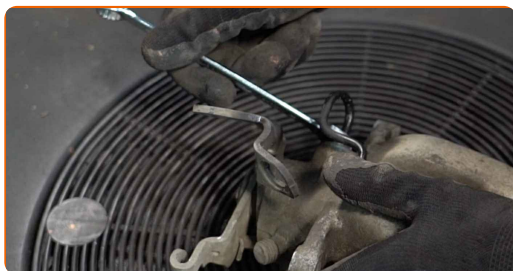

20

Uzstādiet bremžu suportu un piestipriniet to.




- 21** Pievelciet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.




- 22** Uzstādiet stāvbremzes trosi bremžu suporta kronšteinā. Izmantojiet santehnikas kņables.


- 23** Nostipriniet stāvbremzes trosi ar bloķējošo fiksatoru.

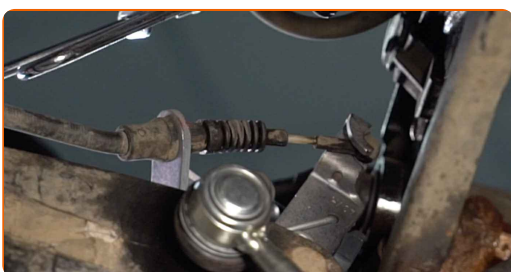

- 24** Atskrūvējiet bremžu šļūtenes noslēgu. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

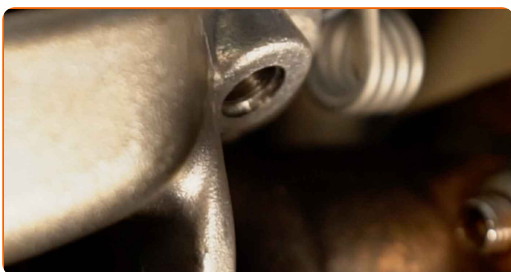


- 25** Apstrādājiet bremžu cauruli. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

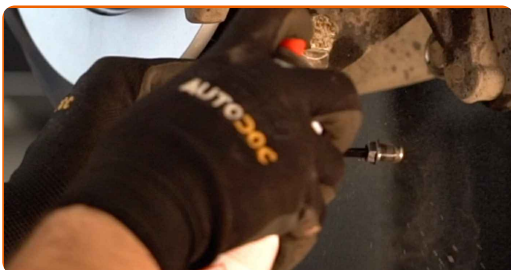

Maiņa: bremžu suportu – VW Touran 1T1 1T2. Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

- 26** Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu suportu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

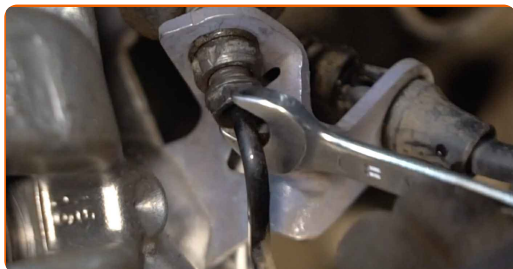


- 27** Apstrādājiet bremžu šļūteni. Apstrādājiet bremžu cauruli. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – VW Touran 1T1 1T2. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

- 28** Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu šļūteni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

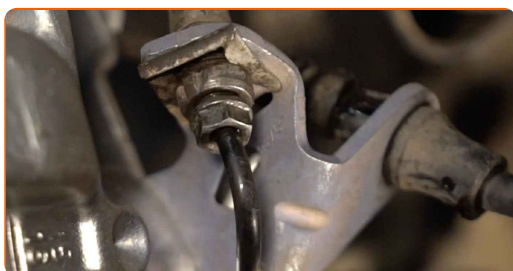


29

Uzstādiet bremžu šļūtenes fiksatoru. Izmantojiet gumijas āmuru.



30

Noņemiet bremžu šļūtenes skavas.

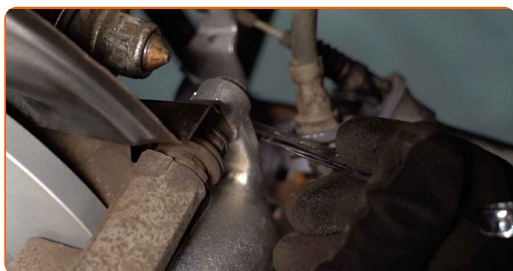

31

Atskrūvējiet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.




32

Uzstādiet bremžu atgaisošanas aprīkojumu iemavu.

33

Atgaisojiet bremžu suporta sistēmu. Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.

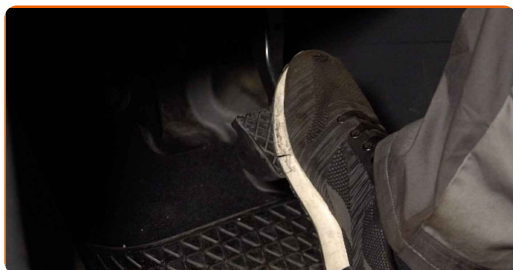

34

Pievelciet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.



35


Atvienojiet bremžu sistēmas atgaisošanas aprīkojumu.

36

Pievelciet bremžu suporta atgaisotāju. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

37

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

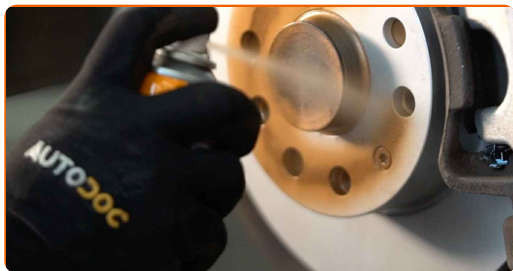

38


Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: bremžu suportu – VW Touran 1T1 1T2. AUTODOC padomi:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.


39 Uzlieciet riepu.

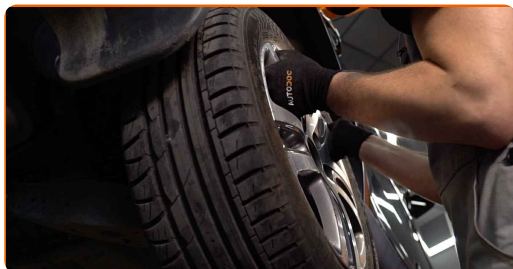


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot VW Touran 1T1 1T2 riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

40 Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

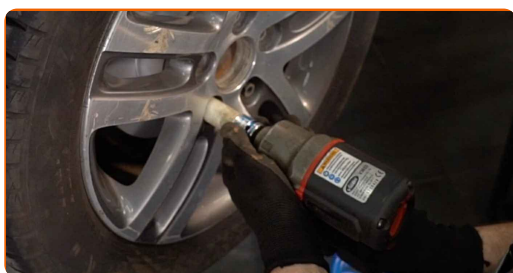

41 Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 120 Nm.

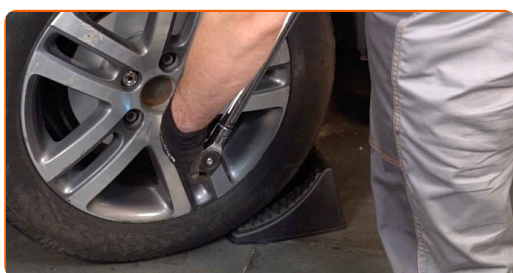

42 Noņemiet fiksētājus un domkratus.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Maiņa: bremžu suportu – VW Touran 1T1 1T2. Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, pielejiet klāt.


43

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

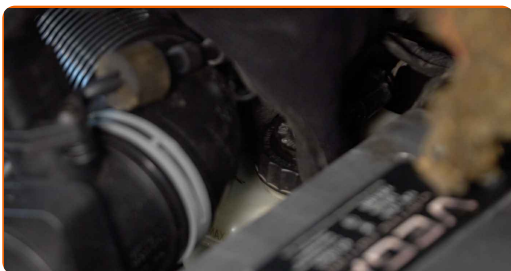

44

Aizveriet dzinēja pārsegu.

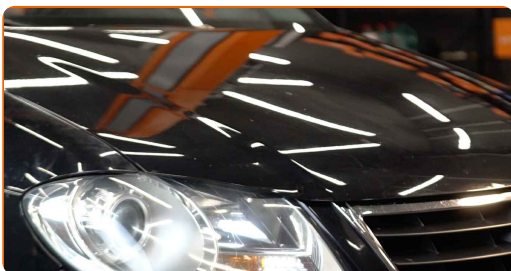**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU SUPORTU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW TOURAN 1T1 1T2

VW BREMŽU SUPORTU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**VW TOURAN 1T1 1T2 BREMŽU SUPORTU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums nodarēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".