

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: rievsiksnas
Citroen C3 1 - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Universālis (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Universālis (N2) 1.9 TD, CITROËN Relay I Minibus (230) 1.9 TD, CITROËN Dispatch I MPV 1.9 TD, CITROËN Dispatch I MPV 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Relay I Minibus (230) 1.9 TD 4x4, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.9 TD, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.8 D, CITROËN Xsara Universālis (N2) 1.8 D, CITROËN Xsara Universālis (N2) 1.9 D, (+ 34)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – CITROEN C3 1. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

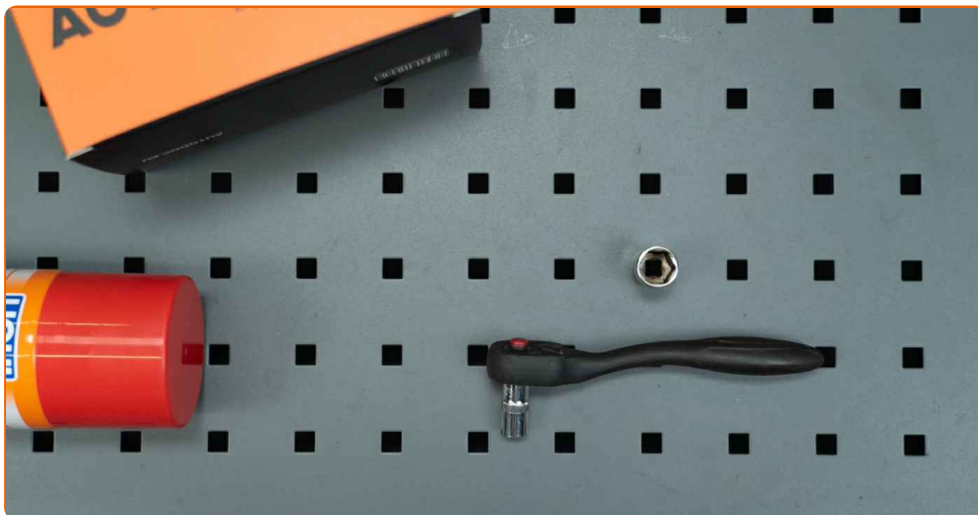

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 22
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs


PIRKT INSTRUMENTUS

Mainā: rievsiksnas – Citroen C3 1. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – CITROEN C3 1. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

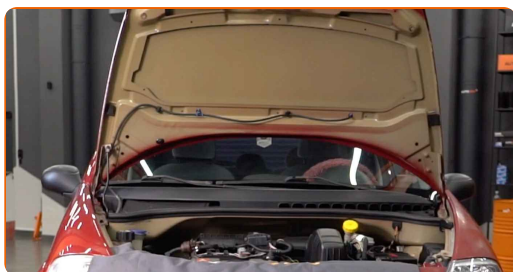

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

4 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



5 Notīriet daudzceliņu siksas spriegotāja stiprinājumu. Izmantojiet universālu aerosolu.


6 Atslābiniet ķīļrievu siksnas spriegotājsviru. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

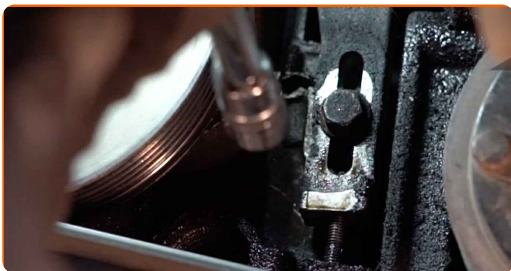

7 Pavelciet malā rievisknas spriegotājrollīti. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




8 Noņemiet rievisksnu.

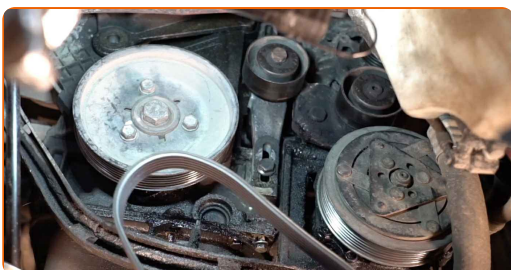

Maiņa: rievisknas – Citroen C3 1. AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājrollīša un parazitrollīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.


9 Uzstādiet rievisksnu.

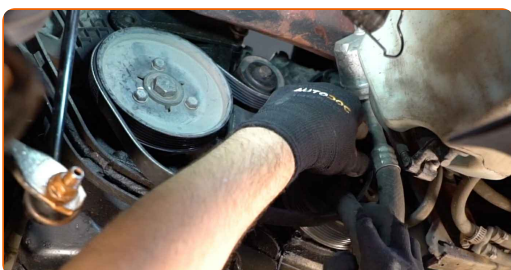

10 Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



11 Pievelciet ķīļrievu siksnas spriegotājsviru. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 19 Nm.

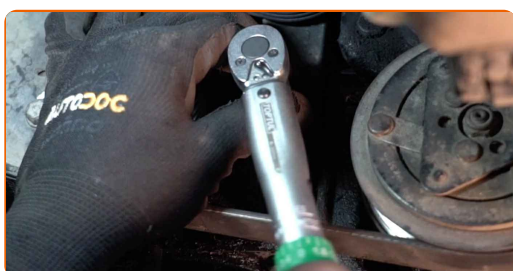

12 Pagrieziet kloķvārpstas skriemeli. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 22. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maiņa: rievsiksnas – Citroen C3 1. AUTODOC padomi:

- Pārliecinieties, ka ķīļrievu siksnas ir pienācīgi nospriegotas.

13 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

14 Noslāpējiet dzinēju.

15

Nolaidiet automašīnu.

**16**


Noņemiet aizsargvāku.

17

Aizveriet dzinēja pārsegu.

18

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

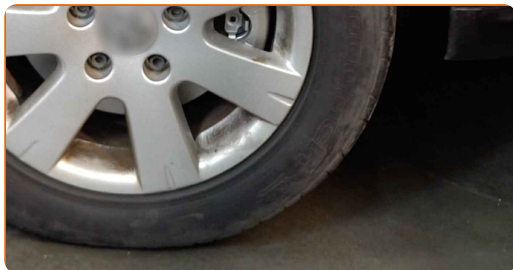**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĪETIES REZERVES DAĻAS CITROEN AUTOMAŠĪNAI

RIEVSĪKSNAS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ CITROEN C3 1

CITROEN RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

CITROEN C3 1 RIEVSIKSNAS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".