

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
svences **Alfa Romeo 159**  
**Sportwagon** - nomaiņas  
ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA


** Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO 159 Sedan (939) 2.2 JTS, ALFA ROMEO Brera (939\_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS, ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – ALFA ROMEO 159  
SPORTWAGON. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**

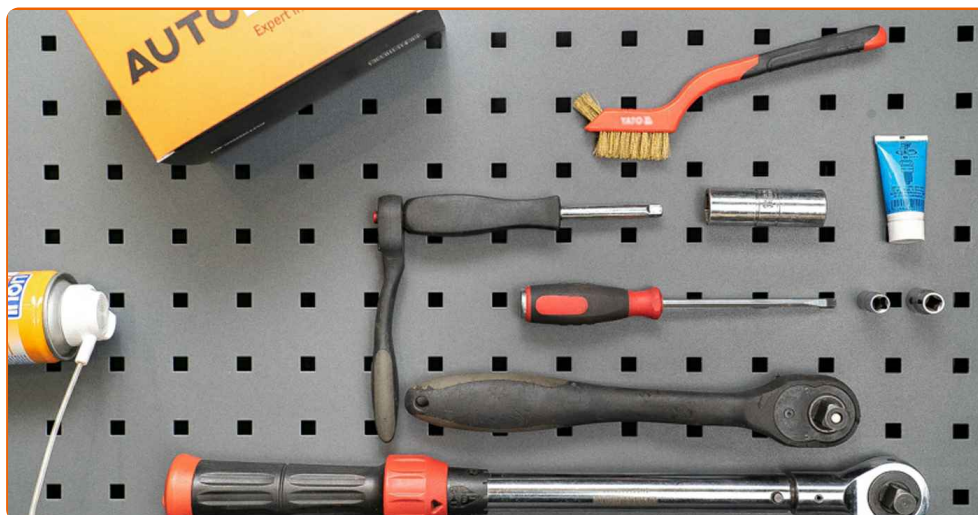

- Elektrokontakta aerosols
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maiņa: aizdedzes sveces – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


**1** Atveriet dzinēja pārsegu.




**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

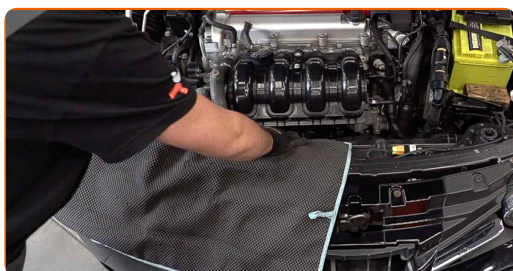


**3** Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka skrūves (4 gab.). Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

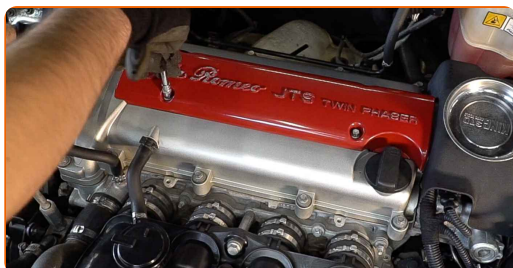


4 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

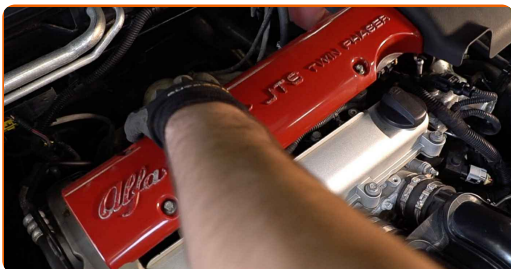


5 Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

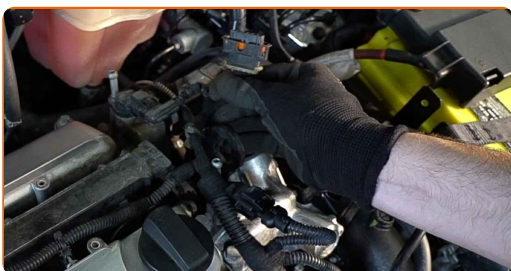

6 Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

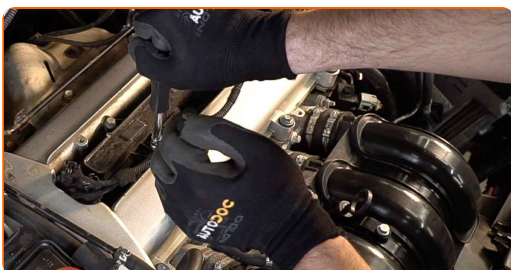

7 Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.

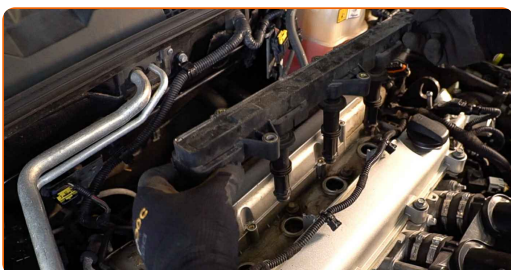

8 Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem. Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

9

Izņemiet aizdedzes sveces.




10

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.



11


Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 22 Nm.

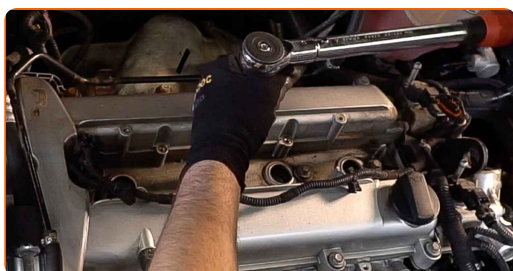


**Maiņa: aizdedzes sveces – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC iesaka:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiešana var bojāt vītņoto savienojumu.


- 12** Apstrādājiet aizdedzes sveču montāžas vietas uz aizdedzes spoles. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu.

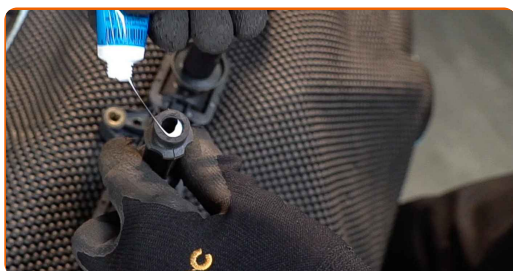


- 13** Uzstādiet aizdedzes spoli aizdedzes sveces ligzdā. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

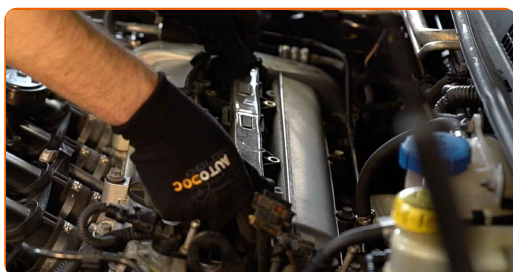

- 14** Pievelciet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.

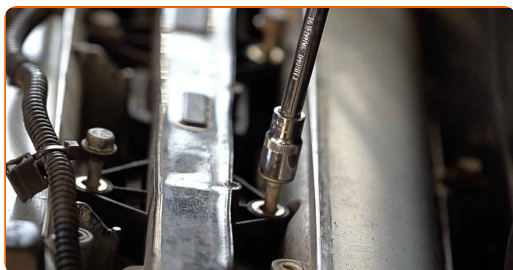


- 15** Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.

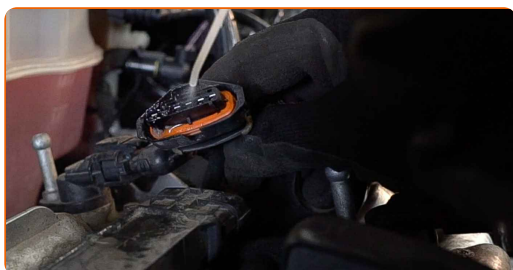


16

Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

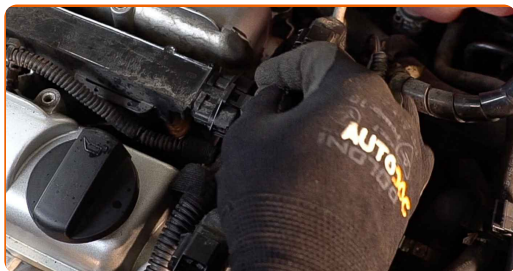

17

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

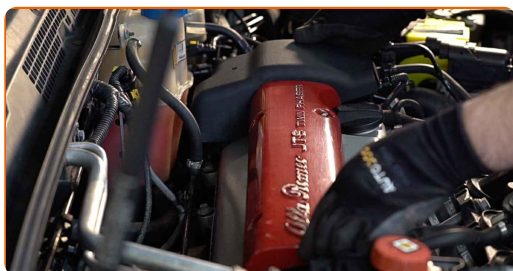

**Maiņa: aizdedzes sveces – Alfa Romeo 159 Sportwagon. AUTODOC padomi:**

- Pārliedzinieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un droseļvārsta ieplūdes caurules.

18

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzinātos, ka detaļa darbojas pareizi.





**19**

Noslāpējiet dzinēju.

**20**

Noņemiet aizsargvāku.

**21**

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS ALFA ROMEO  
AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ ALFA ROMEO 159  
SPORTWAGON**

**ALFA ROMEO AIZDEDZES SVECES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON AIZDEDZES SVECES:  
LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".