

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: bagāžnieka
amortizatoru **Renault**
Twingo C06 - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2, RENAULT TWINGO I Furgons (S06_) 1.2, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 LPG

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – RENAULT TWINGO C06. INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



• Plakanais Skrūvgrīzis

• Hidrauliskais pacēlāis

PIRKT INSTRUMENTUS


Maina: bagāžnieka amortizatoru – Renault Twingo C06. AUTODOC padomi:

- Nomainiet abus bagāžnieka vāka amortizatorus vienlaicīgi.
- Bagāžnieka vāka labā un kreisā amortizatora maiņas darbību secība ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – RENAULT TWINGO C06. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1

Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.

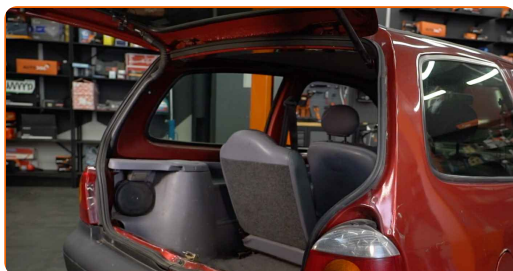


2

Atbalstiet bagāžnieka vāku. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




3

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

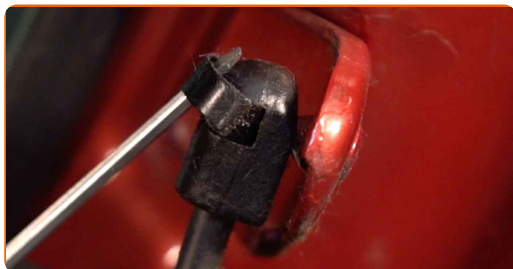

4

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

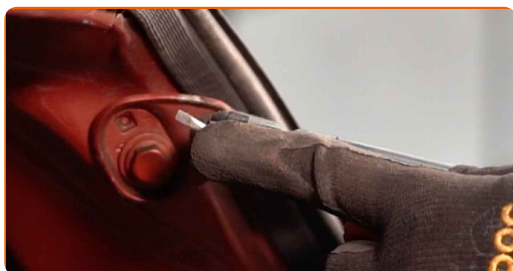

Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Renault Twingo C06. Ieteikums:


- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

5

Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.




6 Uzstādiet jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.

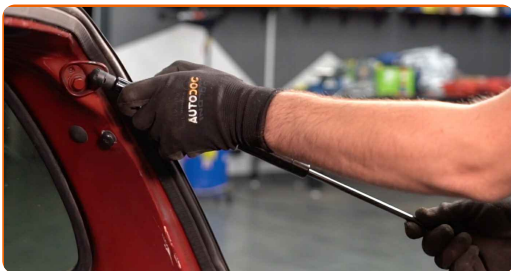


Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Renault Twingo C06. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.


7 Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.

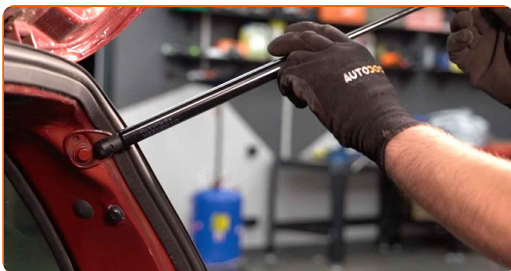

8 Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.

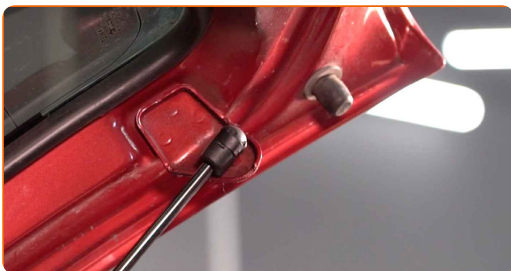

9 Noņemiet hidraulisko domkratu.

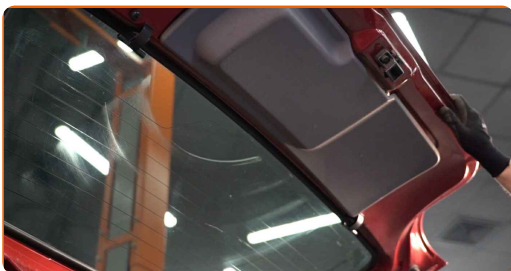


Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – Renault Twingo C06. AUTODOC iesaka:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.
- Pēc uzstādīšanas pārbaudiet bagāžnieka vāka amortizatoru darbību.

10

Aizveriet bagāžnieka vāku.

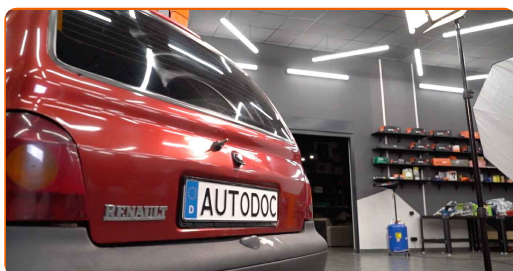

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS RENAULT AUTOMAŠĪNAI

BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ RENAULT TWINGO
C06**

**RENAULT BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES
TŪLĪT**

**RENAULT TWINGO C06 BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU:
LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".