



Kā nomainīt: stūres  
pirksta **Renault Twingo**  
**C06** - nomainīšas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V bivalent, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 75, RENAULT Twingo II Hatchback 1.5 dCi 90, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 i, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 dT, (+ 125)

---

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAINĀ: STŪRES PIRKSTA – RENAULT TWINGO C06.  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 21
- Kombinētā atslēga Nr 22
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Bīdmērs
- Šarnīru novilcējs
- Riteņa fiksētājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maiņa: stūres pirksta – Renault Twingo C06. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet stūres šķērsstiepņa uzgaļus pa pāriem.
- Labā un kreisā stūres šķērsstiepņa uzgaļa maiņas darbību secība ir identiska.
- Uzstādīšanas procesā izmantojiet tikai jaunas skrūves un uzgriežņus.
- Lūdzu, nesimiet vērā: visi darbi ar Renault Twingo C06 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



**3**

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

**4**

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




#### AUTODOC iesaka:


- Svarīgi! Turiet Renault Twingo C06 riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

**5**

Noņemiet riteni.

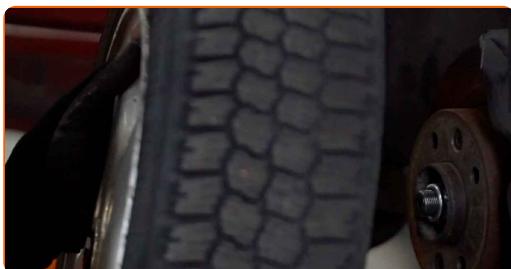**6**

Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

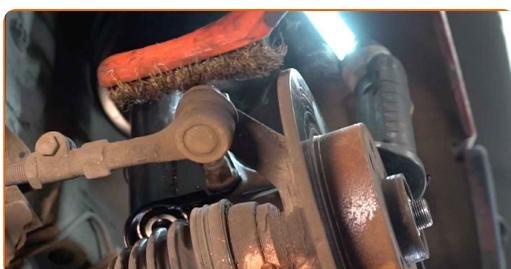

7

Veicot demontāžu, atzīmējiet vai izmēriet precīzo lodbalsta stāvokli uz stūres šķērsstiepņa, vai saskaitiet apgriezienu skaitu, lai novērstu vēlāku savirzes neatbilstību. Izmantojiet bīdmēru.



8

Atbrīvojiet pretuzgriezni, kas piestiprina stūres stiepņa uzugali pie stūres stiepņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22.




9

Atskrūvējiet uzaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



10

Palaidiet valīgāk stiprinājumu, kas savieno stūres šķērsstiepņa uzugali ar stūres šķērsstiepni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

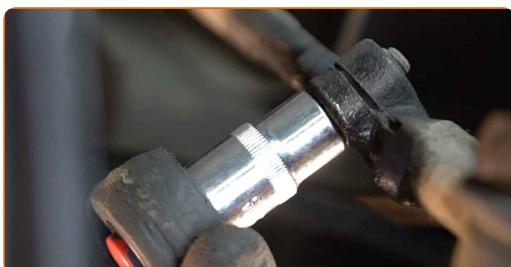

11

Atvienojiet stūres stiepņa uzgali no grozāmass. Izmantojiet lodbalsta novilcēju.



12

Izskrūvējiet uzgali no stūres stiepņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21.



13

Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



14

Apstrādājiet stūres šķērsstiepņa vītni. Izmantojiet vara smērvielu.



15

Pieskrūvējiet jauno stūres stiepņa uzgali.




Maiņa: stūres pirksta – Renault Twingo C06. AUTODOC iesaka:

- Uzstādot stūres šķērsstiepņa uzgali, atcerēties veikt to pašu apgriezienu skaitu vai atstāt to pašu redzamo vītnes garumu kā jūsu mērījumos.

16

Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

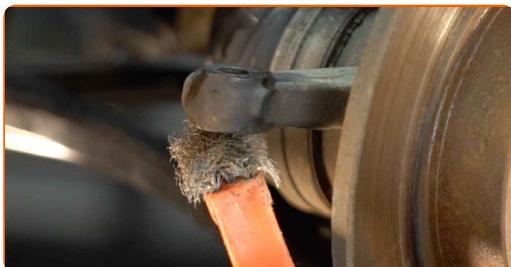

17

Pievienojiet stūres stiepņa uzgali pie grozāmass.



18

Uzskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni, kas savieno stūres šķērsstiepņa uzugali ar grozāmasi. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 17.



19

Aizskrūvējiet stūres šķērsstiepņa uzugā pretuzgriezni. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 22.



20

Veicot demontāžu, atzīmējiet vai izmēriet precīzo lodbalsta stāvokli uz stūres šķērsstiepņa, vai saskaitiet apgriezienu skaitu, lai novērstu vēlāku savirzes neatbilstību. Izmantojet bīdmēru.




21

Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stūres šķērsstiepņa uzugali ar stūres šķērsstiepni. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



22

Nostipriniet uzgaļa pretuzgriezni. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 22. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 53 Nm.

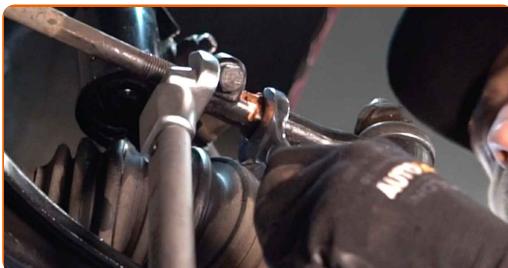

23

Pievelciet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.



24

Apstrādājiet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojet vara smērvielu.



25

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojet vara smērvielu.

26

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojet bremžu sistēmas tīrītāju.

### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: stūres pirksta – Renault Twingo C06. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

27

Uzlieciet riepu.

**Maiņa: stūres pirksta – Renault Twingo C06. AUTODOC padomi:**

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

28

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucinu Nr.17



29

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.

**Maiņa: stūres pirksta – Renault Twingo C06. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Pārbaudiet un pēc nepieciešamības noregulējiet riteņu savirzi.

30

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS! ****SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS RENAULT AUTOMAŠĪNAI

STŪRES PIRKSTA: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ RENAULT TWINGO  
C06**

**RENAULT STŪRES PIRKSTA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**RENAULT TWINGO C06 STŪRES PIRKSTA: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".