



Kā nomainīt: degvielas
filtru **Ford Focus MK2** -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Focus II Universālis (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – FORD FOCUS MK2.
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Elektrokontakta aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. E11
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Rokas degvielas pumpis
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: degvielas filtra – Ford Focus MK2. AUTODOC iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Ford Focus MK2 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

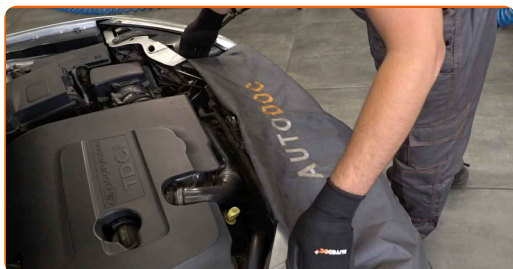

3


Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

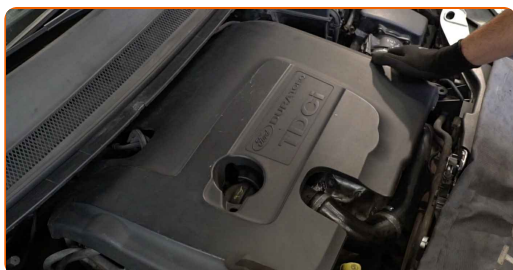


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: degvielas filtra – Ford Focus MK2. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


- 4** Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

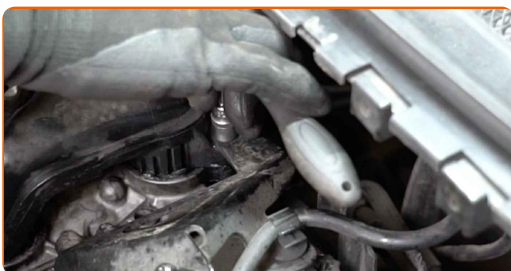

- 5** Noņemiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.

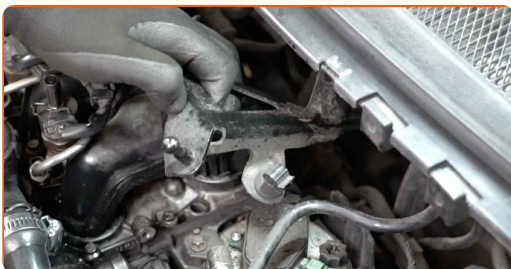

- 6** Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E11. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

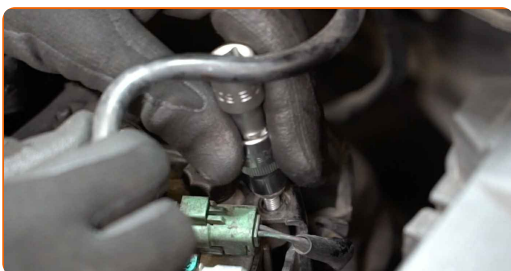

- 7** Atvienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



8

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



9

Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: degvielas filtra – Ford Focus MK2. Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


10

Izņemiet degvielas filtru.



11

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

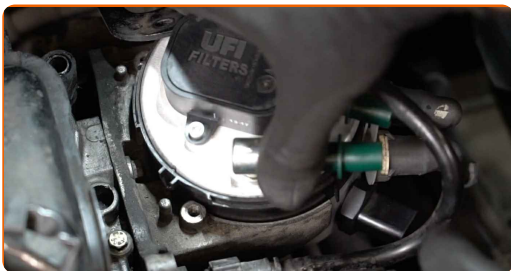


Maiņa: degvielas filtra – Ford Focus MK2. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārlicinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus Ford Focus MK2 filtrus.

12

Pievienojiet degvielas padeves līnijas jaunajam degvielas filtram.

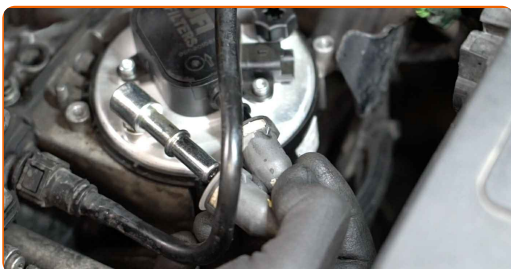


13

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr E11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.




14

Notīriet degvielas spiediena sensora konektoru. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

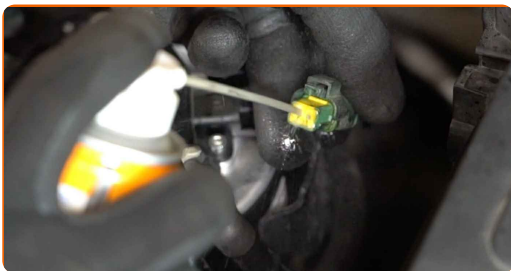


15

Pievienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.

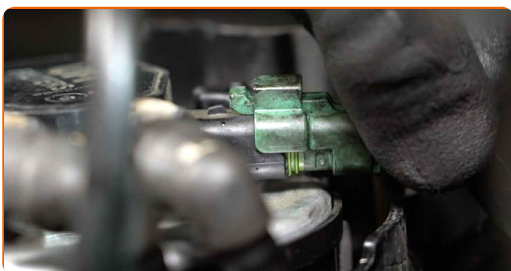

16

Uzstādiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.

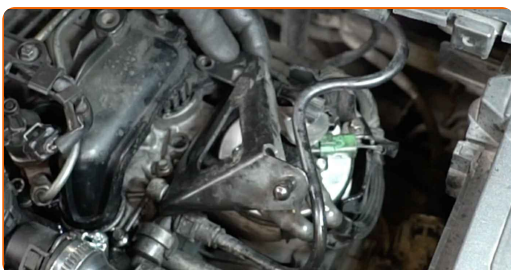


17

Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




18


Noņemiet degvielas vadu.

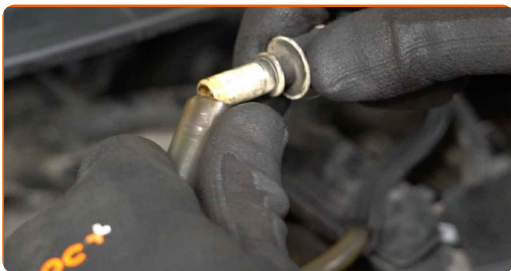


19 Vairākas reizes saspiediet degvielas rokas sūkni, kamēr tas kļūst ciets. Izmantojiet rokas degvielas pumpi.

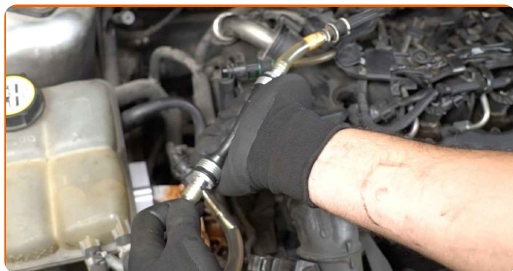

20 Uzstādiet degvielas vadu.

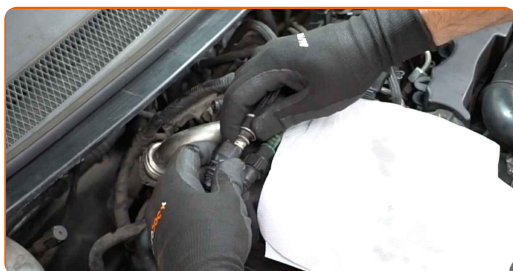


21 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

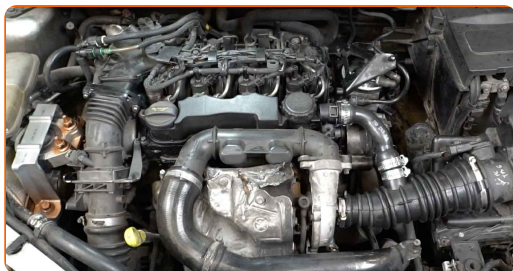

22 Noslāpējiet dzinēju.

23 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

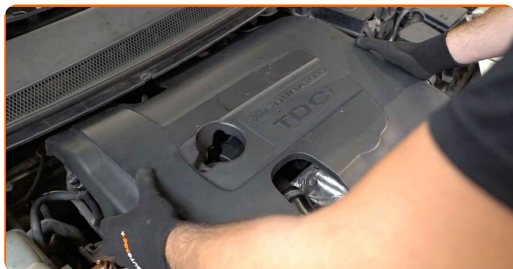


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: degvielas filtra – Ford Focus MK2. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.
- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.


24

Noņemiet aizsargvāku.

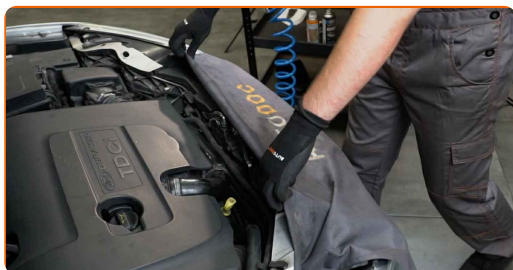

25

Aizveriet dzinēja pārsegu.

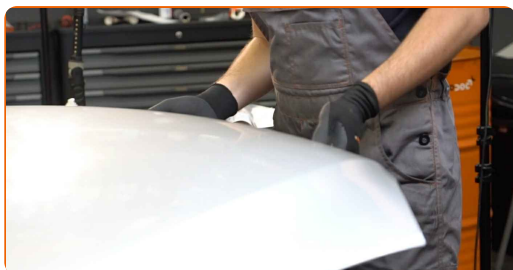

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD FOCUS MK2

FORD DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**FORD FOCUS MK2 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".