



Kā nomainīt: labās puses  
motoram spilvenus **Ford**  
**Focus MK2** - nomainīas  
celvēdis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD FOCUS III Sedans 1.6 Ti, FORD FOCUS III Sedans 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD Focus II Universālis (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Universālis (DA\_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus C-Max (DM2) 1.8, FORD Focus C-Max (DM2) 1.6, FORD Focus C-Max (DM2) 2.0, (+ 40)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: MOTORA SPILVENS – FORD FOCUS MK2.  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviela
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. E11
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Sprūdatslēga
- Domkrats
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maiņa: motora spilvens – Ford Focus MK2. Ieteikums:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: MOTORA SPILVENS – FORD FOCUS MK2. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet motora pārsegū.



2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



## AUTODOC iesaka:

- Maiņa: motora spilvens – Ford Focus MK2. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

4

Atbalstiet dzinēju kartera zonā. Izmantojiet domkratu.



5

Notīriet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



6

Atskrūvējiet dzinēja balsta augšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



7

Notīriet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



8

Noskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno motora balstu ar automašīnas virsbūvi. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




9

Noņemiet hidraulisko domkratu.

10

Atskrūvējiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr E11. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

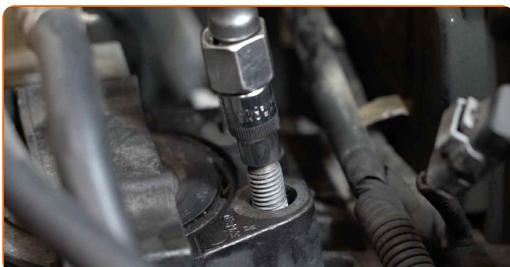

11

Noņemiet dzinēja balstu.



## Maiņa: motora spilvens – Ford Focus MK2. AUTODOC padomi:

- Uzmanīgi aplūkojiet citus dzinēja balstus un nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.


12

Notīriet dzinēja balsta montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




13

Uzstādīt dzinēja balstu montāžas vietā.

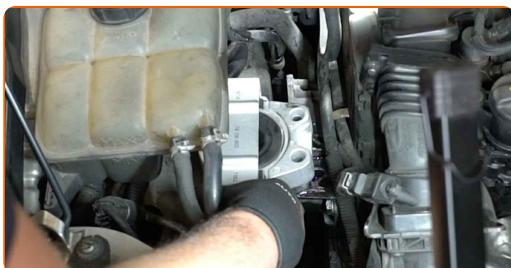

14

Pievelciet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr E11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 32 Nm.

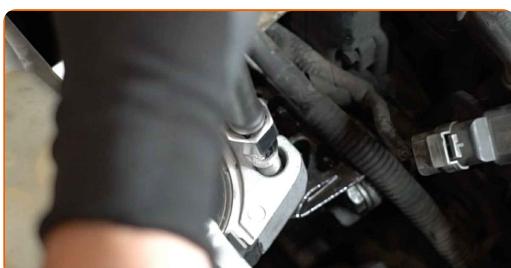

**15**

Pievelciet stiprinājumus, kas savieno motora balstu ar automašīnas virsbūvi. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 65 Nm.

**16**

Apstrādājiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

**17**

Pievelciet dzinēja balsta augšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.

**18**

Apstrādājiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.



19

Uzstādīt dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: motora spilvens – Ford Focus MK2. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.
- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.

20

Noņemiet aizsargvāku.



21

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS! ****SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

MOTORA SPILVENS: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD FOCUS MK2****FORD MOTORA SPILVENS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****FORD FOCUS MK2 MOTORA SPILVENS: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".