

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomaiņīt: aizmugures
riteņa rumbas gultņa

Renault Clio 2 -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT 19 I Hatchback 1.4 KAT, RENAULT 19 I Hatchback 1.7, RENAULT 19 I Hatchback 1.9 D, RENAULT 19 I Chamade 1.9 D, RENAULT 19 II Chamade 1.9 D, RENAULT 19 II Hatchback 1.9 D, RENAULT 19 II Chamade 1.4, RENAULT 19 II Hatchback 1.4, RENAULT 19 II Hatchback 1.7, RENAULT 19 II Chamade 1.7, RENAULT 19 II Convertible 1.7, RENAULT 19 I Chamade 1.7, RENAULT 19 II Hatchback 1.8 16V, RENAULT 19 I Chamade 1.8 16V, RENAULT 19 I Hatchback 1.8 16V, (+ 120)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – RENAULT CLIO 2.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Vara smēriela
- Muciņas uzgalis nr. 30
- Pnemo mucīņa Nr 19
- Gumijas āmurs
- Vītņurbja atslēga
- Āmurs
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs


PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – Renault Clio 2. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Neizmantojiet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā Renault Clio 2.
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Renault Clio 2 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

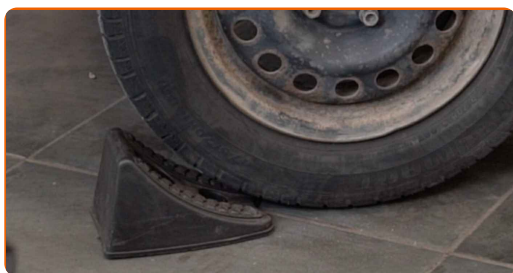

2 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

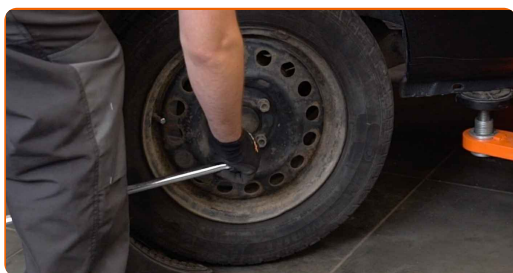

3 Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.




4 Atskrūvējiet riteņu skrūves.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet Renault Clio 2 riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


5 Noņemiet riteni.

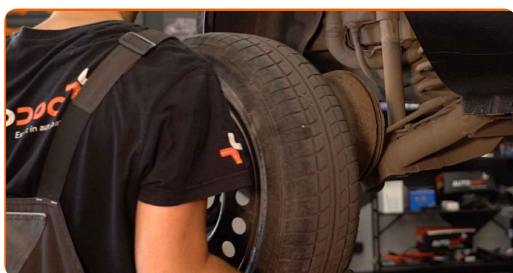

6 Notīriet bremžu trumuli. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

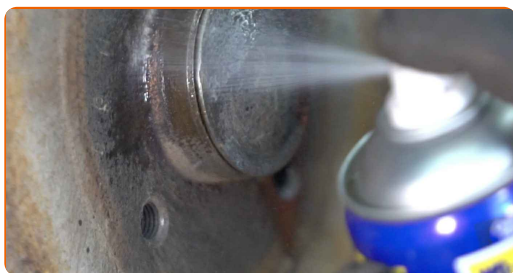


7 Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet montāžas sviru.

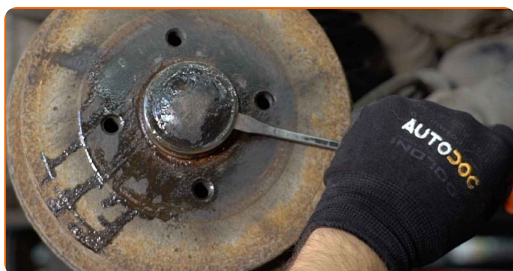


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – Renault Clio 2. Profesionāļi iesaka:

- Dažas automašīnas nav aprīkotas ar rumbas gultņa vākem.


8 Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 30. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

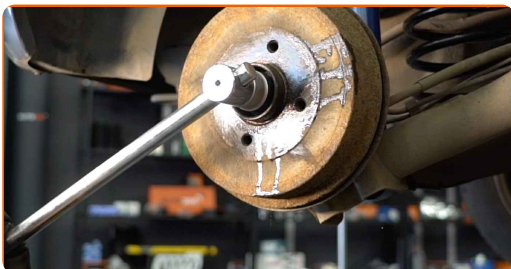


9 Noņemiet bremžu trumuli montāžā ar riteņa rumbas gultni.

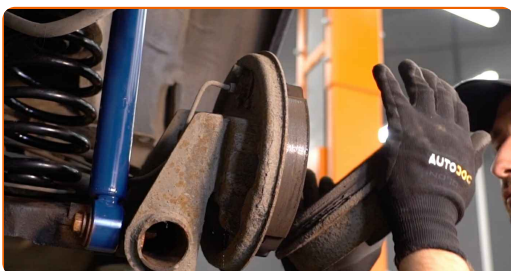


10 Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet universālu aerosolu.

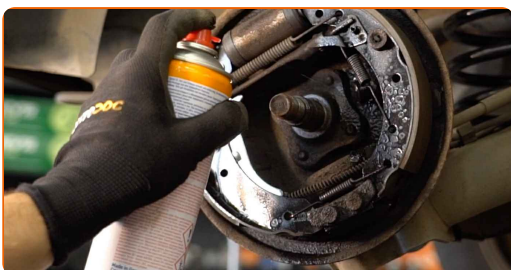

11 Uzstādiet jaunu bremžu trumuli montāžā ar riteņa rumbas gultni.

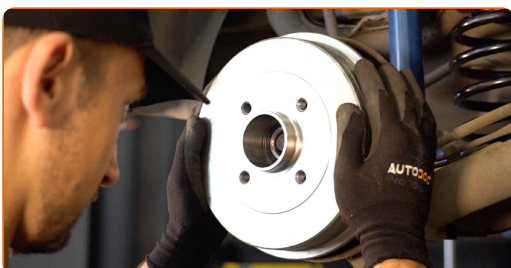


- 12** Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 175 Nm.

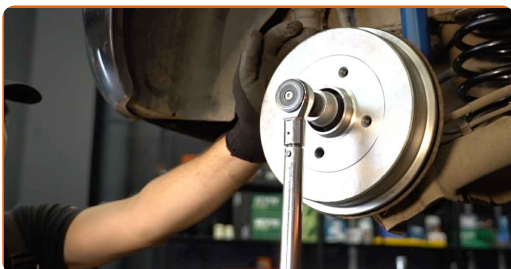


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – Renault Clio 2. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Riteņa gultņa ierīcei nevajadzētu noliekties uz ass rēdzes.

- 13** Uzstādiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.

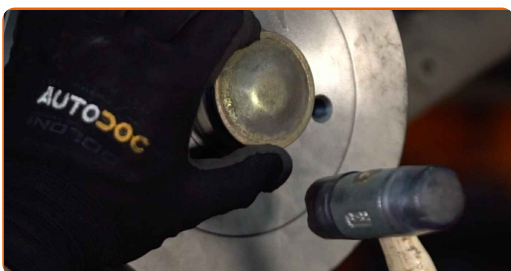

- 14** Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.

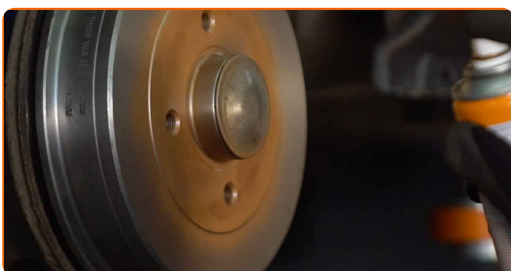

15 Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Renault Clio 2 riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

16 Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19



17 Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 90 Nm.



18

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS RENAULT AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ RENAULT CLIO 2

RENAULT RITEŅA RUMBAS GULTŅA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**RENAULT CLIO 2 RITEŅA RUMBAS GULTŅA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".