

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures  
amortizatoru **Renault**  
**Clio 2** - nomaiņas  
ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 D, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 dTi, RENAULT Clio II Van 1.9 D, RENAULT Clio II Van 1.1, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.4, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.4 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.5 dCi, RENAULT Clio II Van 1.5 dCi, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V, RENAULT Clio II Van 1.2

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AMORTIZATORU – RENAULT CLIO 2.  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smēriela
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Pnemo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vītņurbja atslēga
- Amortizatora mucīņu atslēga DD №6
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Maiņa: amortizatoru – Renault Clio 2. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Abi aizmugurējās balstiekārtas amortizatori jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam aizmugurējās balstiekārtas amortizatoram.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: AMORTIZATORU – RENAULT CLIO 2. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**


1

Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.




2

Noņemiet amortizatora augšējā stiprinājuma noslēgu.

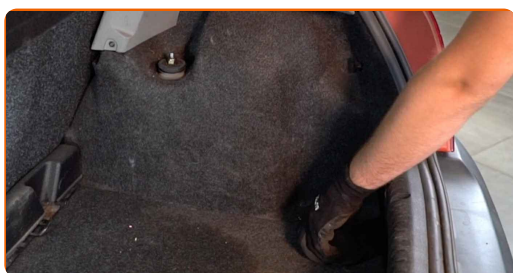


3


Notīriet amortizatora augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

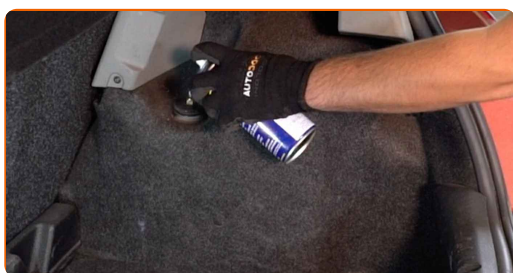


- 4** Atslābiniet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN<sup>6</sup>. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

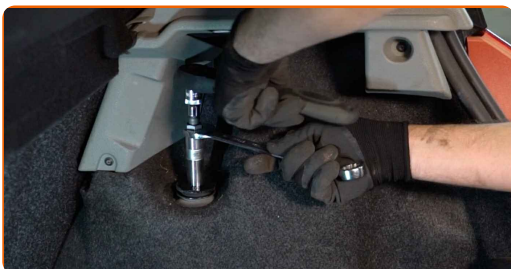


- 5** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

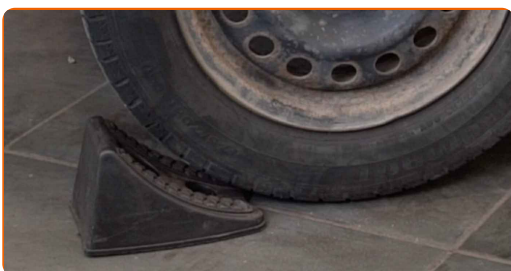

- 6** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

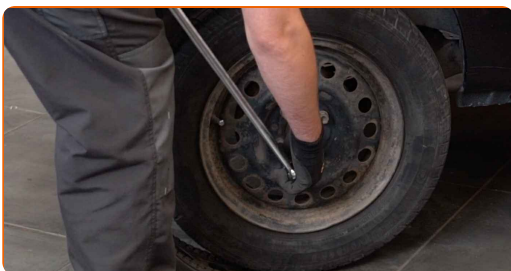

- 7** Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

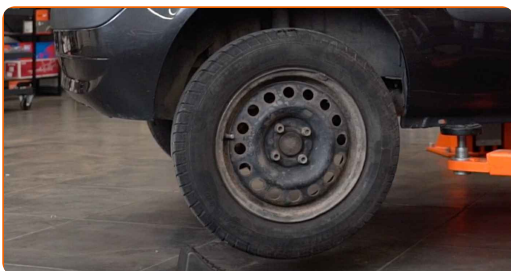

- 8** Atskrūvējiet riteņu skrūves.




**Maiņa: amortizatoru – Renault Clio 2. Ieteikums:**

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


9

Noņemiet riteni.

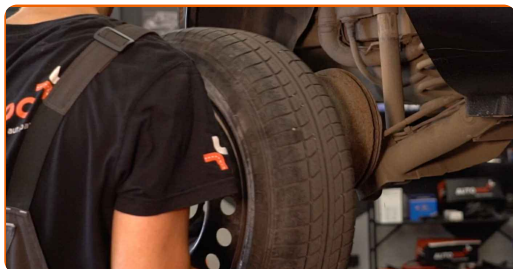


10

Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

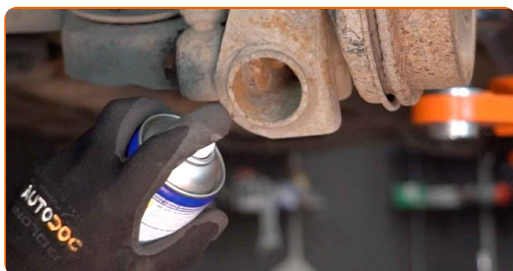


11

Atbalstiet piekares aizmugurējo piekares sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

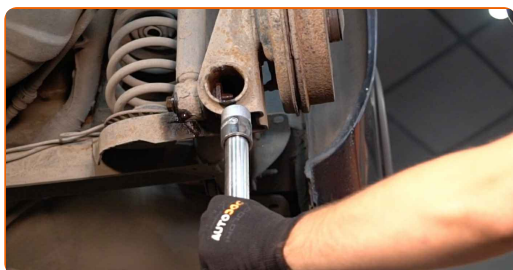


12

Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

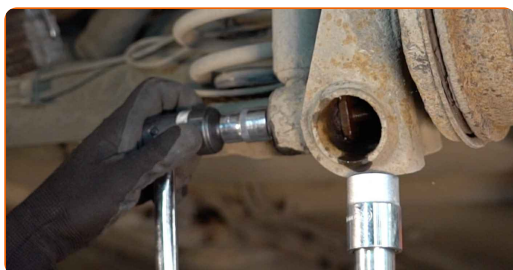





**13** Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

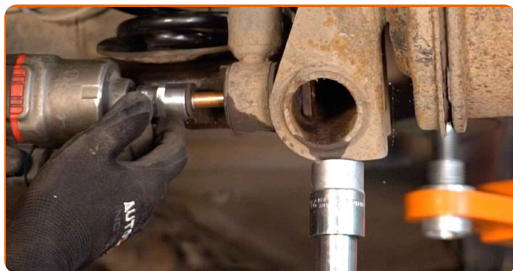

**14** Atvienojiet amortizatora apakšējo daļu.

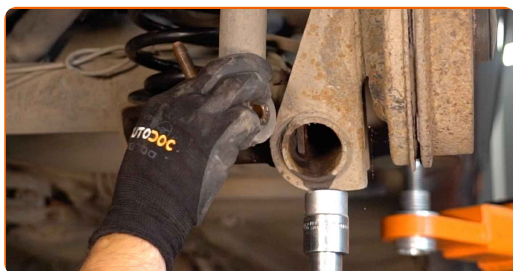


**15** Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17.

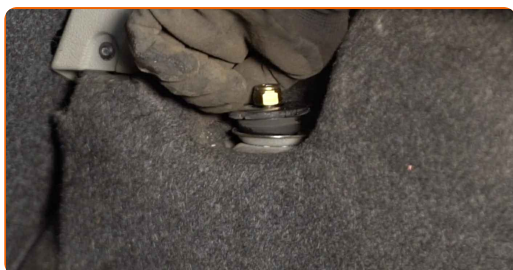

**Maiņa: amortizatoru – Renault Clio 2. AUTODOC iesaka:**


- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatoru.

**16** Noņemiet amortizatoru.

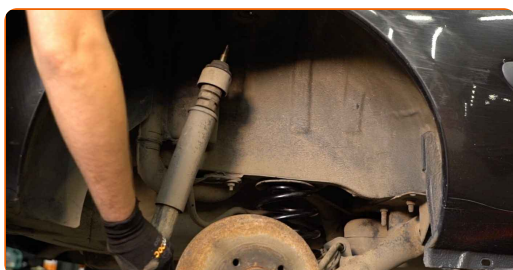

17

Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsītēju.

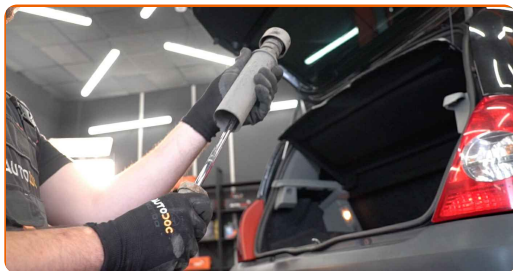


**Maiņa: amortizatoru – Renault Clio 2. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Uzmanīgi aplūkojiet amortizatora balstu, putekļu gumiju un atturi. Ja nepieciešams, nomainiet tos.
- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.


18

Uzstādiet atbalstu, putekļu sargu un atsītēju uz amortizatora.

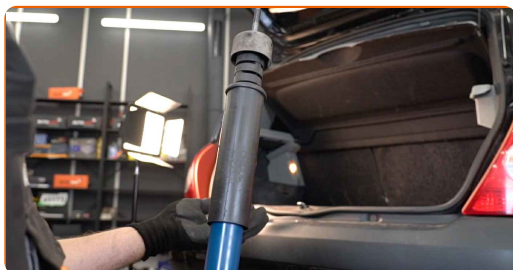

19

levietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

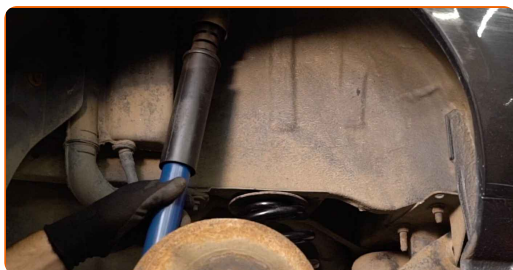




**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Renault Clio 2 amortizatoru, skrūvējot ciet tā stiprinājumu skrūves.


20

Pieskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Nepievelciet to.

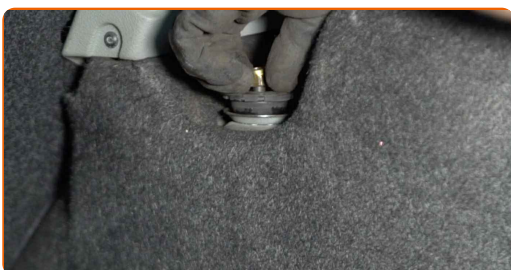


21

Pievienojiet amortizatora apakšējo daļu.

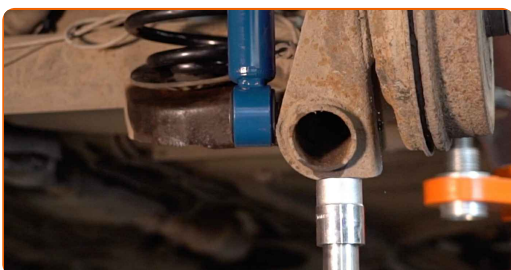


22

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

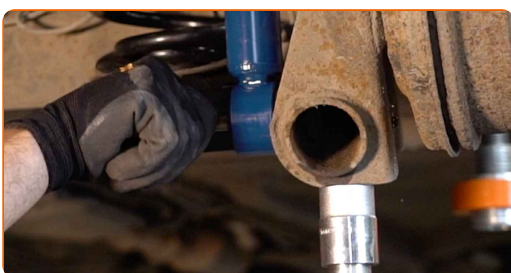

23

Aizskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18.

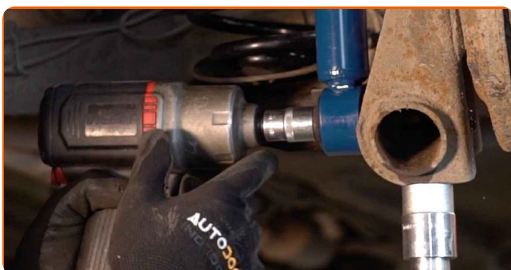


24

Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm.




25

Notīriet detaļas un uztriepiet plānu smērvielas kārtiņu uz gultņa sēžas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 105 Nm.

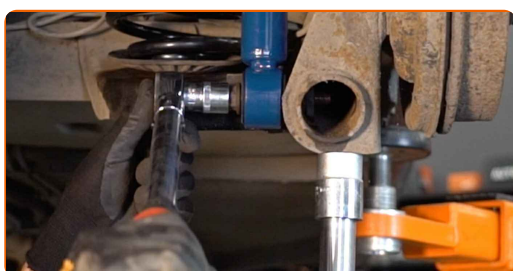

26


Noņemiet stiprinājumu no aizmugurējās ass sijas apakšas.

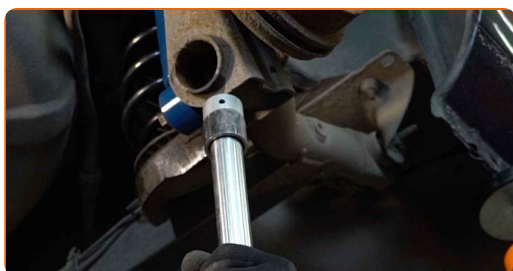

**Maiņa: amortizatoru – Renault Clio 2. Profesionāļi iesaka:**

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.


27 Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

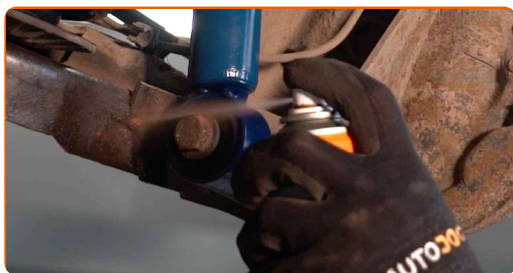

28 Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.




29 Uzlieciet riepu.

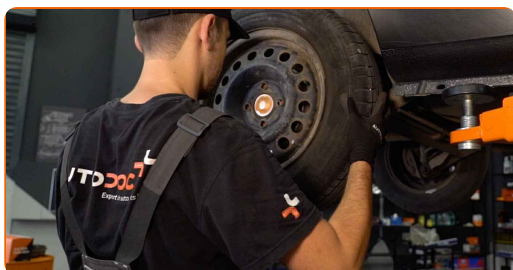

### Maiņa: amortizatoru – Renault Clio 2. AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.


30 Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

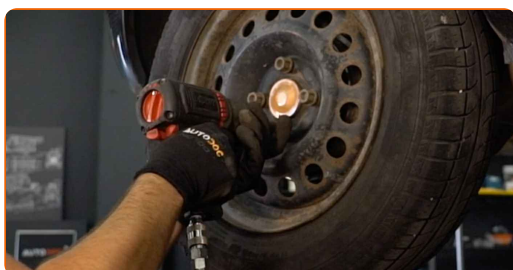


- 31** Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.




- 32** Noņemiet fiksētājus un domkratus.

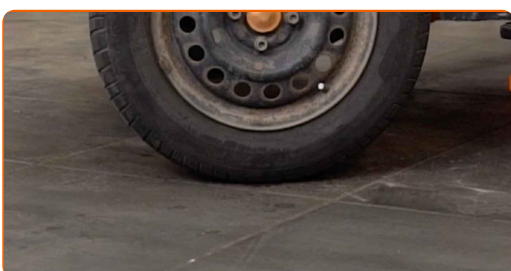


- 33** Pievelciet augšējo amortizatora stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN<sup>6</sup>. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.

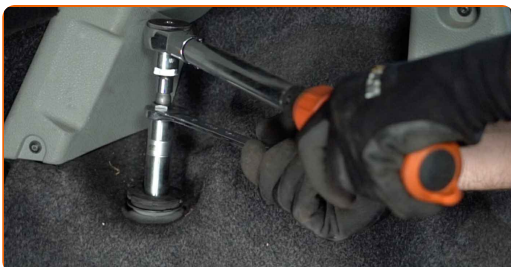

- 34** Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

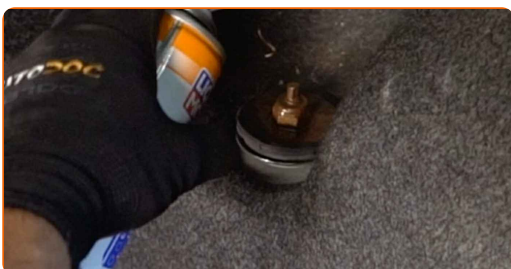

- 35** Uzstādiet amortizatora augšējā stiprinājuma noslēgu.

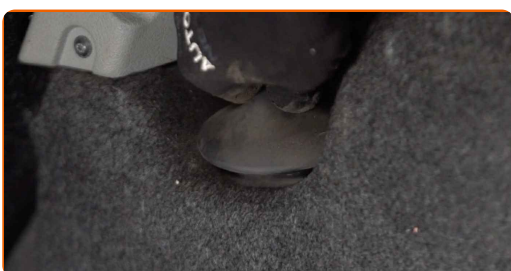

36

Aizveriet bagāžnieka vāku.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS RENAULT AUTOMAŠĪNAI**

**AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE**



**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ RENAULT CLIO 2**

**RENAULT AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**RENAULT CLIO 2 AMORTIZATORU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".