



Kā nomainīt: gaisa filtru
VW Caddy 3 Kombi -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.6, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo Sedan (9N4) 1.6 Classic, VW Polo Sedan (9N4) 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: GAISA FILTRA – VW CADDY 3 KOMBI.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Krustiņa Skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārkļājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Mainīa: gaisa filtra – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC iesaka:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: GAISA FILTRA – VW CADDY 3 KOMBI. IZMANTOJIET ŠO PROCĒDŪRU:


1 Atveriet motora pārsegu.



Mainīa: gaisa filtra – VW Caddy 3 Kombi. Ieteikums:

- Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

2 Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē no dzinēja vāka.

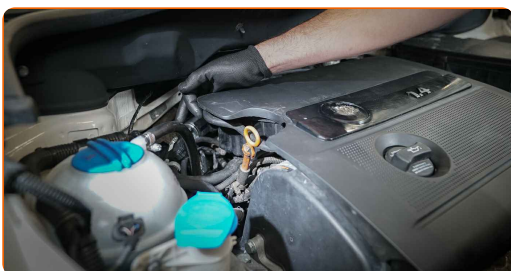


3

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku. Gaisa filtra korpuss ir integrēts dzinēja vākā.



4

Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

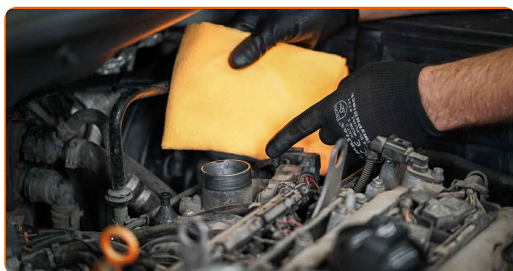


5

Atskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




6

Noņemiet filtra vāku.

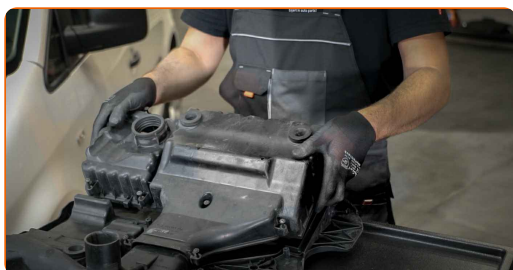

7 Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

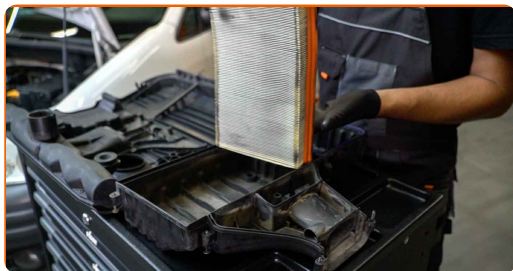

8 Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.




9 Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.



Maina: gaisa filtra – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.


10 Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

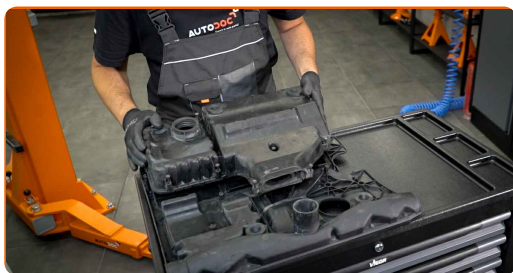


11 Ieskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



12 Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.

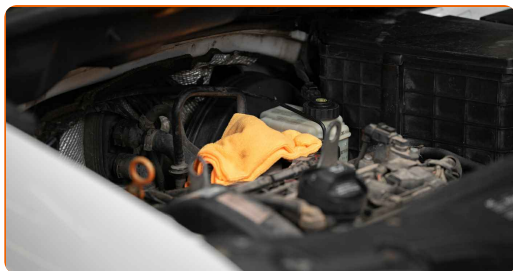


13 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

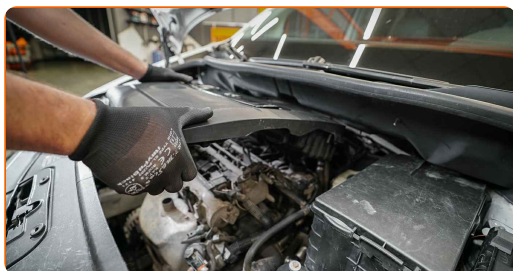

14

Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē pie dzinēja vāka.

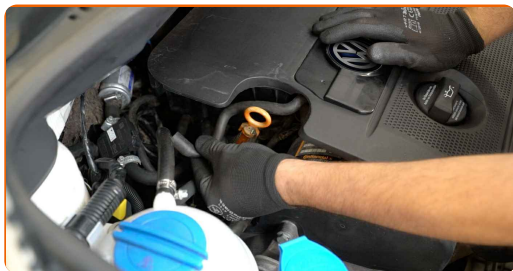**15**

Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW CADDY 3
KOMBI**

VW GAISA FILTRS: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

VW CADDY 3 KOMBI GAISA FILTRS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".