



Kā nomainīt: aizmugures
bremžu suportu **VW**
Caddy 3 Kombi -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, (+ 11)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: BREMŽU SUPTU – VW CADDY 3 KOMBI.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

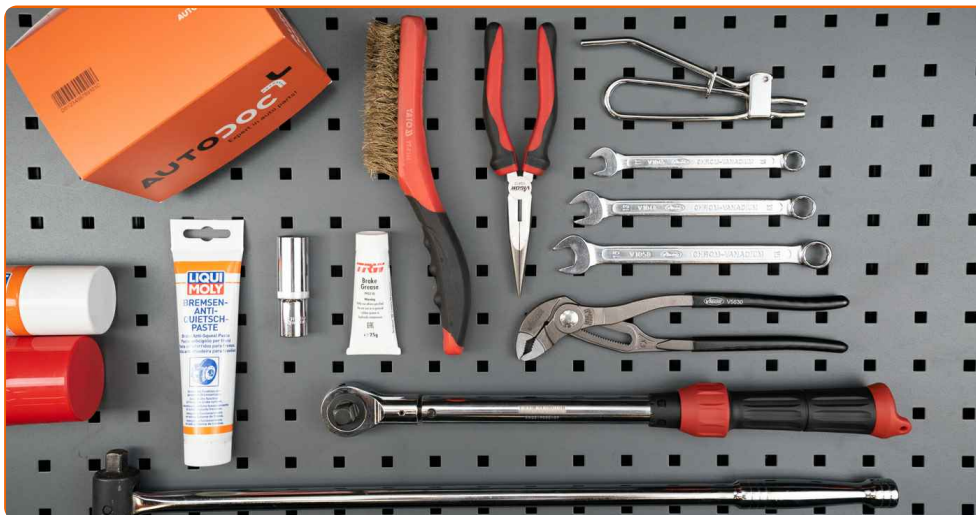

- Stieplu suka
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviela
- Pretčīkstēšanas smērviela
- Kombinētā atslēga Nr 12
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Dinamometriskā atslēga
- Ūdens sūkņa knaibles
- Lauznis
- Trauks šķidrumiem
- Bremžu šļūtenes spailes
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maina: bremžu suportu – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Priekšējā un aizmugurējā bremžu suporta maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: BREMŽU SUORTU – VW CADDY 3 KOMBI. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

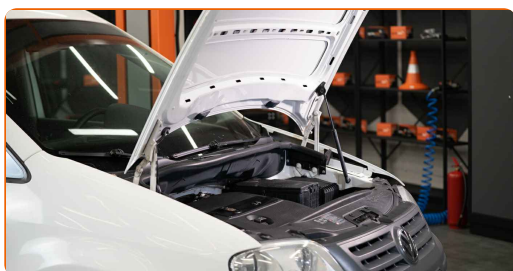

2

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

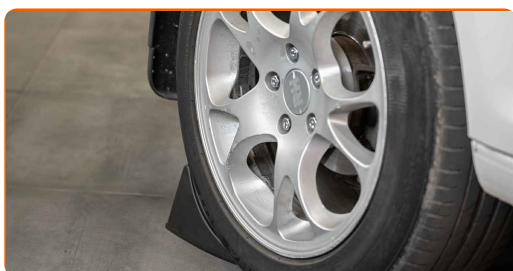


3

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



4 Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

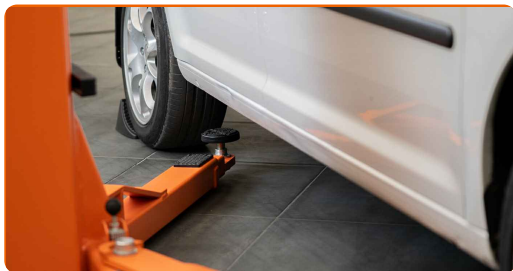

5 Atskrūvējiet riteņu skrūves.




Maiņa: bremžu suportu – VW Caddy 3 Kombi. Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteņi, atskrūvējot skrūves.

6 Noņemiet riteņi.




7 Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.

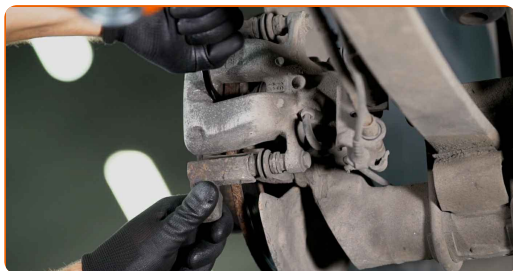

8 Atvienojiet ABS devēja vada kontaktu. Atvienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni. Noņemiet ABS sensora savienojumu. Nonemiet bremžu kluču nodiluma sensora savienojumu.


9 Izspiediet stāvbremzes sviru uz bremžu suporta. Atbrīvojiet stāvbremzes trosi. Izmantojiet santehnikas kņables.

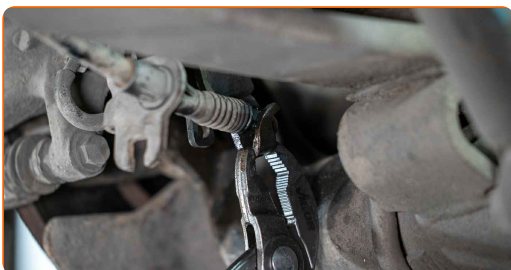

Pievērsiet uzmanību!


- Dažās automašīnās nav bremžu kluču nodiluma sensora.

10 Atbrīvojiet ABS sensora kabeli no bremžu suporta turētāja.

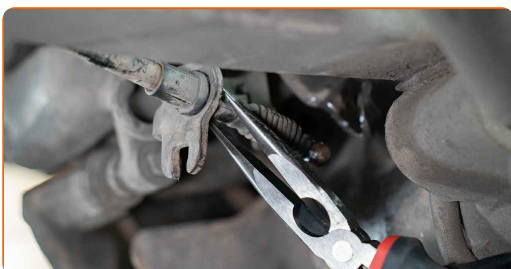

11 Saspiediet divus rokas bremzes troses fiksatorus. Atvienojiet stāvbremzes trosi no kronšteina uz bremžu suporta.

12 Notīriet bremžu šļūtenes, suportu un vadīklu savienojumu zonu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

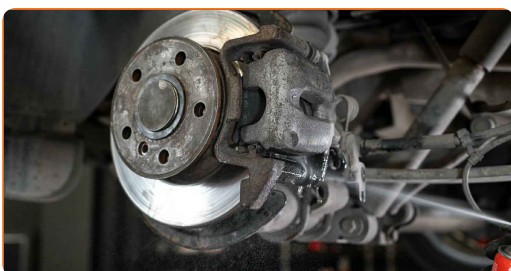


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – VW Caddy 3 Kombi. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


13

Novietojiet konteineru bremžu šķidrumam.

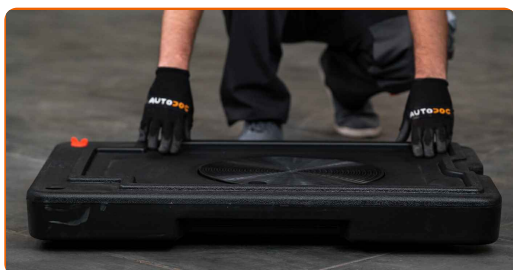


14

Uzstādiet savilcēju uz bremžu šļūtenes.

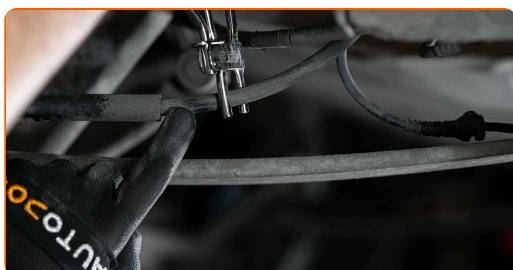

15

Atskrūvējiet bremžu šļūteni no bremžu suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 12. Pabīdiet bremžu šļūteni malā. Piestipriniet bremžu šļūteni pie automašīnas virsbūves ar āķi vai vadu.

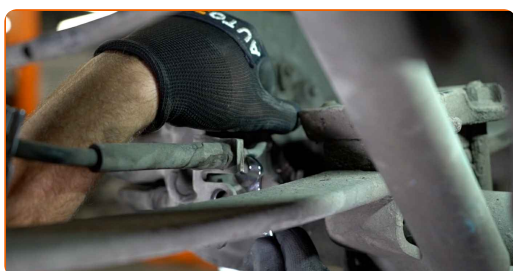


16

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Pieturiet vadīklu ar citu atslēgu.



17

Noņemiet bremžu suportu.

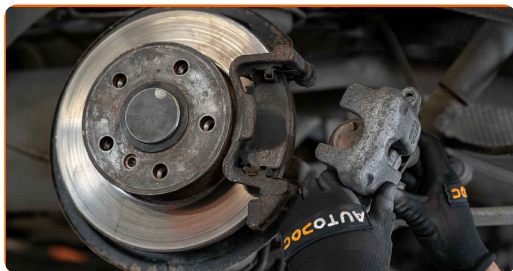


Maiņa: bremžu suportu – VW Caddy 3 Kombi. Profesionāļi iesaka:

- Ja mainiet bremžu suportus, ieteicams mainīt arī bremžu klučus, pārbaudīt bremžu disku stāvokli, un, ja nepieciešams, mainīt tos pret jauniem.
- Ja lietosiet vecos bremžu klučus, notīriet tos.
- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

18


Notīriet bremžu suporta kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

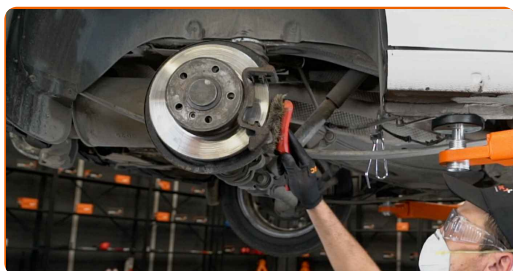

Maiņa: bremžu suportu – VW Caddy 3 Kombi. Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

19 Izņemiet vadtapas no vecā bremžu suporta.

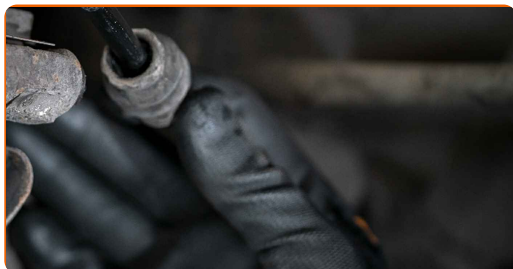

20 Notīriet bremžu skavas vadīklas un tapas no vecās smērvielas, kā arī iespējamās korozijas. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

AUTODOC iesaka:


- Maiņa: bremžu suportu – VW Caddy 3 Kombi. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.
- Izmantojiet vecās vadīklas, ja bremžu suportu komplektā nav jaunu vadīklu.

21 Iesmērējiet vadīklas ar speciāli tam paredzētu bremžu smērvielu.

22 Apstrādājiet bremžu kluču un bremžu suporta skavas kontaktvietu zonu. Izmantojiet pretčīkstēšanas smērvielu.



23 Uzstādiet jaunus bremžu suporta vadīklu putekļu sargus.

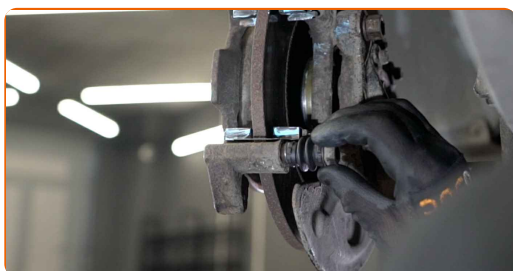

24 Ieskrūvējiet vadīklas.




25 Uzstādiet bremžu suportu kopā ar klučiem.




Mainā: bremžu suportu – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pieturiet bremžu suportu.

26 Pievelciet vadīklas. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

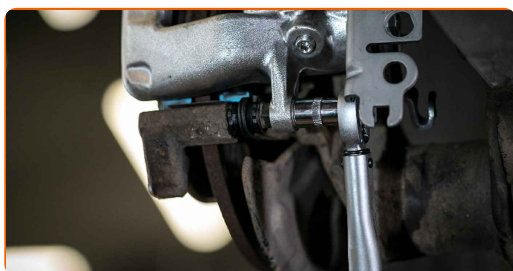


27 Notīriet bremžu šļūtenes bīdni no netīrumiem. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

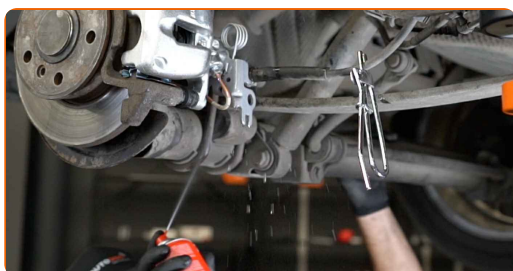

Maiņa: bremžu suportu – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC iesaka:


- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

- 28** Uzstādiet un pieskrūvējiet bremžu šļūteni pie jaunā suporta. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 14 Nm.

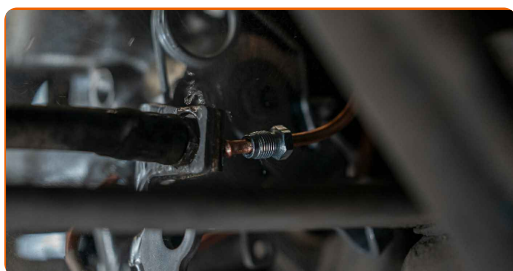


- 29** Nostipriniet stāvbremzes trosi.

- 30** Uzstādiet ABS sensora kabeli turētājā uz bremžu suporta. Savienojiet ABS devēja kontaktus. Pievienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni.

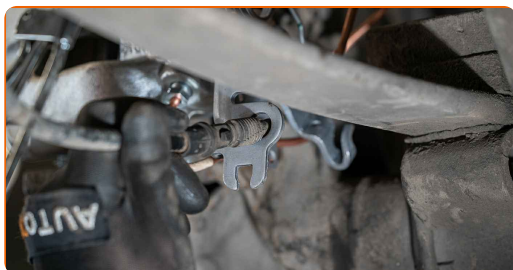

- 31** Noņemiet bremžu šļūtenes skavas.

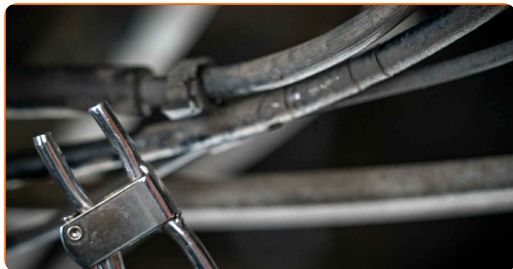

Maiņa: bremžu suportu – VW Caddy 3 Kombi. Ieteikums:

- Atgaisojiet bremžu suporta sistēmu.

32

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.



33

Uzlieciet riepu.



Mainā: bremžu suportu – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

34


Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



- 35** Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



- 36** Noņemiet fiksētājus un domkratus.

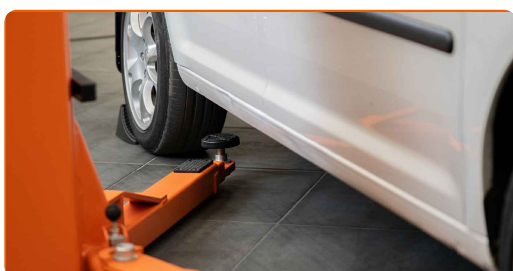

Mainā: bremžu suportu – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

- 37** Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU SUPORTU: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW CADDY 3
KOMBI**

VW BREMŽU SUPORTU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**VW CADDY 3 KOMBI BREMŽU SUPORTU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".