

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures  
riteņa rumbas gultņa **VW**  
**Caddy 3 Kombi** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA




### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, (+ 249)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – VW CADDY 3  
KOMBI. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

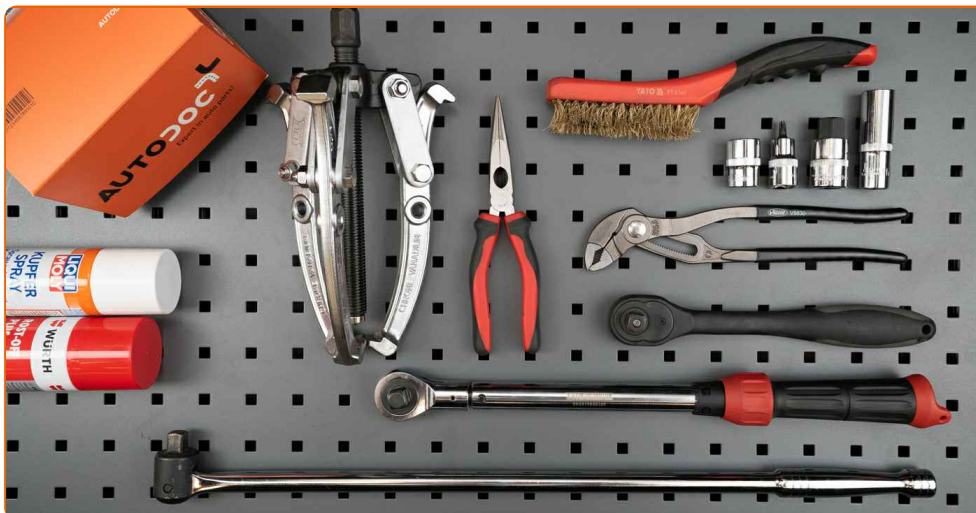

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smēriela
- Universāla smēriela
- Torx uzgalis T30
- HEX uzgalis Nr. H19
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Trīs žokļu novilcējs
- Plakanais Skrūvgriezis
- Apaļknaibles
- plakanais cirtnis
- Āmurs
- Gumijas āmurs
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


**Mainā: riteņa rumbas gultņa – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC iesaka:**

- Labā un kreisā riteņa rumbas maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW Caddy 3 Kombi automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

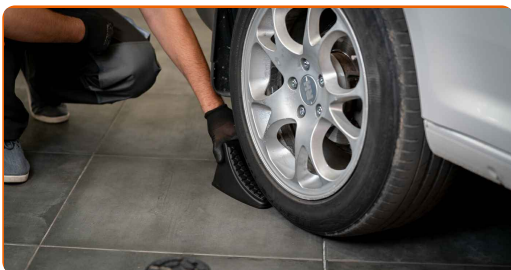


2

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




3

Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

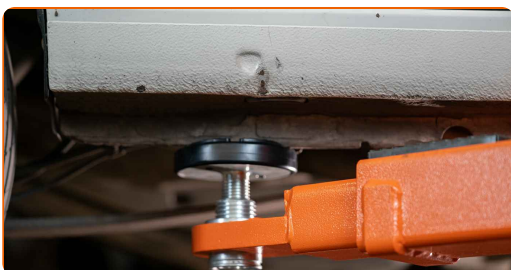

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

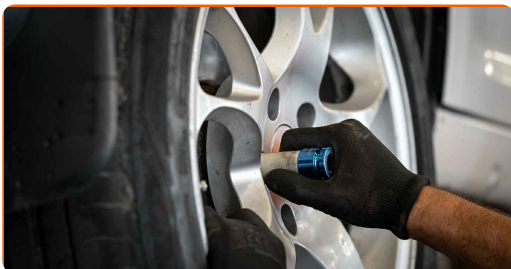

### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Caddy 3 Kombi riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


5

Noņemiet riteņi.




6

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.

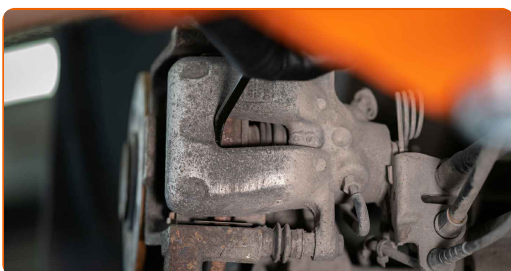


7

Atvienojiet ABS devēja vada kontaktu. Atvienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni. Noņemiet ABS sensora savienojumu. Nonemiet bremžu kluču nodiluma sensora savienojumu. Izmantojiet apaļknaibles.

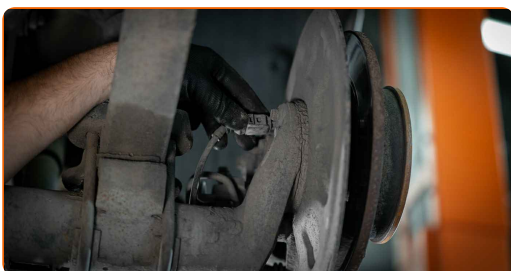

8

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

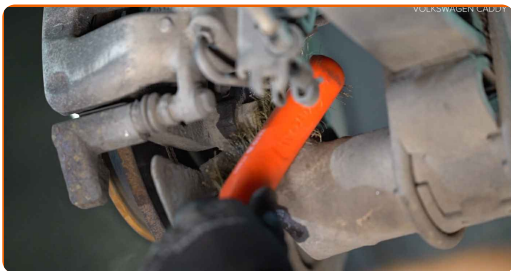

### Pievērsiet uzmanību!

- Dažās automašīnās nav bremžu kluču nodiluma sensora.

9


Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī. Noņemiet bremžu suportu kopā ar skavu.

### Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC ekspertu padomi:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šļūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliedzinieties, ka bremžu supports nekarājas un neturas uz bremžu šļūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidrums noplūde un sistēmas dehermetizācija.

10

Atskrūvējiet bremžu diska piestiprināšanas skrūves un noņemiet to. Izmantojiet Torx T 30.

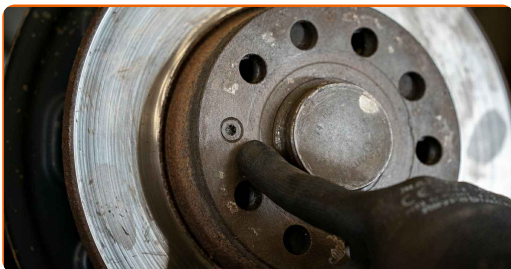


**Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Caddy 3 Kombi. Ieteikums:**

- Ja nepieciešams, izmantojiet gumijas āmuru.


11

Izmantojot plakano skrūvgriezi, noņemiet rumbas vāku. Ja nepieciešams, izmantojiet plakanais cirtnis un āmuru.

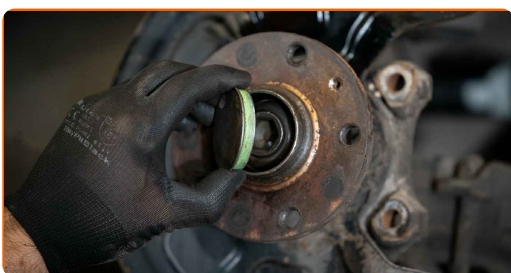


12

Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet HEX Nr. 19.

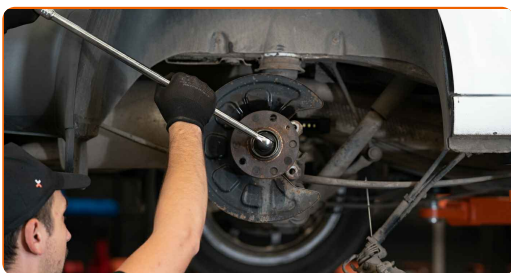


13

Noņemiet rumbu kopā ar gultni, jo tie ir neizjaucami. Izmantojiet trīs žokļu novilcēju.

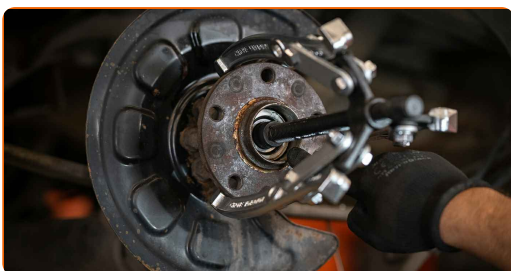

14

Notīriet rumbas rēdzes daļas vadošo daļu. Izmantojiet metāla birsti.

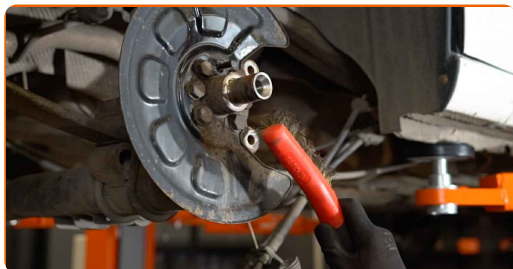


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu vadošo rēdzes daļu.


15

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu. Apstrādājiet gultņa mehānisma montāžas vietas ar speciālu smērvielu.

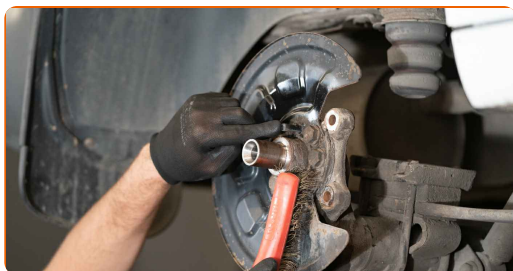


16

Uzstādiet jaunu riteņa rumbu kopā ar gultni. Pabīdiet rumbu pēc iespējas tālāk.

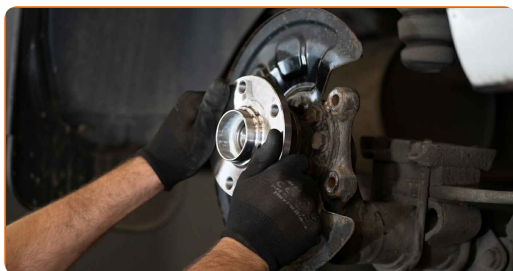



- 17** Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 180 Nm. +180°

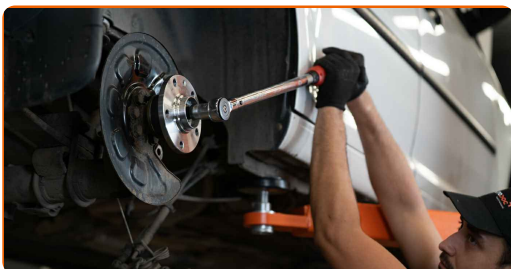


**Maina: riteņa rumbas gultņa – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.
- Riteņa gultņa ierīcei nevajadzētu noliekties uz ass rēdzes.

- 18** Apstrādājiet jauno rumbu ar vara smērvielu vietā, kur tā saskaras ar bremžu disku.



- 19** Uzstādiet bremžu disku.

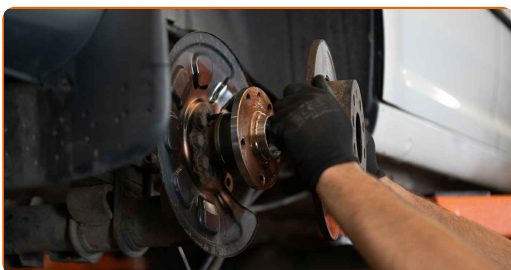


20

Pievelciet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 9 Nm.




21

Notīriet suporta montāžas virsmas un tā skavas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

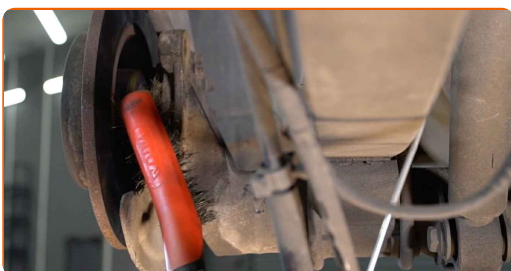

22


Uzstādiet rumbas uzgriežņa vāciņu.

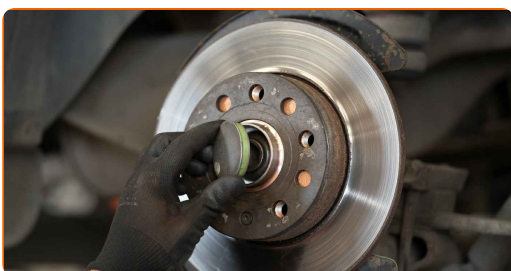


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Caddy 3 Kombi. Profesionāļi iesaka:

- Ja uzstādāt iepriekš izmantoto vāciņu, hermētiskums būs zudis.


- 23** Uzstādiet bremžu suportu kopā ar tā skavu. Pievelciet bremžu suporta kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.

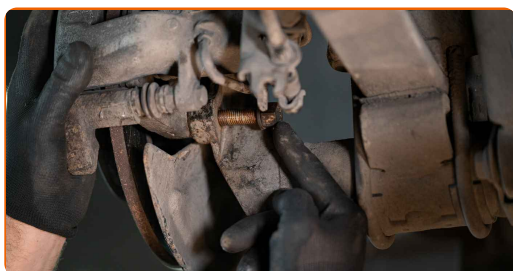

- 24** Uzstādiet ABS sensora kabeli turētājā uz bremžu suporta. Savienojiet ABS devēja kontaktus. Pievienojiet bremžu kļu nodiluma sensora spraudni.

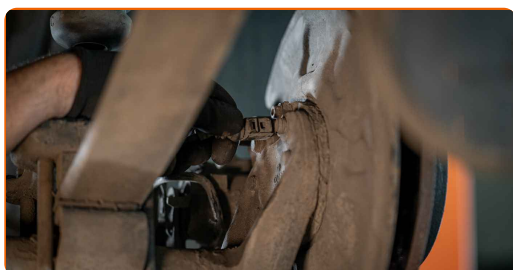

- 25** Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

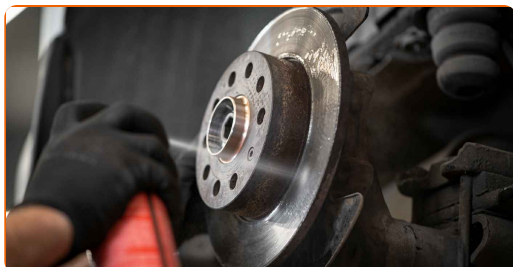

- 26** Uzlieciet riepu.




## AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot VW Caddy 3 Kombi riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

27

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

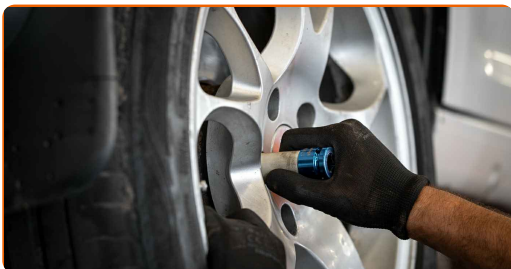


28

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



29

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

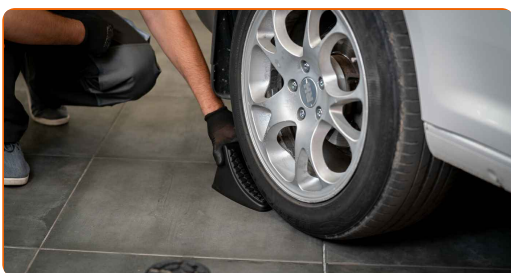

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC padomi:

- Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI**

**RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW CADDY 3  
KOMBI**

**VW RITEŅA RUMBAS GULTŅA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**VW CADDY 3 KOMBI RITEŅA RUMBAS GULTŅA: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".