



Kā nomainīt: priekšējā
apakšējā svira **Mazda 3**
BK - nomainīas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MAZDA 5 (CW) 1.6 CD, MAZDA 5 (CW) 2.0, MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.6, MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.0, MAZDA 3 Sedan (BK) 2.0, MAZDA 3 Sedan (BK) 1.6 DI Turbo, MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.6 DI Turbo, MAZDA 3 Hatchback (BK) 1.4, MAZDA 5 (CR19) 1.8, MAZDA 5 (CR19) 2.0, MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD, MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.3 MZR, MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS, MAZDA 3 Sedan (BK) 2.3, MAZDA 3 Hatchback (BK) 2.0 MZR-CD, (+ 3)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: PRIEKŠĒJĀ APAKŠĒJĀ SVIRA – MAZDA 3 BK.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

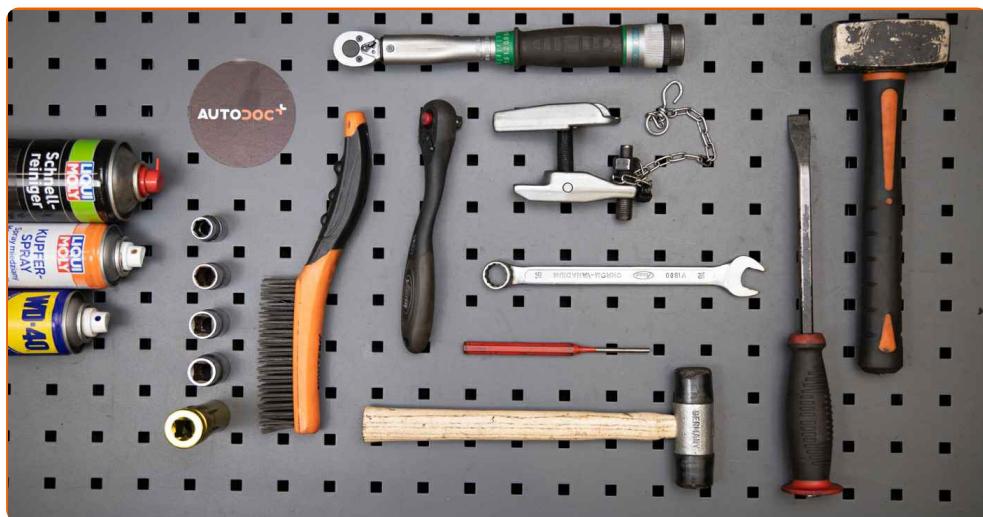

- Stiepļu suka
- Sprūdatslēga
- WD-40 aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Šarnīru novilcējs
- Vara smērvielas
- Gumijas āmurs
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Lauznis
- Muciņas uzgalis nr. 14
- Āmurs
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Tapu caurumsitnis
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Hidrauliskais pacēlājs
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Riteņa fiksētājs
- Pneimo muciņa Nr 19

PIRK INSTRUMENTUS


Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Mazda 3 BK. AUTODOC iesaka:

- Kreiso un labo apakšējo sviru maiņas darbības kārtība ir identiskas.
- Lūdzu, neskatoties uz vērā: visi darbi ar Mazda 3 BK automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

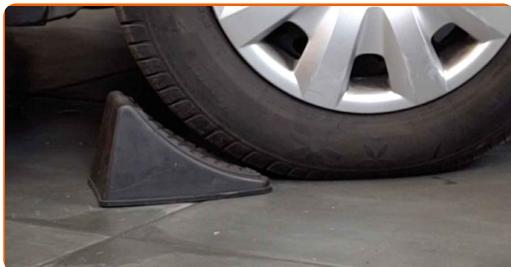

2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19



3

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.



4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Mazda 3 BK. Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.

**6**

Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.


7

Atskrūvējiet uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



8

Atvienojiet stūres stiepņa uzgali no grozāmass. Izmantojiet lodbalsta novilcēju.

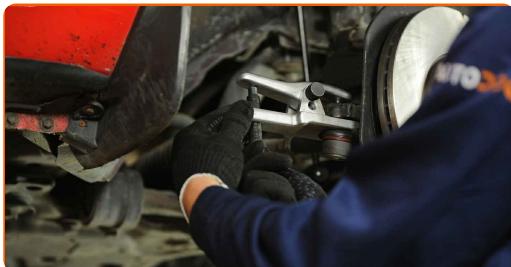**9**

Notīriet stiprinājumus, kas savieno lodbalstu pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

10


Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalstu ar grozāmasi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 14. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**11**

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

**12**

Atvienojiet apakšējo sviru no grozāmass. Izmantojiet gumijas āmuru. Izmantojiet montāžas sviru.

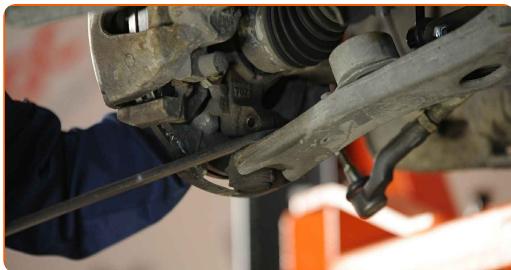**13**

Notīriet sviras stiprinājumus pie apakšrāmja. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

14

Atskrūvējiet priekšējo sviras stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**15**

Noņemiet sviras priekšējo stiprinājumu.

16

Atskrūvējiet aizmugurējo stiprinājumu, kas savieno balstiekārtas sviru ar apakšrāmi. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**17**

Noņemiet sviras aizmugurējo stiprinājumu.

18

Noņemiet sviru.

**19**

Atskrūvējiet stipriājumu un noņemiet atsitēju no priekšējās neatkarīgās piekares apakšējās sviras. Izmantojet muciņatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



20

Uzstādīt un nostipriniet atsitēju uz jaunās sviras. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 19 Nm.



21

Notīriet piekares sviras montāžas vietas un vītni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



22

Uzstādīt jauno sviru.



AUTODOC iesaka:

- Uzstādīšanas procesā izmantojiet tikai jaunas skrūves un uzgriežņus.
- Nesabojājiet lodbalsta apvalku.

23

Uzstādīt sviras priekšējo stiprinājumu.

24

Uzstādīt sviras aizmugurējos stiprinājumus.

25

Pieskrūvējiet priekšējo sviras stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**26**

Pievelciet balstiekārtas sviras aizmugurējo stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 86 Nm.

**27**

Pievienojiet lodbalstu pie grozāmass. Izmantojet gumijas āmuru.

28

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi. Izmantojet tapu caurumsitni. Izmantojet āmuru.

29

Pievelciet lodbalsta stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojet muciņatslēgu Nr 14. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.

**30**

Pievienojiet stūres stiepņa uzgali pie grozāmass.

31

Pievelciet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojet muciņatslēgu Nr 17. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.




32

Atbalstiet sviru. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.



33

Pievelciet priekšējo sviras stiprinājumu pie apakšrāmja. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 130 Nm.

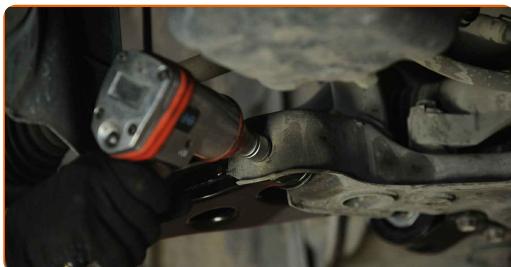

34

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Mazda 3 BK. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

35

Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Apstrādājiet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojet vara smērvielu.

36

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



37

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizmugurējā apakšējā svira – Mazda 3 BK. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

38

Uzlieciet riepu.



Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Mazda 3 BK. Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

39

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.19




40

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.19 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 118 Nm.



41

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

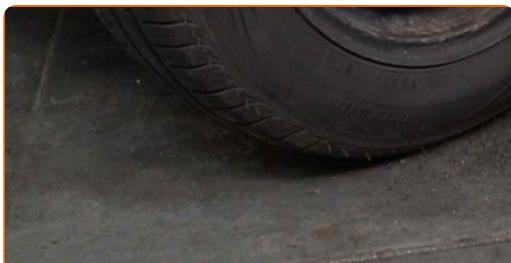

LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MAZDA AUTOMAŠĪNAI

SVIRU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MAZDA 3 BK**MAZDA SVIRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****MAZDA 3 BK SVIRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC SE".