


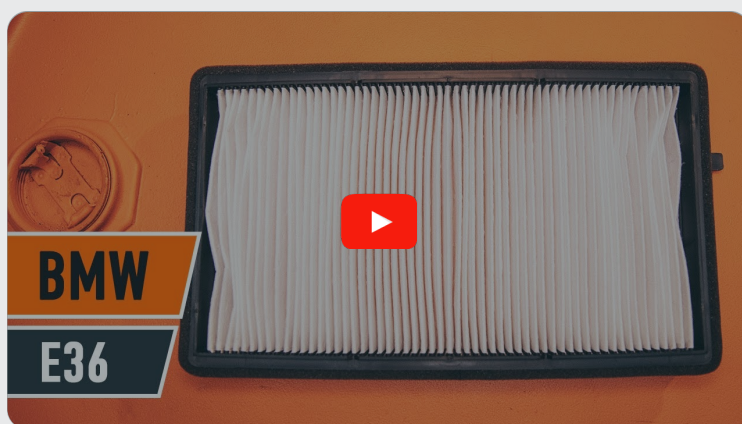

Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **BMW E36** -
nomainas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318tds 1.7, (+ 21)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: SALONA FILTRA – BMW E36. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Krustiņa skrūvgriezis
- Plakanais skrūvgriezis
- Fiksatoru noņēmējs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: salona filtra – BMW E36. AUTODOC ekspertu padomi:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar BMW E36 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.


VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Aizbīdīet pasažieru krēslu maksimāli uz aizmuguri.

2 Atveriet cimdu nodalījumu.

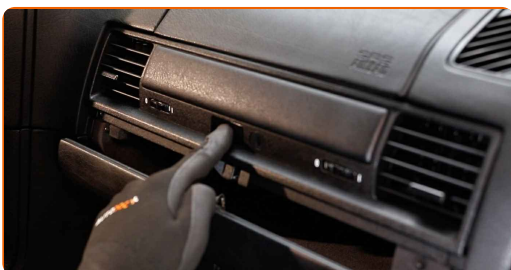

3 Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

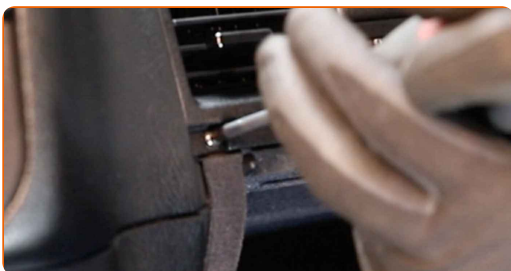

4 Noņemiet gaisa atveri.



5 Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



6 Atvienojiet cimdu nodalījuma apgaismojuma lampas konektoru.



7 Noņemiet cimdu nodalījumu.



Maiņa: salona filtra – BMW E36. Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesalauziet cimdu nodalījuma stiprinājumus.

8

Atvienojiet cimdu nodalījuma apgaismojuma lampas konektoru.




9

Noņemiet gaisvada korpusa stiprinājumus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.



10

Noņemiet gaisa sadales korpusu.

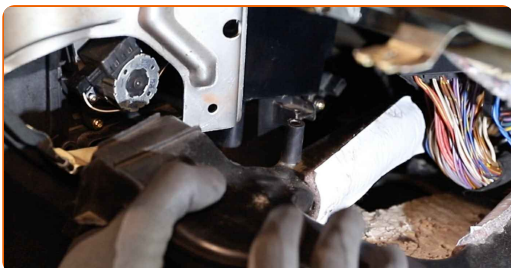

11

Noņemiet cimdu nodalījuma apakšējo korpusu.



12

Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – BMW E36. Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

13

Izņemiet salona filtru.

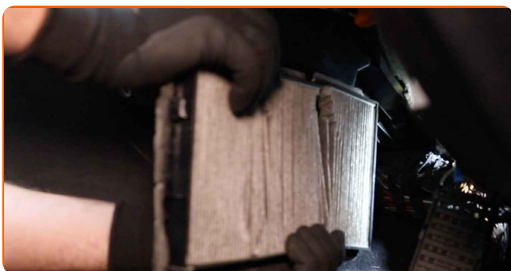


Maiņa: salona filtra – BMW E36. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

14

Uzstādiet salona filtru montāžas vietā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

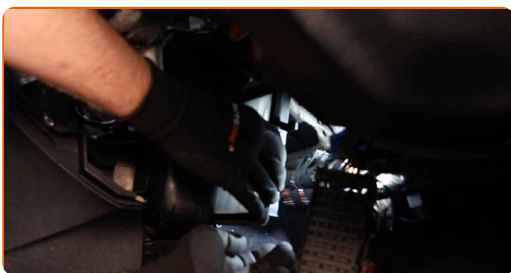


Maiņa: salona filtra – BMW E36. Ieteikums:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus BMW E36 filtrus.

15

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

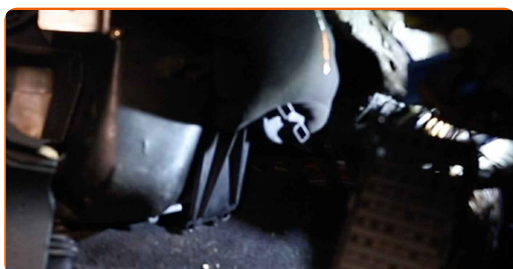


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – BMW E36. Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

16

Ielieciet atpakaļ gaisa sadales korpusu.

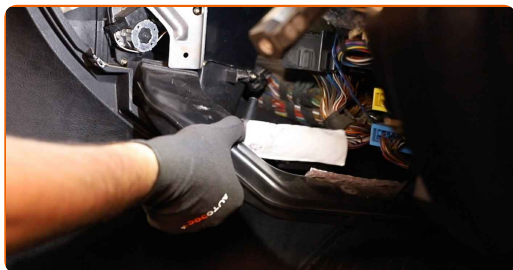

17

Uzstādiet gaisvada korpusa stiprinājumus.

18 Uzstādiet cimdu nodalījuma apakšējo korpusu.



19 Pievienojiet cimdu nodalījuma apgaismojuma lampas konektoru.




20 Uzstādiet cimdu nodalījumu.



21 Pieskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



22 Pievienojiet cimdu nodalījuma apgaismojuma lampas konektoru.

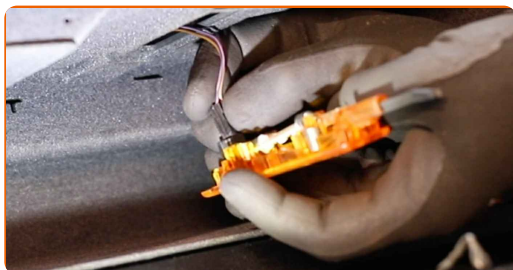

23 Uzstādiet gaisa atveri.



24 Pieskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



25 Aizveriet cimdu kasti.



26 Atbīdiet pasažieru sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.

27 Ieslēdziet aizdedzi.

28 Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



29

Izslēdziet aizdedzi.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS BMW AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ BMW E36

BMW SALONA FILTRA: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

BMW E36 SALONA FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".