



Kā nomainīt: degvielas  
filtru **BMW E46 cabrio** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA




### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 330xi 3.0, BMW 3 Sedan (E46) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E46) 330i 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i, BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i, BMW 3 Cabrio (E46) 330Ci 3.0, BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, (+ 23)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – BMW E46 CABRIO.  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

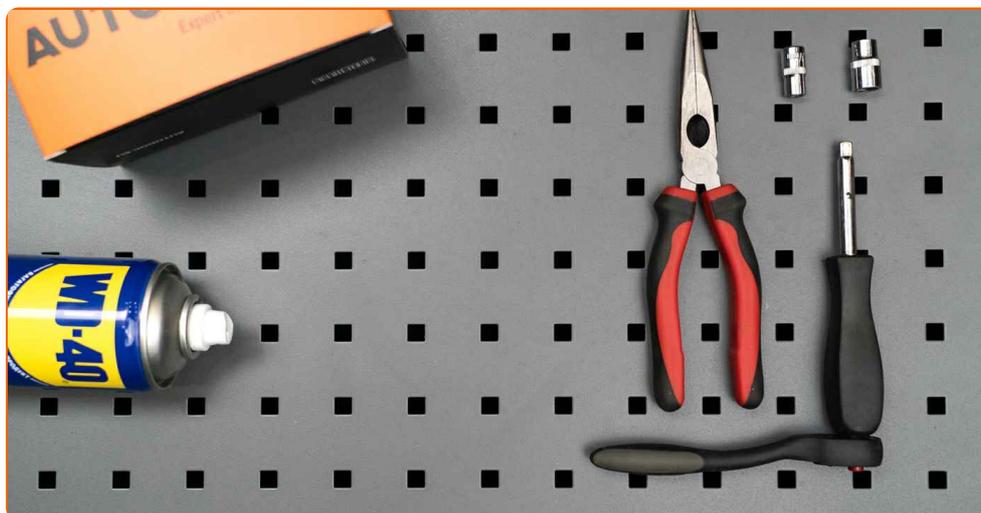

- WD-40 aerosols
- Apaļknaibles
- Trauks šķidrumiem
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga

**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maiņa: degvielas filtra – BMW E46 cabrio. AUTODOC iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – BMW E46 CABRIO. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Atveriet degvielas tvertnes lūku.



2

Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.



3

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



4

Apstrādājiet cauruļu stiprinājumus pie degvielas filtra. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



5

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.




6

Atslābiniet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



7

Atvienojiet caurules no degvielas filtra. Izmantojiet apaļknaibles.

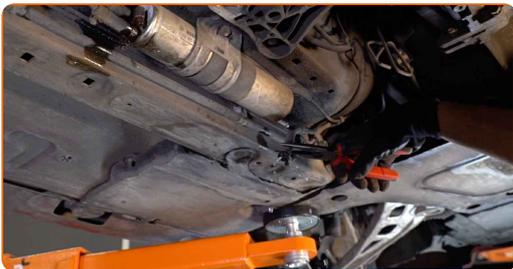

Maiņa: degvielas filtra – BMW E46 cabrio. AUTODOC ekspertu padomi:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

8 Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



9 Noņemiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.



10 Atvienojiet caurules no degvielas filtra. Izmantojiet apaļknaibles.



11 Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.



12 Uzstādiet jaunu degvielas filtru.



**Mainā: degvielas filtra – BMW E46 cabrio. AUTODOC padomi:**

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes BMW E46 cabrio filtrus.

13

Pievienojiet caurules pie degvielas filtra.




14

Pievelciet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



15

Uzstādiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.

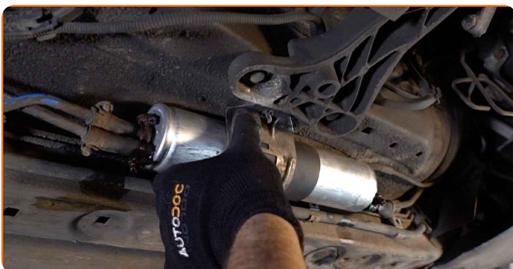


16

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



17

Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.

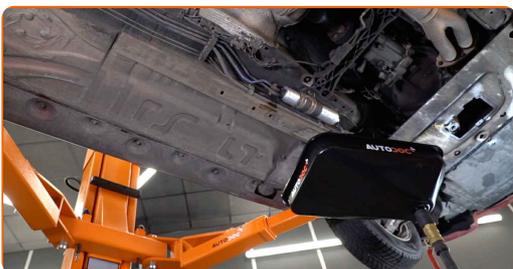

18

Nolaidiet automašīnu.



19

Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.



20

Aizveriet degvielas tvertnes lūku.



**Maiņa: degvielas filtra – BMW E46 cabrio. Ieteikums:**

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

21

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



22

Noslāpējiet dzinēju.



**Maiņa: degvielas filtra – BMW E46 cabrio. AUTODOC iesaka:**

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 👍

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS BMW AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ BMW E46 CABRIO**

**BMW DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**BMW E46 CABRIO DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".