


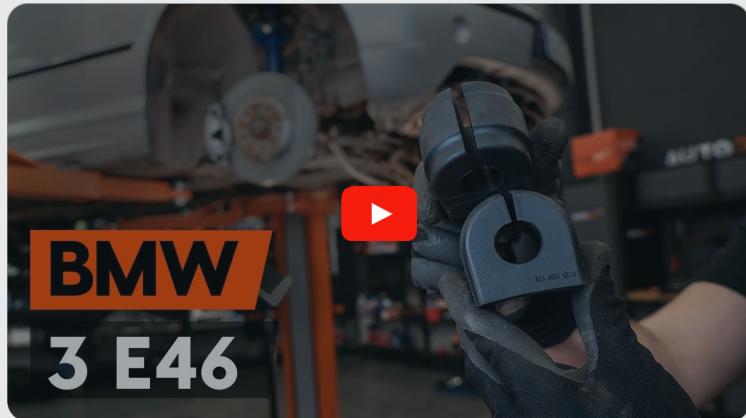

Kā nomainīt: priekšas
piekare, stabilizators
BMW E46 touring -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9, BMW 3 Sedan (E46) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Sedan (E46) 316i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Touring (E46) 318i 1.9, BMW 3 Touring (E46) 328i 2.8, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 2.9, (+ 44)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: PIEKARE, STABILIZATORS – BMW E46
TOURING. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērvielas
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Ritenā fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: piekare, stabilizators – BMW E46 touring. Ieteikums:

- Abas stabilizatora bukses ir jānomaina vienlaicīgi.
- Nomaiņas procedūra ir identiska labās un kreisās puses stabilizatora buksēm.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: PIEKARE, STABILIZATORS – BMW E46 TOURING. IZMĀNTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



3

Paceliet priekšējo auto pusī un atbalstiet to.



4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

**Maina: piekare, stabilizators – BMW E46 touring. AUTODOC iesaka:**

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


5

Noņemiet riteni.




6

Notīriet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

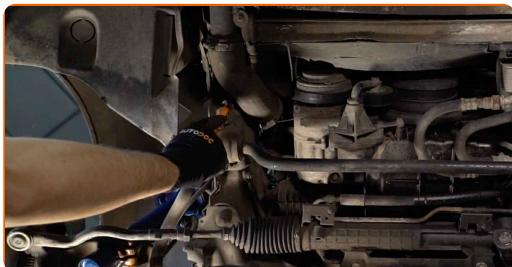

7

Atskrūvējiet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

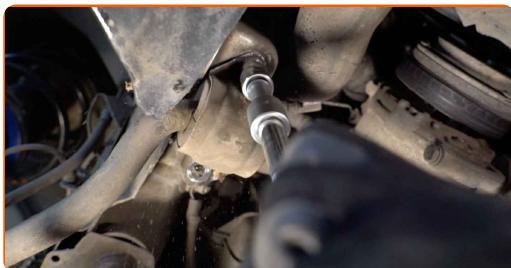

8

Noņemiet stabilizatora bukšu kronšteinus.



9

Noņemiet stabilizatora bukses.



10

Notīriet stabilizatora bukšu montāžas sēžas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



11

Uzstādīet jaunās stabilizatora bukses.



12

Uzstādīt stabilizatora bukšu kronšteinus.



13

Pieskrūvējet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 28 Nm.



14

Apstrādājiet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.



15

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



16

Uzlieciet riepu.

**Maiņa: piekare, stabilizators – BMW E46 touring. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

17

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucinu Nr.17



18

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



19

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJieties rezerves daļas BMW automašīnai

PIEKARE, STABILIZATORS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ BMW E46 TOURING**BMW PIEKARE, STABILIZATORS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****BMW E46 TOURING PIEKARE, STABILIZATORS: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".