



Kā nomainīt: eļļas un  
filtru **BMW E92** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW X5 (E70) xDrive 35 i, BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 520i 2.0, BMW 6 Cabrio (F12) 640i 3.0, BMW 6 Coupe (F13) 640i 3.0, BMW 1 Hatchback (F20) 125i 2.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730i 3.0, BMW 1 Coupe (E82) M, BMW X1 (E84) xDrive 28 i, BMW X3 (F25) xDrive 28 i, BMW 5 Sedan (F10) 535i xDrive 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 528i 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 528i xDrive 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 530i 3.0, BMW 5 Sedan (F10) ActiveHybrid, (+ 219)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – BMW E92. INSTRUMENTI,  
KURI VARĒTU NODERĒT:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Uzgalis - adapteris 86-16F
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Piltuve
- Eļļas savākšanas trauks
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Maiņa: eļļas un filtru – BMW E92. AUTODOC iesaka:**

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet tikai jaunus blīvgredzenus uzstādīšanas laikā.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar BMW E92 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.



2


Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

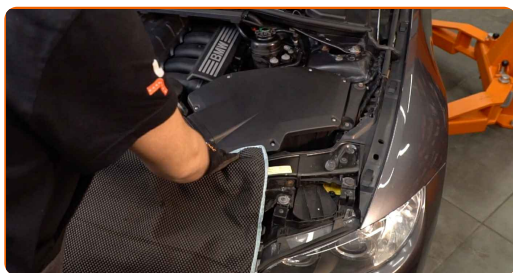


**3** Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.




**4** Atskrūvējiet filtra korpusa vāku kopā ar veco filtrējošo elementu. Izmantojiet 86-16F uzgali. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

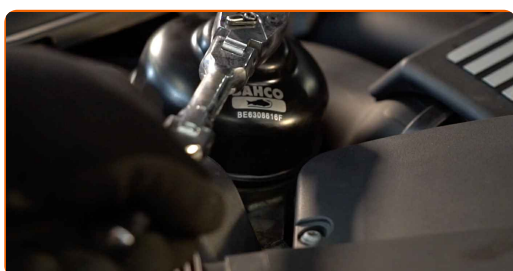

**5** Sagatavojiet konteineru vecajam eļļas filtram.

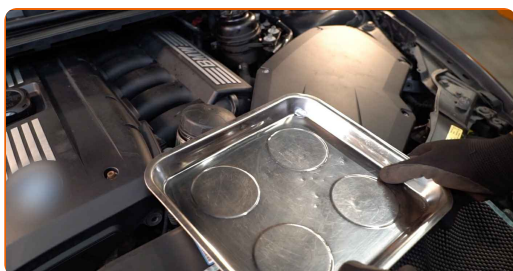

**6** Noņemiet eļļas filtru.

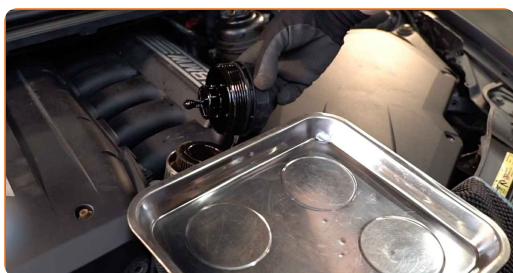


**7** Novietojiet veco eļļas filtru traukā.




**Maiņa: eļļas un filtru – BMW E92. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

- 8** Pārklājiet eļļas filtra korpusu ar mikrošķiedras lupatiņu, lai nepieļautu netīrumu un svešķermeņu iekļūšanu sistēmā.

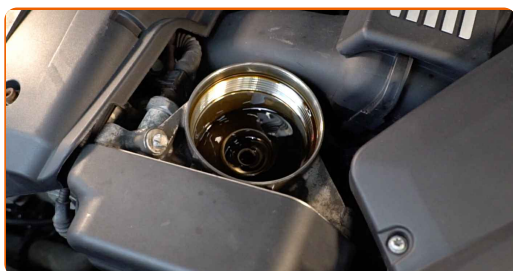

- 9** Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

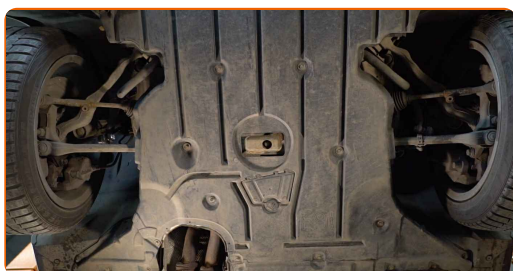

**Maiņa: eļļas un filtru – BMW E92. Ieteikums:**

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

- 10** Atskrūvējiet drenāžas atveres vāciņa stiprinājumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.


**11** Noņemiet drenāžas atveres vāciņu.




**12** Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 7 l zem šķidrumsa notekatveres.



**13** Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

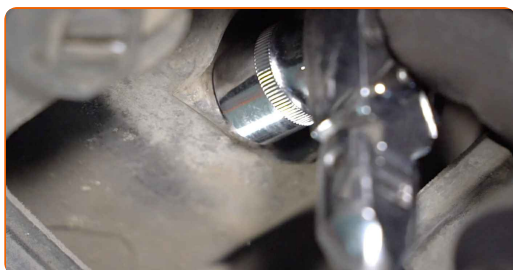

**14** Noteciniet izmantoto eļļu.

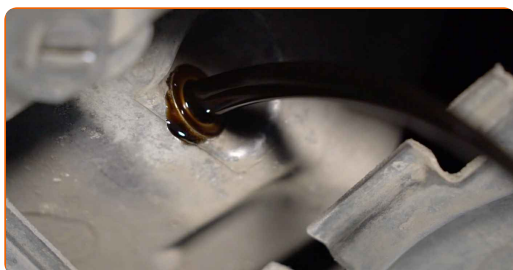




**Maiņa: eļļas un filtru – BMW E92. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.


15

Notīriet eļļas notekatveri.

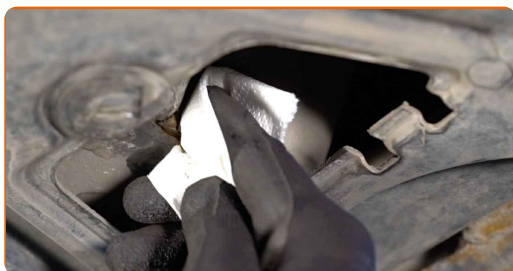

16

Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.

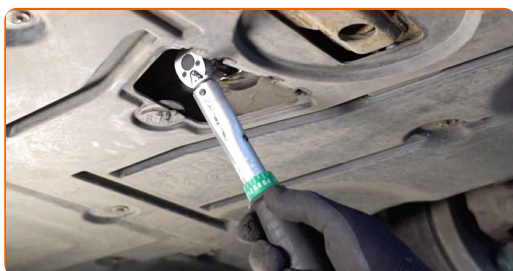

17

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.







**18** Uzstādiet drenāžas atveres vāciņu.




**19** Pieskrūvējiet drenāžas atveres vāciņa stiprinājumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

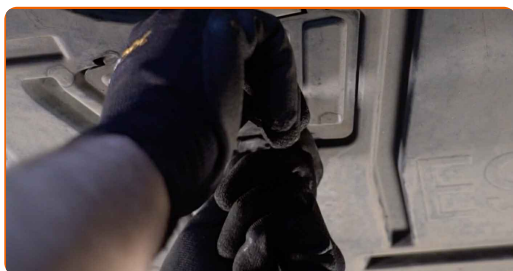


**20** Nolaidiet automašīnu.

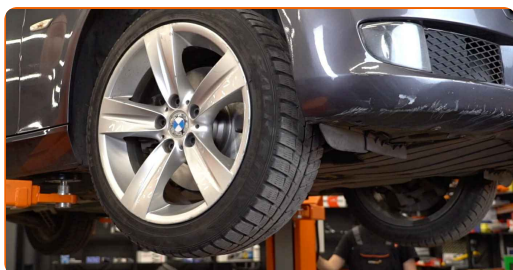


**21** Atvienojiet eļļas filtru no filtra vāciņa.

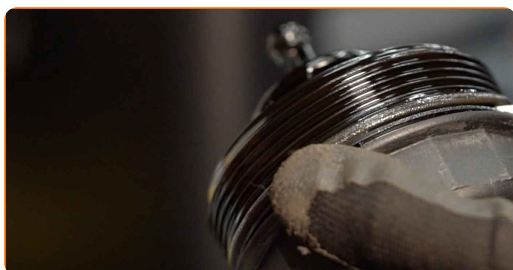


**22** Noņemiet vecos blīvredzenus no eļļas filtra vāciņa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

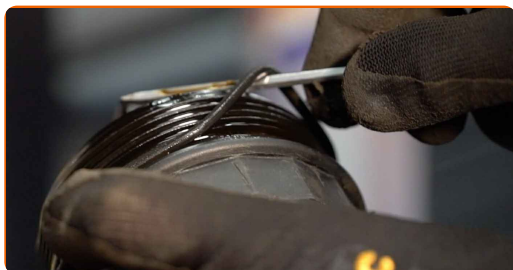

**23** Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

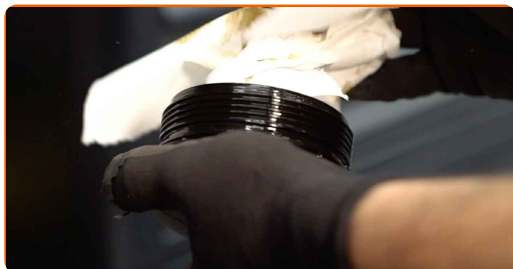


**24** Uztādiet jaunus blīvredzenus un jauno eļļas filtru to sēžas vietās uz filtra vāka.

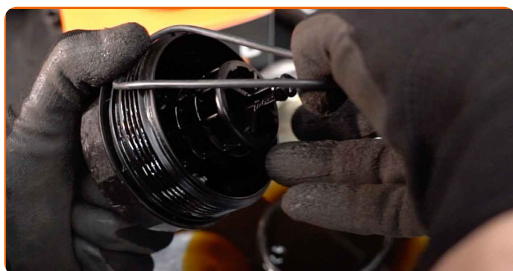

### Pievērsiet uzmanību!

- Pārlicinieties, ka pareizi uzstādāt filtru. Nesajauciet detaļas puses.

**25** Noņemiet mikrošķiedras drānu no eļļas filtra korpusa.

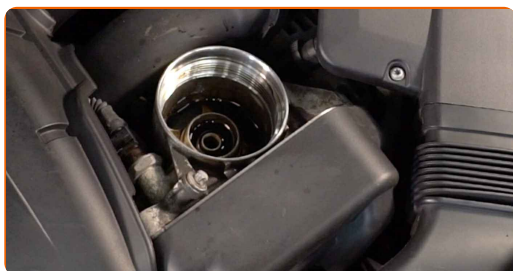

**26** Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.




**27** Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā.




**28** Uzstādiet jaunu eļļas filtra korpusa vāku un nostipriniet to. Izmantojiet 86-16F uzgali. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



**29** Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu. Uzstādiet piltuvi.

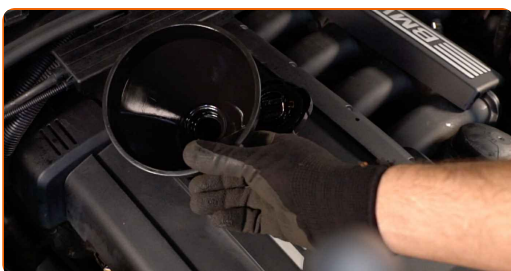


**30** Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 6.5 litri.

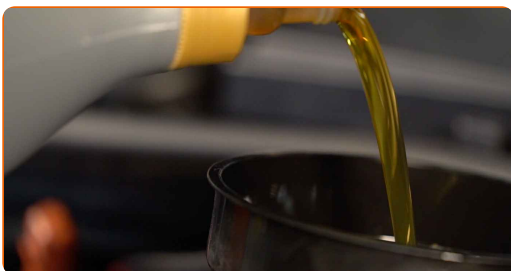

**Maiņa: eļļas un filtru – BMW E92. AUTODOC iesaka:**

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

**31** Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtausti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.

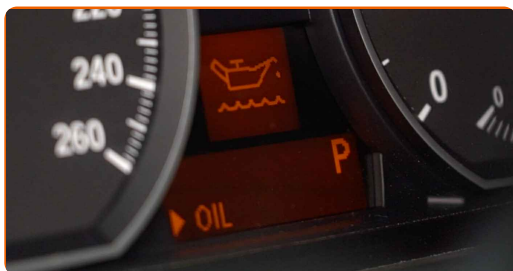

**Pievērsiet uzmanību!**

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

**32** Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.



**33** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.

**34** Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.



### Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.


35

Noņemiet aizsargvāku.



36

Aizveriet dzinēja pārsegu.

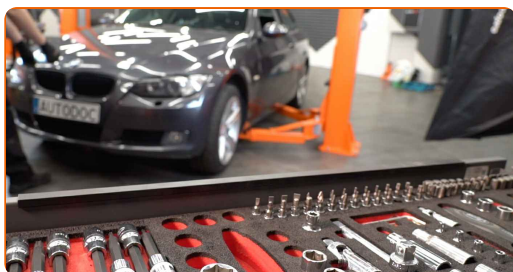

### Maiņa: eļļas un filtru – BMW E92. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisis.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS BMW AUTOMAŠĪNAI**

**EĻĻAS FILTRU: PLAŠA IZVELE**



**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ BMW E92**

**BMW EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT**

**BMW E92 EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".