




Kā nomainīt: priekšas
amortizatoru atbalsta
gultni **Ford Mondeo**
BWY - nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

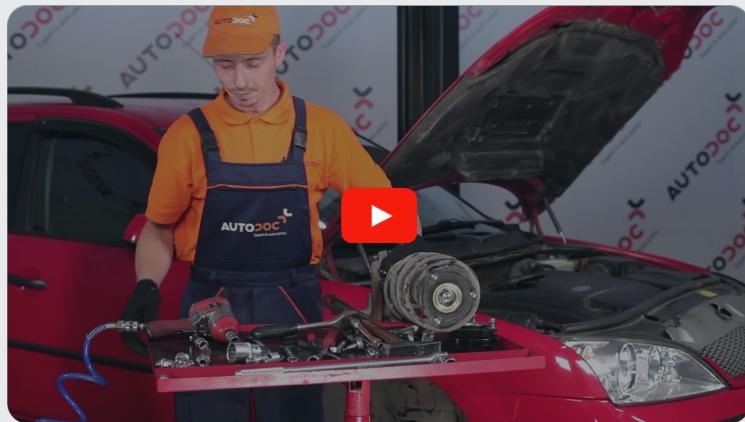


ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i, FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i, FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i, FORD MONDEO II (BAP) 2.5 24V, FORD MONDEO II (BAP) 1.8 TD, FORD MONDEO II Sedans (BFP) 1.6 i, FORD MONDEO II Sedans (BFP) 1.8 i, FORD MONDEO II Sedans (BFP) 2.0 i, FORD MONDEO II Sedans (BFP) 2.5 24V, FORD MONDEO II Sedans (BFP) 1.8 TD, FORD MONDEO II Universālis (BNP) 1.6 i, FORD MONDEO II Universālis (BNP) 1.8 i, FORD MONDEO II Universālis (BNP) 2.0 i, FORD MONDEO II Universālis (BNP) 2.5 24V, FORD MONDEO II Universālis (BNP) 1.8 TD, (+ 42)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAINĀ: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS – FORD MONDEO BWY. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

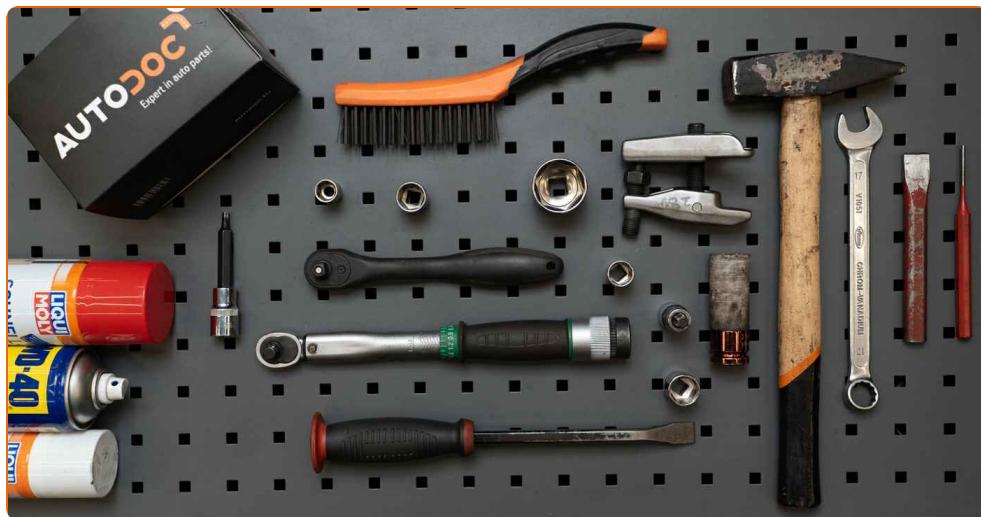

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 32
- HEX uzgalis nr. H5.
- HEX uzgalis nr. H6.
- Torx uzqalis T55
- Pneimo muciņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vītnurbja atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Tapu caurumsitnis
- plakanais cirtnis
- Āmurs
- Šarnīru novilcējs
- Lauznis
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Spārna pārklājs
- Ritena fiksētājs

PIRK INSTRUMENTUS

Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – Ford Mondeo BWY. Profesionāļi iesaka:

- Priekšējās piekares labās un kreisās amortizatora statnes balstu maiņas procedūra ir identiska.
- Nomainiet priekšējās piekares amortizatoru atbalstus vienlaicīgi.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar Ford Mondeo BWY automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19

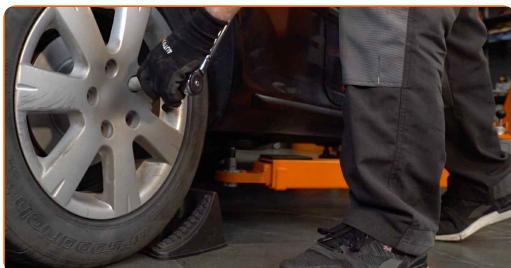

3

Paceliet priekšējo auto pusī un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – Ford Mondeo BWY. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


5

Noņemiet riteni.



6

Atvienojiet ABS devēja savienotāju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

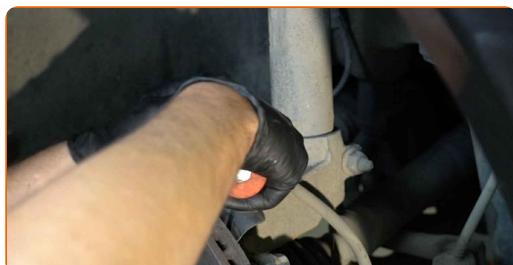

7

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

8

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



9

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojet HEX Nr. H5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



10

Noņemt kronšteinu no statīva.



11

Noņemiet stabilizatora stieni.



12

Notīriet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**13**

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 32. Izmantojet vītnurbja atslēgu.

**14**

Noņemiet stiprinājuma uzgriezni.

**15**

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



16

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 15. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



17

Izņemiet stiprinājuma skrūves (2 gb.).

18

Noņemiet bremžu suportu kopā ar skavu.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – Ford Mondeo BWY. AUTODOC iesaka:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šķūtenes, lai pasargātu no gaisa ieklūšanas.
- Pārliecinieties, ka bremžu suports nekarājas un neturas uz bremžu šķūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīku pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

19

Atvienojiet bremžu šķūteni no amortizatora statnes. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**20**

Noņemiet bremžu disku.

**21**

Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**22**

Atskrūvējiet uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 15. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



23

Atvienojiet stūres stiepņa uzgali no grozāmass. Izmantojet lodbalsta novilcēju.

**24**

Notīriet stiprinājumus, kas savieno lodbalstu pie grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**25**

Noskrūvējet lodbalsta stiprinājumu no grozāmass. Izmantojet Torx T 55. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**26**

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

27

Atbrīvojiet lodbalsta stiprinājumu uz grozāmass. Izmantojet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojet āmuru.

28

Atvienojiet lodbalstu no grozāmass. Izmantojet montāžas sviru. Izmantojet āmuru.



29

Atskrūvējiet piedziņas vārpstu no grozāmass. Izmantojet tapu caurumsitni. Izmantojet āmuru.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – Ford Mondeo BWY. AUTODOC padomi:

- Pārliecinieties, ka piedziņas vārpsta neatrodas atlaistā stāvoklī (kad automašīna ir pacelta).

30

Nolaidiet automašīnu.



31

Atveriet motora pārsegu.

32

Izmantojet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



33

Noņemiet aizsargvāciņu no amortizatora balsta. Izmantojet plakano skrūvgriezi.



34

Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

35

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – Ford Mondeo BWY. Ieteikums:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.

36

Noņemiet amortizaotra statni.



37

Uzstādīt amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



AUTODOC iesaka:


- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atspēru kopresoru, atspēru vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atspēri no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atspēru pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atspēres vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

38

Saspiediet atspēri.

39

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

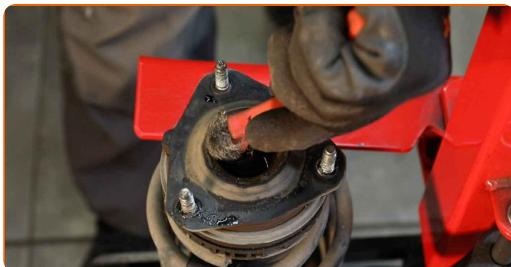

40

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



41

Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – Ford Mondeo BWY. Ieteikums:

- Aplūkojiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

42

Uzstādiet uz amortizatora jaunu atbalstu, putekļu sargu un atsitēju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Izmantojiet HEX Nr. H6.



43

Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 58 Nm.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – Ford Mondeo BWY. Profesionāļi iesaka:

- Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

44

Atlaidiet atsperi.

45

Noņemiet samontēto amortizatora statni.



46

Uzstādīt amortizatora statni uz riteņa arkas.



47

Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot Ford Mondeo BWY amortizatora statni, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

48

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.




49

Uzstādīet aizsargājošo amortizatora balsta vāciņu.



50

Noņemiet aizsargvāku.

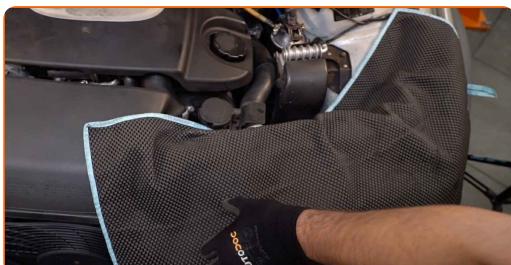

51

Aizveriet dzinēja pārsegu.

52


Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

**53**

Notīriet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma piedziņas rievas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**54**

Uzstādiet piedziņas vārpstu riteņa rumbā.

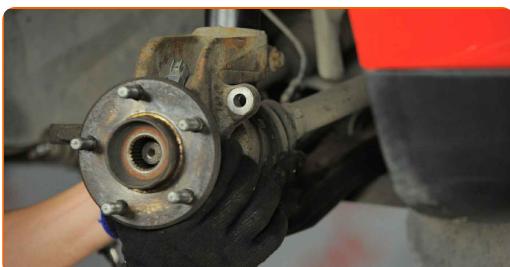**55**

Pievienojiet lodbalstu pie grozāmass.

**56**

Apstrādājiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



57

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet āmuru.

58

Pievelciet lodbalsta stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 55. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 83 Nm.

**59**

Uzstādīt bremžu disku.

**60**

Notīriet suporta montāžas virsmas un tā skavas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

61

Uzstādīt bremžu suportu kopā ar tā skavu.

**62**

Uzstādīt stiprinājuma skavas (2 gab.).

63

Pievelciet bremžu suporta kronšteinu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 75 Nm.



64


Nostipriniet bremžu sistēmas šķūteni uz statnes.

**65**

Pievienojiet stūres stiepņa uzgali pie grozāmass.

**66**

Pievelciet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.

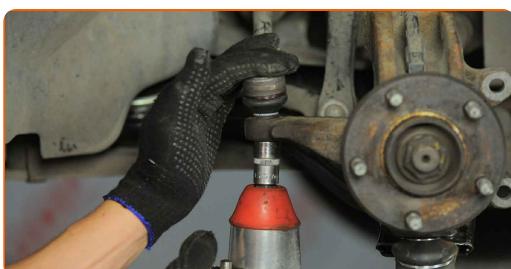**67**


Apstrādājiet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet vara smērvielu.

68

Uzstādīt šķērsstabilizatora stiepni.

69

Uzstādīt kronšteinu uz amortizatoru statīva.

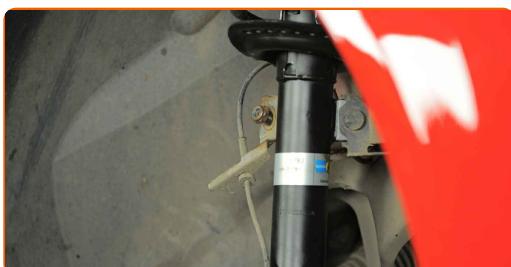

70

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 48 Nm.

**71**

Pievienojiet ABS sensora savienotāju.

72

Uzstādīt stiprinājuma uzgriezni.

**73**

Pievelciet piedziņas vārpstas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 32. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 290 Nm.

**74**

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



75

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – Ford Mondeo BWY. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

76

Uzlieciet riepu.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – Ford Mondeo BWY. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

77

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19



78

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo muciņu Nr.19 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.



79

Noņemiet fiksētājus un domkratus.




LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

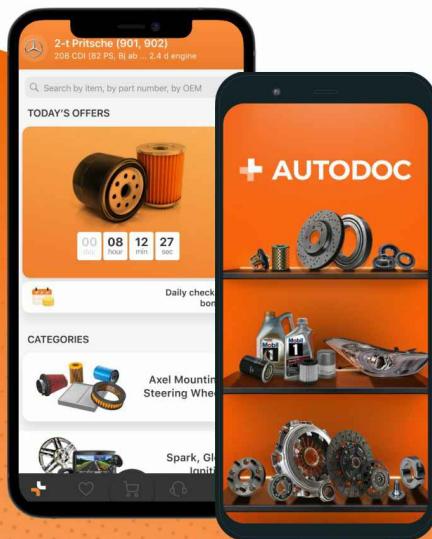

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD MONDEO
BWY**

**FORD AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: IEGĀDĀTIES
TŪLĪT**

**FORD MONDEO BWY AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS:
LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".