

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures
amortizatoru **Ford**
Mondeo BWY -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD, FORD MONDEO I Sedans (GBP) 1.8 TD, FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I Sedans (GBP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I Sedans (GBP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I Sedans (GBP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I Universālis (BNP) 1.8 TD, FORD MONDEO I Universālis (BNP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I Universālis (BNP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I Universālis (BNP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V, FORD MONDEO I Sedans (GBP) 2.5 i 24V, FORD MONDEO I Universālis (BNP) 2.5 i 24V, (+ 23)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AMORTIZATORU – FORD MONDEO BWY.
NĒPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

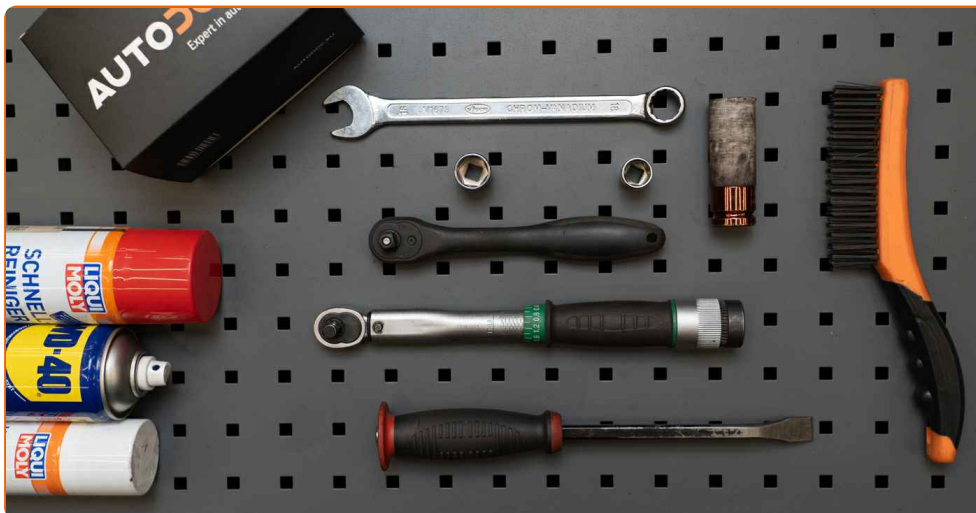

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielā
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vītņurbja atslēga
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: amortizatoru – Ford Mondeo BWY. AUTODOC iesaka:


- Abi aizmugurējās balstiekārtas amortizatori jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam aizmugurējās balstiekārtas amortizatoram.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORU – FORD MONDEO BWY. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



2 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

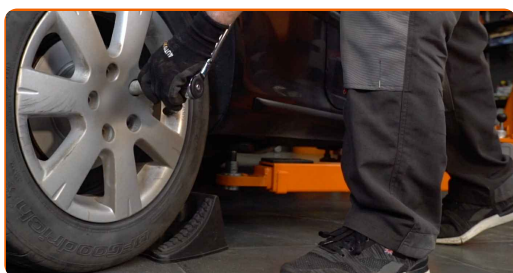

3 Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Ford Mondeo BWY riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


5

Noņemiet riteņi.




6

Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

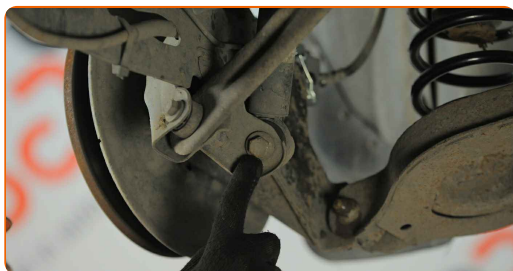

7

Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

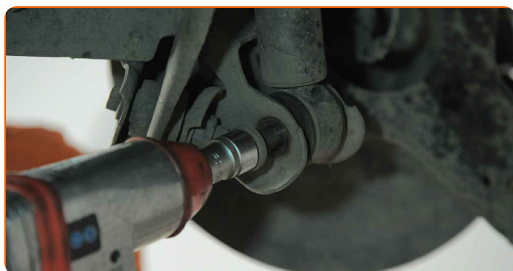


8

Atbalstiet grozāmās statni. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




9

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

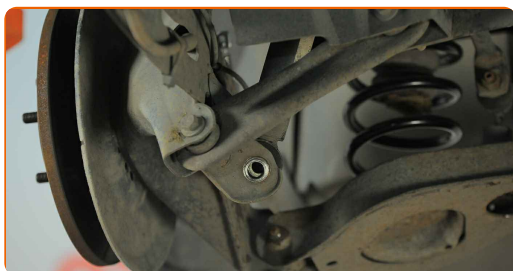

10

Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

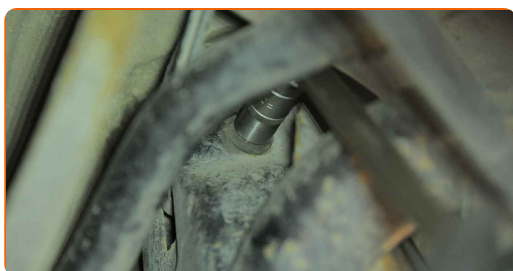

Maiņa: amortizatoru – Ford Mondeo BWY. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatoru.

11

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

12

Noņemiet amortizatoru.




Maiņa: amortizatoru – Ford Mondeo BWY. Profesionāļi iesaka:

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

13


Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

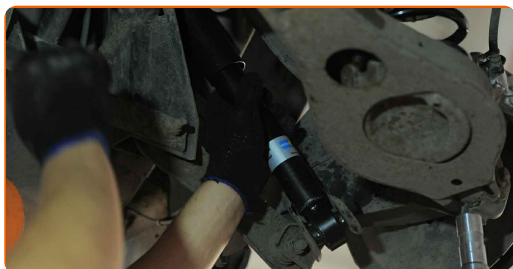


Maiņa: amortizatoru – Ford Mondeo BWY. AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet amortizatoru, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

14 Uzstādiet stiprinājuma skavas (2 gab.).

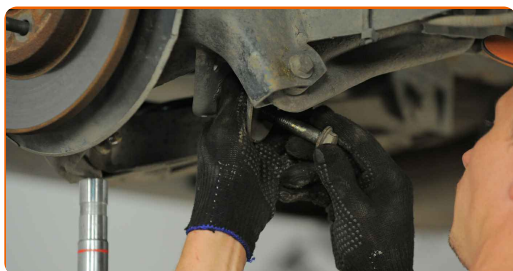

15 Notīriet detaļas un uztriepiet plānu smērvielas kārtiņu uz gultņa sēžas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

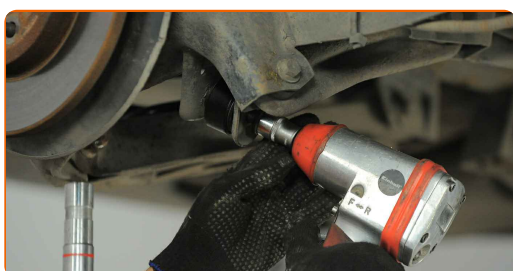

16 Pievelciet augšējo amortizatora stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 84 Nm.




17 Izņemiet balstu no grozāmass statņa apakšas.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru – Ford Mondeo BWY. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

18 Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

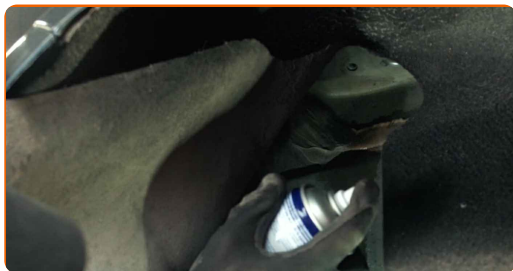

19 Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



20 Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Mainā: amortizatoru – Ford Mondeo BWY. Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

21 Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot Ford Mondeo BWY riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

22

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19




23

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.

24

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

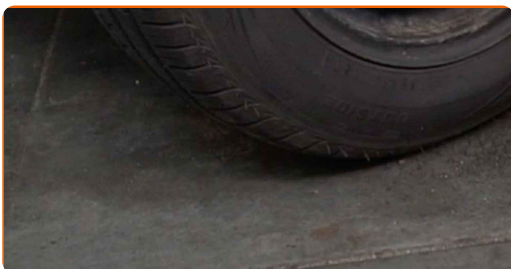

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD MONDEO
BWY**

FORD AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**FORD MONDEO BWY AMORTIZATORU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".