



Kā nomainīt: aizmugures
logu slotiņas **Ford**
Mondeo BWY -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Focus Mk1 Universālis (DNW) 1.4 16V, FORD Focus Mk1 Universālis (DNW) 1.6 16V, FORD Focus Mk1 Universālis (DNW) 1.8 16V, FORD Focus Mk1 Universālis (DNW) 2.0 16V, FORD Focus Mk1 Universālis (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD C-Max (DM2) 1.8, FORD Focus Mk2 Universālis (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Universālis (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.0, FORD Mondeo Mk3 Universālis (BWY) 2.2 TDCi, FORD C-Max (DM2) 2.0 TDCi, FORD C-Max (DM2) 1.6 TDCi, FORD Transit Connect Mk1 Van 1.8 16V LPG, FORD Focus Mk1 Universālis (DNW) 1.8 DI / TDDi, FORD Maverick SUV (1N2) 3.0 V6 24V, (+ 60)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.


Maiņa: logu slotiņu – Ford Mondeo BWY. AUTODOC ekspertu padomi:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: LOGU SLOTIŅU – FORD MONDEO BWY. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Sagatavojiet jaunas logu slotiņas.

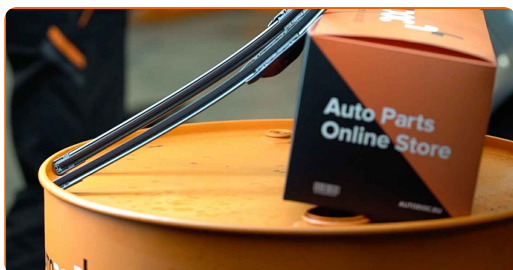


2

Paceltiet slotiņas no stikla līdz tās apstājas.



3

Pagrieziet logu slotiņu par 90 grādiem.

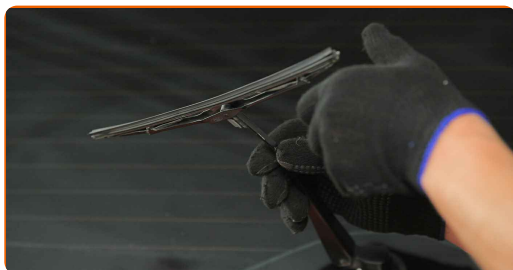

4 Nospiediet skavu.



5 Noņemiet slotiņu no sviras.



Maiņa: logu slotiņu – Ford Mondeo BWY. Ieteikums:

- Pārliecinieties, ka slotiņu maiņas laikā sviras neatsitās pret stiklu.

6 Uzstādiet jaunu logu slotiņu un uzmanīgi pielieciet slotiņu pie loga.



Maina: logu slotiņu – Ford Mondeo BWY. AUTODOC iesaka:

- Neņemiet logu tīrītāju slotiņu aiz tīrošās gumijas malas, lai nesabojātu grafiņa pārklājumu.
- Pārliecinieties, ka slotiņas gumija cieši pieguļ stiklam visā tās garumā.

7

Ieslēdziet aizdedzi.



8

Pēc uzstādīšanas pārbaudiet logu tīrītāja darbību.



LABI DARĪTS! 👍

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

LOGU SLOTIŅU: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD MONDEO
BWY**

FORD LOGU SLOTIŅU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**FORD MONDEO BWY LOGU SLOTIŅU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".