



Kā nomainīt: priekšas  
amortizatora statni  
**Peugeot 307 SW** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA

 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Universālis (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Universālis (3E) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Universālis (3E) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Universālis (3E) 2.0, (+ 14)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – PEUGEOT 307 SW.  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielā
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 21
- HEX uzgalis Nr. H7.
- Torx uzgalis T20
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Āmurs
- Tapu caurumsitnis
- Fiksatoru noņēmējs
- Universālais novilcējs
- Ierīce atsperu saspišanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


**Mainā: amortizatora statne – Peugeot 307 SW. AUTODOC padomi:**

- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – PEUGEOT 307 SW. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:**


1

Atveriet motora pārsegu.

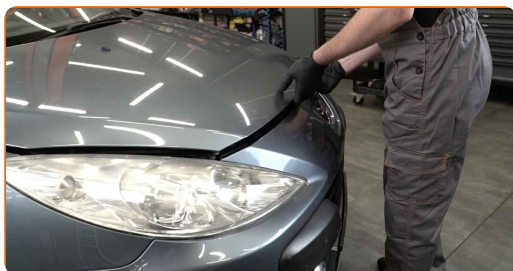


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

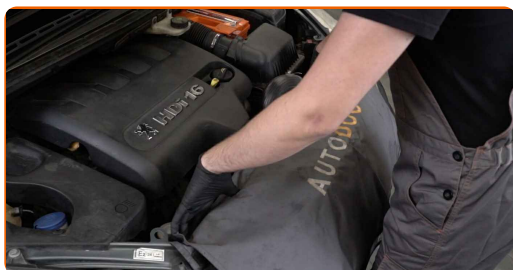


3

Notīriet stiklu tīrītāju slotiņu stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

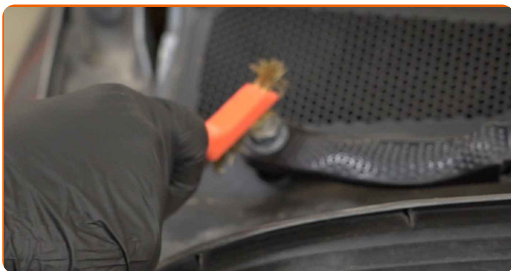

4

Atskrūvējiet vējstikla tīrītāju sviru stiprinājumus. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

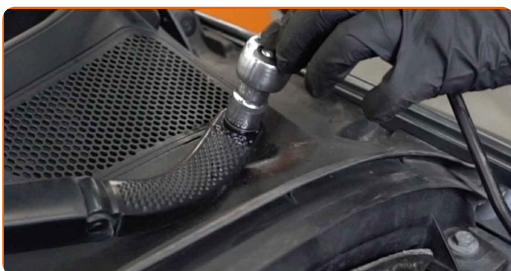


5

Noņemiet tīrītāju sviras. Lietojiet universālo novilcēju.




6

Atskrūvējiet bremžu šķidruma tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet Torx T20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

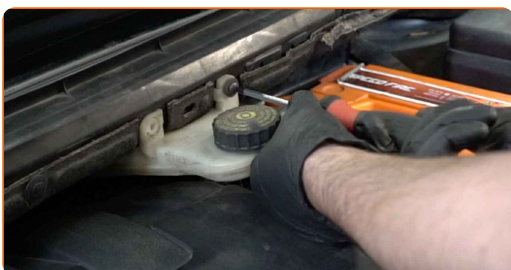

7

Noņemiet logu tīrītāju plastmasas režģa fiksatorus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

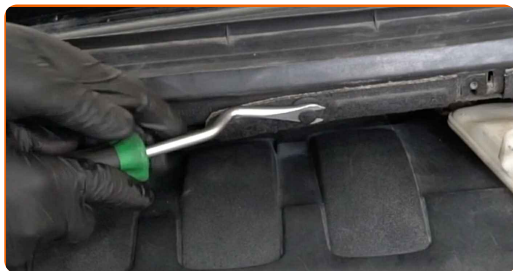


8

Atskrūvējiet stikla tīrītāja plastmasas režģa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



9

Paceliet un noņemiet vējstikla ventilācijas režģi.

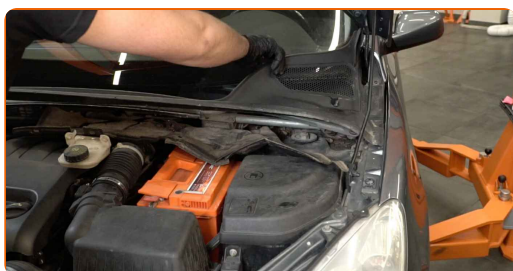


10

Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



**11** Ieslēdziet aizdedzi.

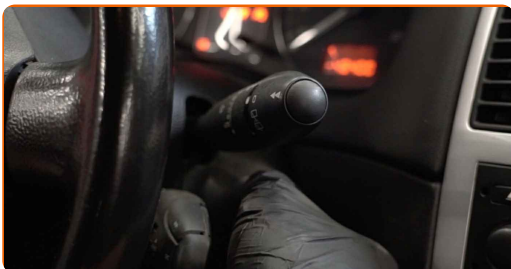


**12** Iestatiet stikla tīrītājus apkopes režīmā.




**13** Izslēdziet aizdedzi.

**14** Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 21. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

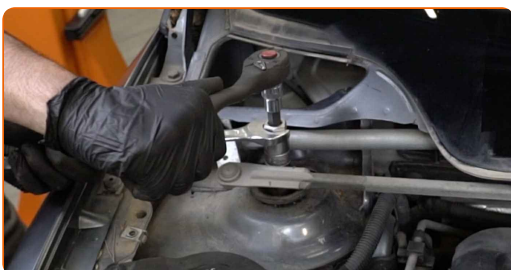


**15** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.


**16** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

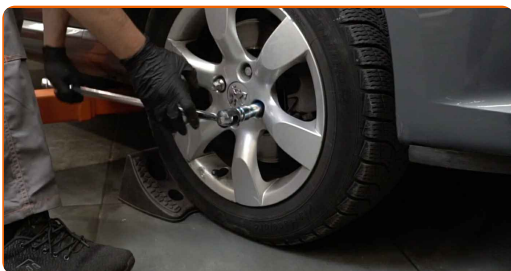

**17** Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

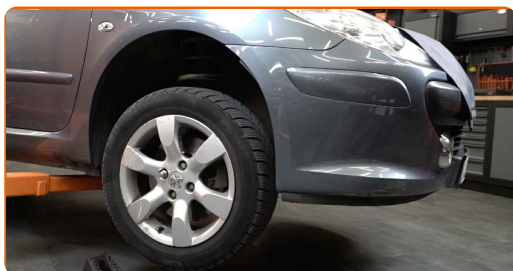


**18** Atskrūvējiet riteņu skrūves.

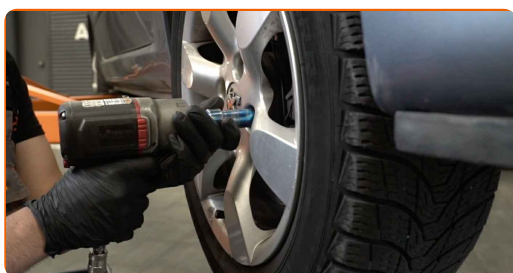


**Maiņa: amortizatora statne – Peugeot 307 SW. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteņi, atskrūvējot skrūves.

**19** Noņemiet riteņi.

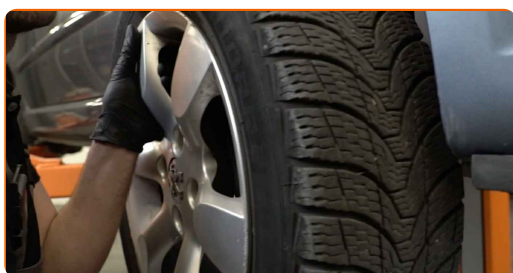


**20** Noņemiet nost ABS elektrības vadu kronšteinu.

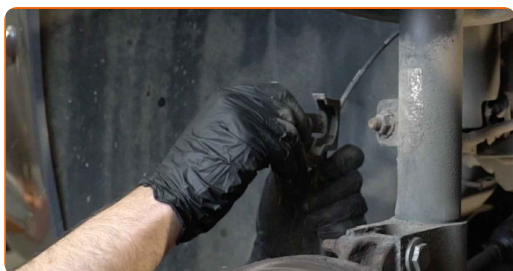



21

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

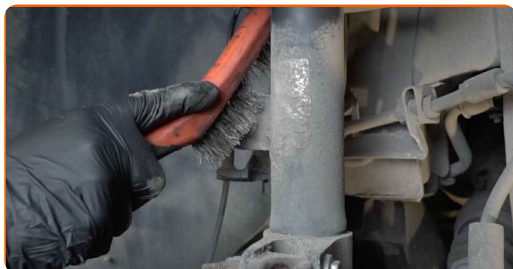

22

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




23

Noņemiet stabilizatora stieni.


24

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

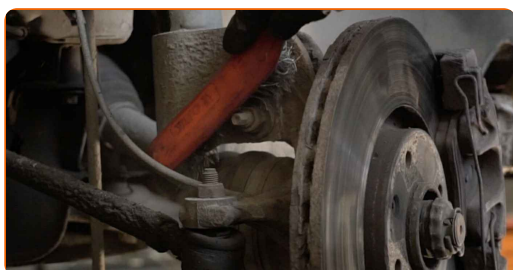


25

Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

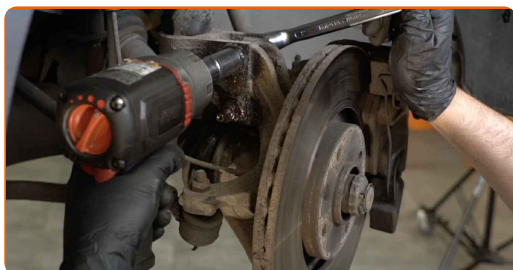


**26** Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

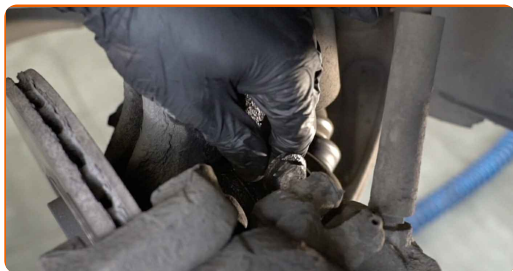


**27** Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




**28** Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.

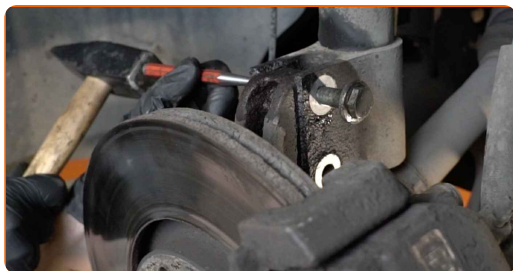

**29** Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.

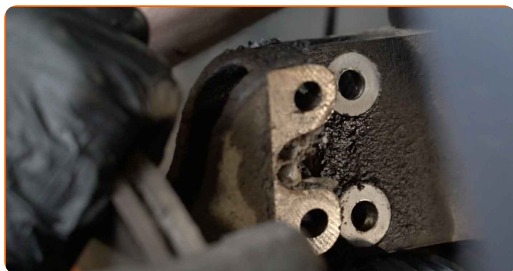

**30** Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.

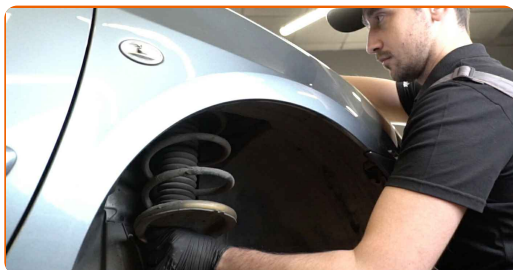


**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Turot Peugeot 307 SW amortizatora statni, atskrūvējiet tā stiprinājuma skrūves.


**31**

Noņemiet amortizatora statni.

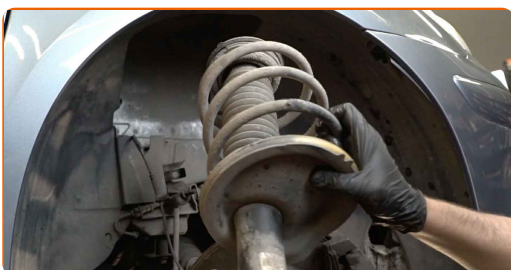

**32**

Uzstādiēt amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.

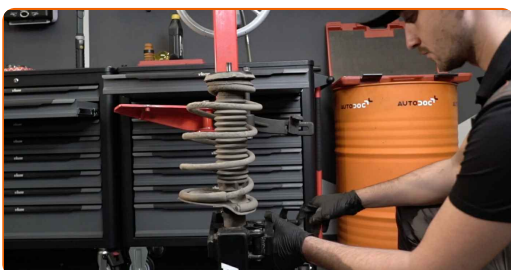


**Maiņa: amortizatora statne – Peugeot 307 SW. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliedzinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliedzinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

**33** Saspiediet atsperi.




**34** Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

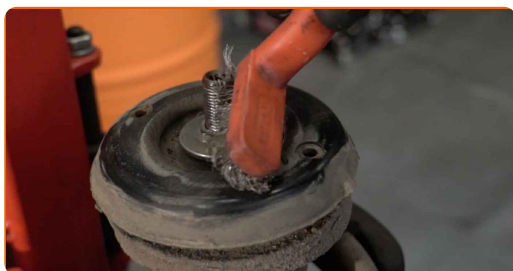


**35** Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**36** Noņemiet augšējo statnes balstu.

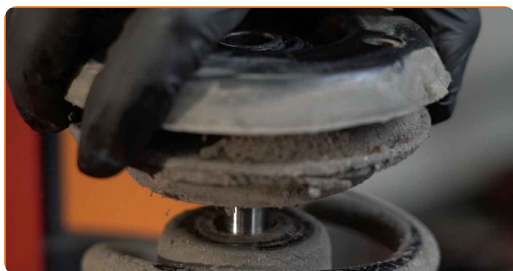


37 Atbrīvojiet vīto atsperi.

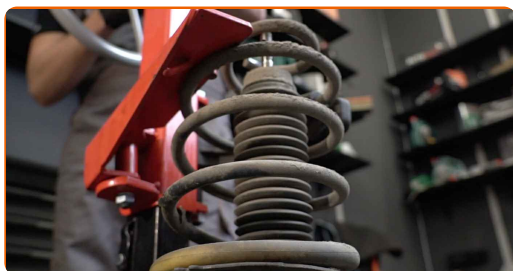

38 Noņemiet atsperi.




39 Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.

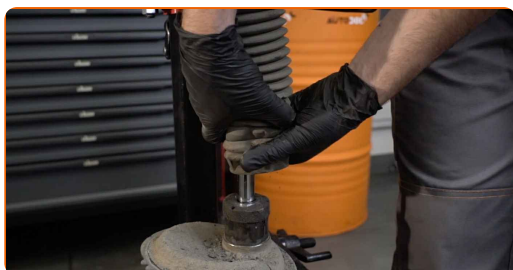

**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: amortizatora statne – Peugeot 307 SW. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

40 Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.

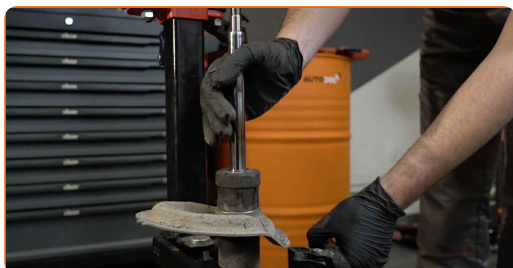

**Maina: amortizatora statne – Peugeot 307 SW. Ieteikums:**

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.


41

Uzstādiet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atsperu saspiedēja.




42

Uzstādiet putekļsargu un gājiena ierobežotāju uz jaunā amortizatora.

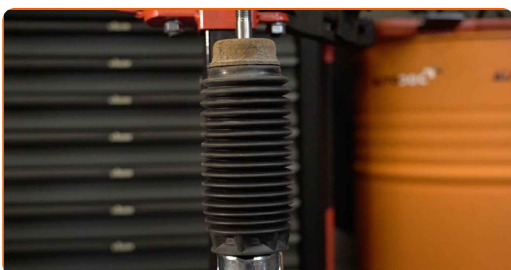

43

Uzstādiet atsperi uz amortizatora.

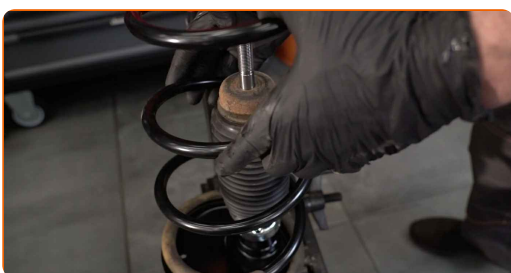

44


Saspiediet atsperi.



**45** Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.




**46** Pievelciet amortizatora statņa kļauņa uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 69 Nm.

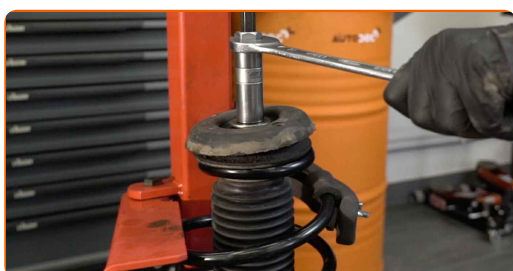


**Maiņa: amortizatora statne – Peugeot 307 SW. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Pārliecinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.


**47** Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet vara smērvielu.

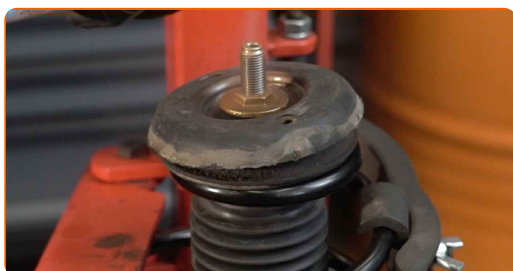

**48** Atlaidiet atsperi.

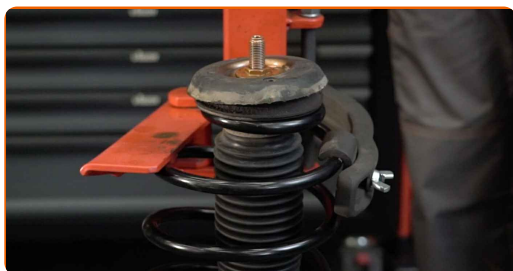


**49** Noņemiet samontēto amortizatora statni.

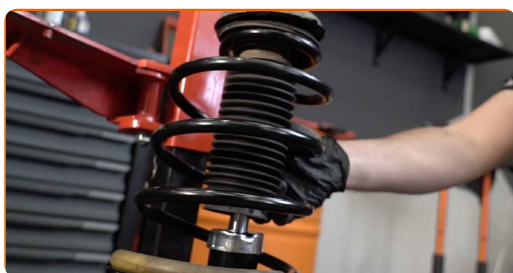

**50** Apstrādājiet amortizatora statņa montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




**51** Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.

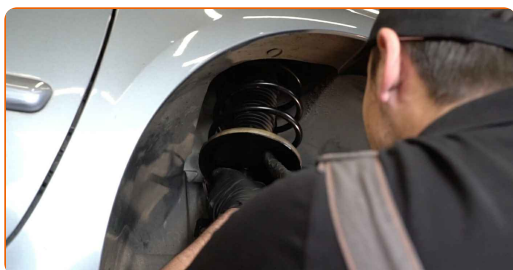



52

Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Nepievelciet to.

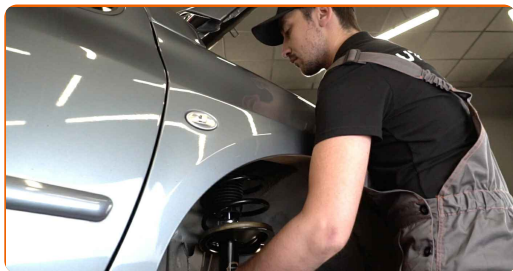


**Maiņa: amortizatora statne – Peugeot 307 SW. Profesionāļi iesaka:**

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet amortizatora statni, izskrūvējot stiprinājuma skrūves.


53

Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

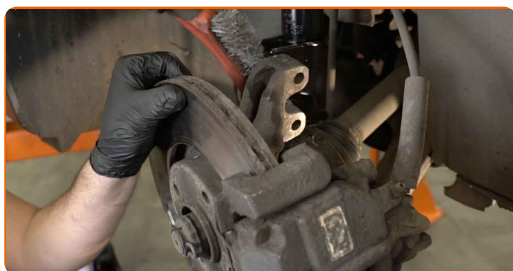


54

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.

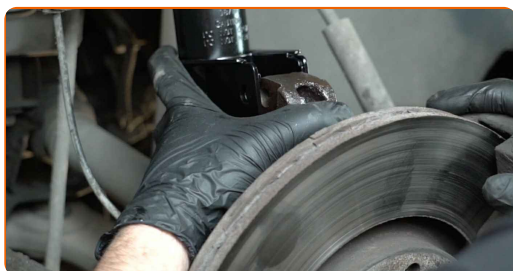

55

Uzstādiet stiprinājuma skavas.

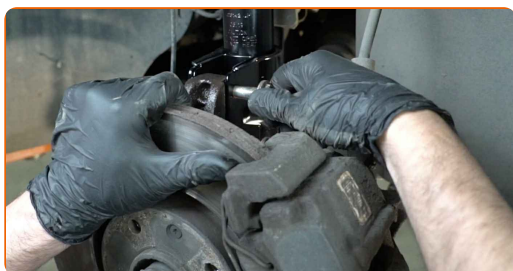

**56** Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.


**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: amortizatora statne – Peugeot 307 SW. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

**57** Aizskrūvējiet amortizatora statnes stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.




**58** Notīriet stabilizatora stiepņa montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

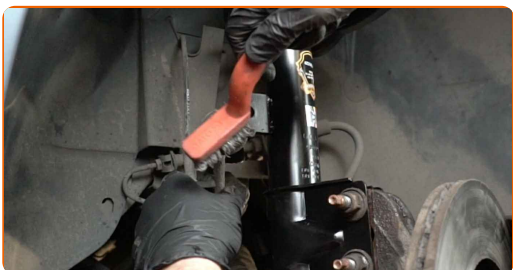


**59** Uzstādiet šķērsstabilizatora stiepli.




- 60** Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 36 Nm.

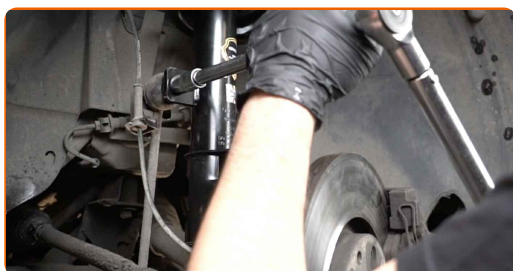

- 61** Apstrādājiet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Izmantojiet vara smērvielu.

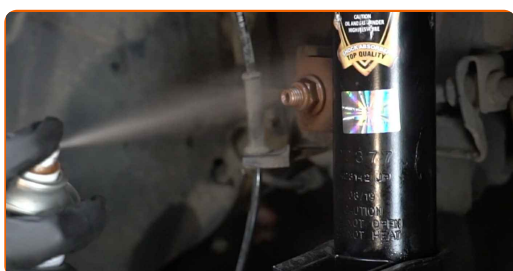


- 62** Uzstādiet nost ABS elektrības vadu kronšteinu.

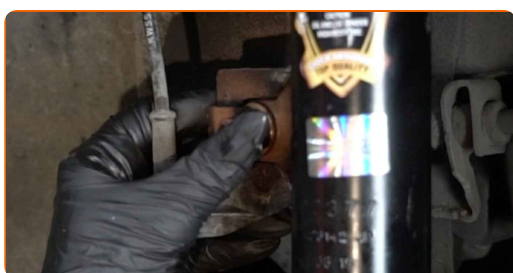


- 63** Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 90 Nm.



**64** Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

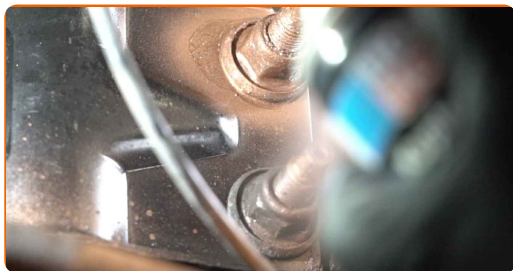

**65** Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

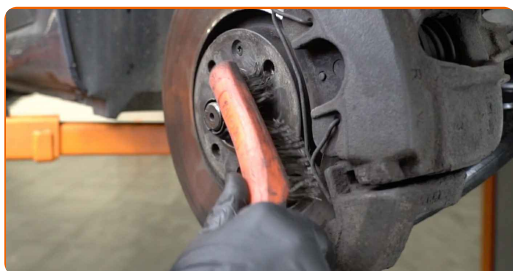

**66** Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



**67** Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




**Maiņa: amortizatora statne – Peugeot 307 SW. AUTODOC padomi:**

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

68

Uzlieciet riepu.

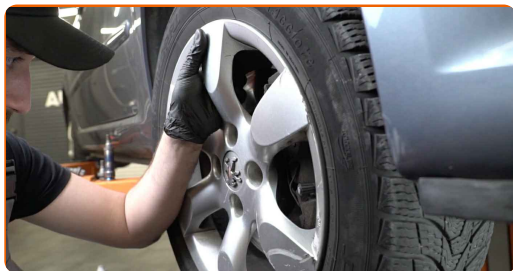

**AUTODOC iesaka:**

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Peugeot 307 SW riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

69

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



70

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm.



71


Noņemiet fiksētājus un domkratus.




- 72** Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 69 Nm.




- 73** Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

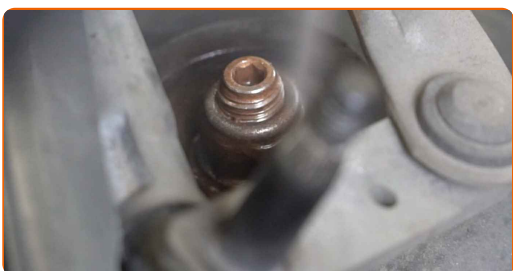

- 74** Uzstādiet un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi.

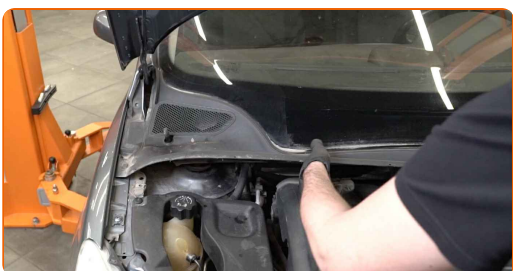

- 75** Pievelciet stikla tīrītāja plastmasas režģa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

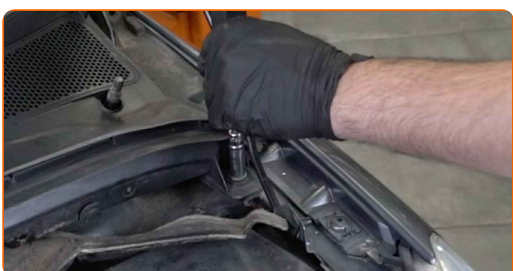


**76** Uzstādiet stikla tīrītāju plastmasas režģa stiprinājumus.



**77** Pievelciet bremžu šķidruma tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet Torx T20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**78** Izslēdziet aizdedzi. Atslēdziet stikla tīrītāju apkopes režīmu.

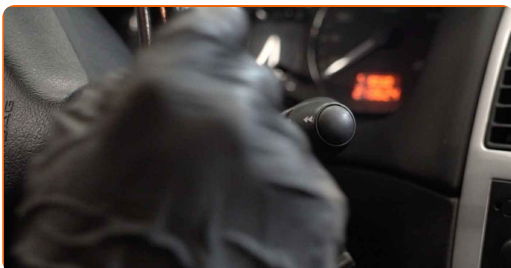

**79** Izslēdziet aizdedzi.

**80** Uzstādiet logu tīrītāju sviras.




**Maina: amortizatora statne – Peugeot 307 SW. AUTODOC iesaka:**

- Pārliecinieties, ka nesajaucat vietām tīrītāju sviras autovadītāja un pasažiera pusēs.

**81** Pievelciet stiklu tīrītāju sviru stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.



**82** Noņemiet aizsargvāku.

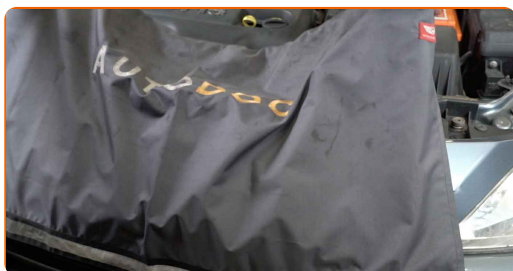

**83** Aizveriet dzinēja pārsegu.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS PEUGEOT AUTOMAŠĪNAI**

**AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ PEUGEOT 307 SW**

**PEUGEOT AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT**

**PEUGEOT 307 SW AMORTIZATORU: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".