

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures
bremžu diskus **Peugeot**
307 SW - nomainas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110, PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Universālis (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Universālis (3E) 1.6 16V, (+ 20)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: BREMŽU DISKU – PEUGEOT 307 SW.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- Neilona tīrīšanas suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviena
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 32
- Torx uzgalis T50
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Aprīkojums suporta bremžu cilindru izspiešanai
- Vītņurbja atslēga
- Āmurs
- plakanais cirtnis
- Knaibles
- Plakanais Skrūvgriezis
- Gumijas āmurs
- Riteņa rumbas novilcējs ar slīdāmuru
- Ūdens sūkņa knaibles
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: bremžu disku – Peugeot 307 SW. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet bremžu diskus automašīnai Peugeot 307 SW pilnīgā komplektācijā uz katras ass. Neatkarīgi no komponentu stāvokļa. Tas nodrošinās vienmērīgu bremzēšanu.
- Uz vienas ass esošu abu bremžu disku maiņas procedūra ir identiska.
- Mainot bremžu diskus, vienmēr nomainiet arī bremžu klučus.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: BREMŽU DISKU – PEUGEOT 307 SW. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

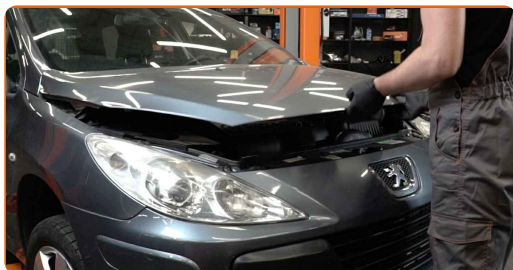

2

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

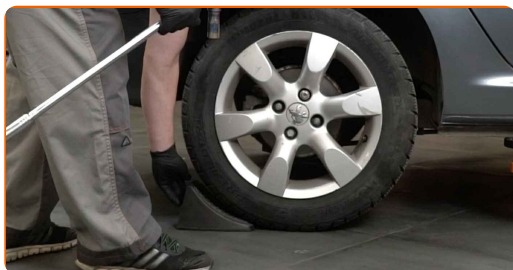

3

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



4

Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.



5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Peugeot 307 SW riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


6

Noņemiet riteņi.




7

Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

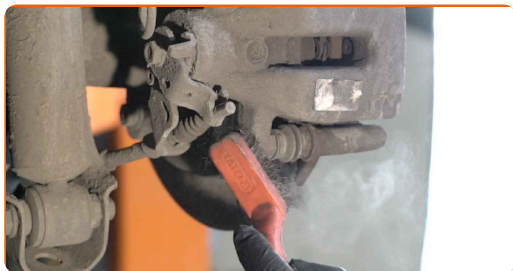


8

Atbrīvojiet stāvbremzes trosi. Izmantojiet santehnikas knaibles. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

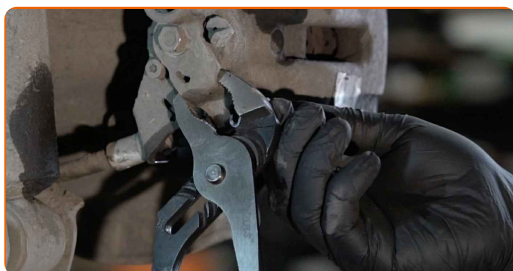


9

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

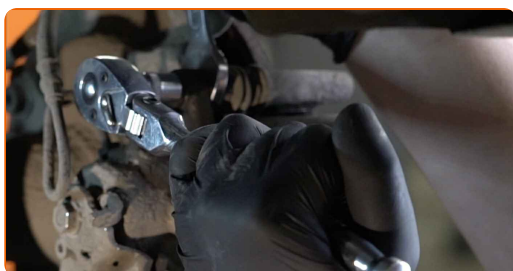


10

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.

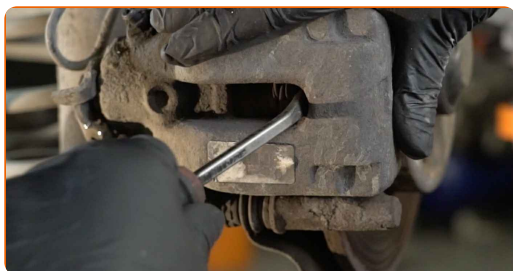

11

Noņemiet bremžu suportu.

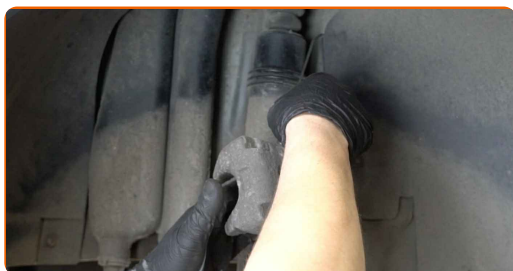


Maiņa: bremžu disku – Peugeot 307 SW. Profesionāļi iesaka:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šļūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliecinieties, ka bremžu supports nekarājas un neturas uz bremžu šļūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.


12

Noņemiet bremžu klučus.

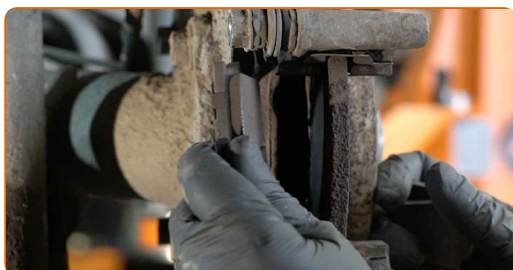

13

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

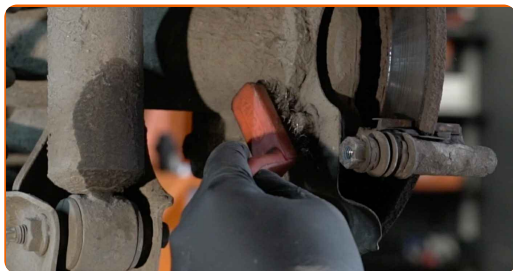


14

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 50. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



15

Noņemiet bremžu suporta kronšteinu.

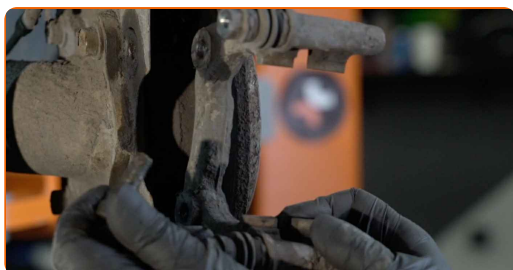

16

Notīriet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



17

Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet montāžas sviru.




Maiņa: bremžu disku – Peugeot 307 SW. AUTODOC iesaka:

- Dažas automašīnas nav aprīkotas ar rumbas gultņa vākiem.

18

Atķīlējiet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.

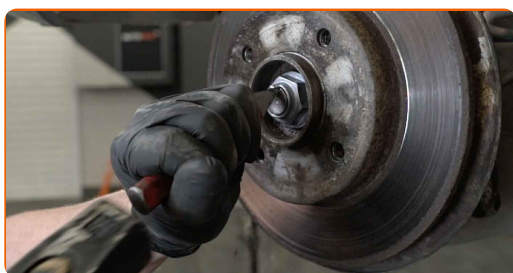

19

Notīriet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



20

Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 32. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



21

Noņemiet bremžu diska kopā ar riteņa rumbas gultni. Izmantojiet riteņa rumbas novilcēju ar slīdāmuru.



22

Notīriet virsmu apkārt ABS gredzenam. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



23

Noņemiet nost ABS gredzenu. Izmantojiet montāžas sviru.



24

Uzstādiet ABS gredzenu.



25

Notīriet grozāmo asi. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.



26

Uzstādiet bremžu disku kopā ar riteņa rumbas gultni.



27

Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 32. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 280 Nm.



Maiņa: bremžu disku – Peugeot 307 SW. AUTODOC padomi:

- Riteņa gultņa ierīcei nevajadzētu noliekties uz ass rēdzes.

28

Ieķīlējiet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.




29

Uzstādiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.



30


Notīriet bremžu suporta kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

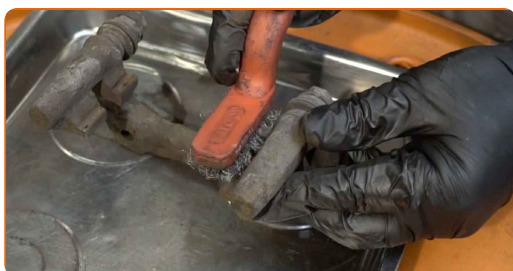


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu disku – Peugeot 307 SW. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


31 Uzstādiet bremžu suporta kronšteinu.

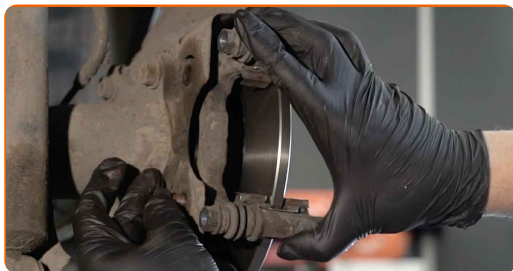

32 Pievelciet bremžu suporta kronšteinu. Izmantojiet Torx T 50. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 53 Nm.

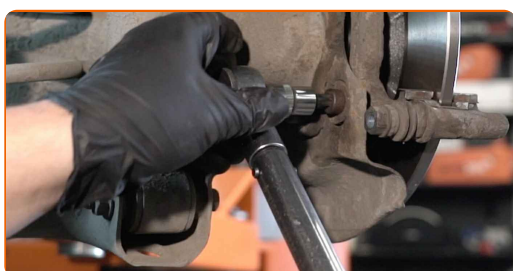

33 Apstrādājiet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

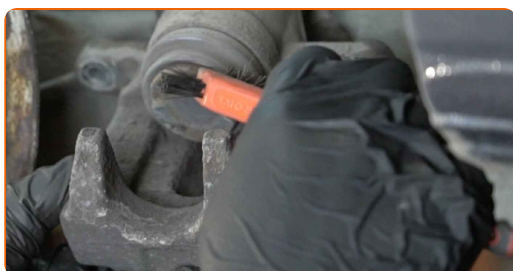


Maiņa: bremžu disku – Peugeot 307 SW. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.


34

Iespiediet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet suporta bremžu cilindru izspiešanas aprīkojumu.

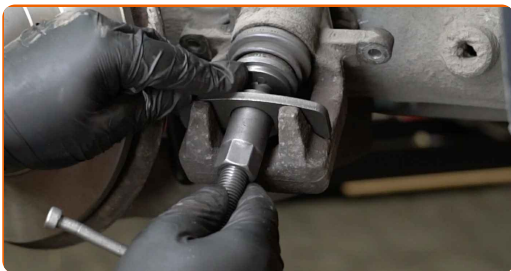


35

Uzstādiet bremžu klučus.

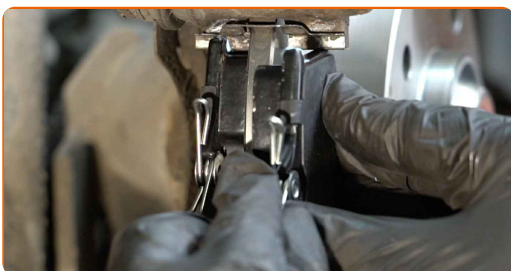


36

Uzstādiet bremžu suportu un piestipriniet to. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Grieznes moments 30 Nm.

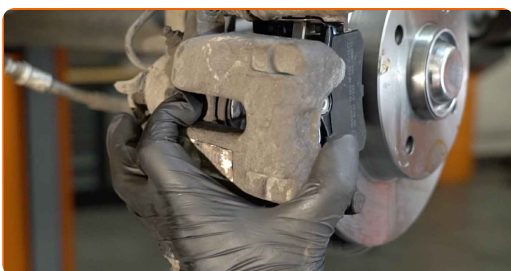

37

Uzstādiet stāvbremzes trosi bremžu suporta kronšteinā. Izmantojiet santehnikas kņaibles. Izmantojiet plakankņaibles.

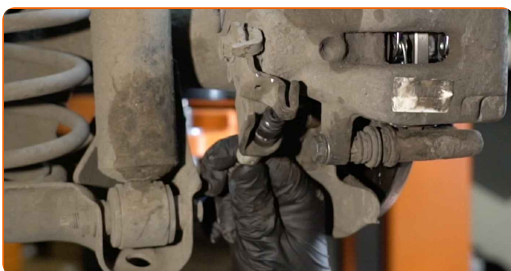

38

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



39

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: bremžu disku – Peugeot 307 SW. Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

40

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot Peugeot 307 SW riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.


41

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




42

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm.

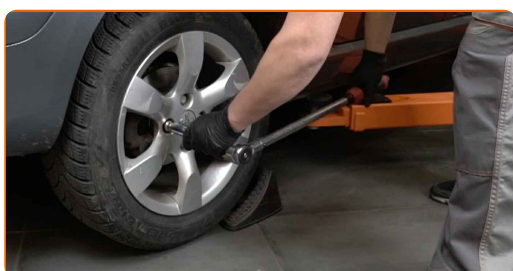

43

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

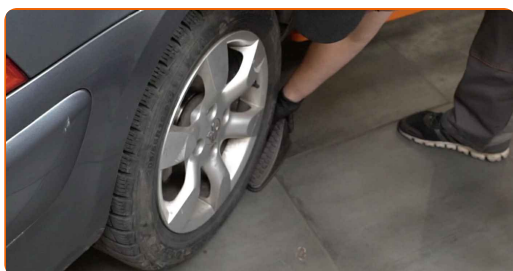


Maiņa: bremžu disku – Peugeot 307 SW. Profesionāļi iesaka:

- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

44

Atskrūvējiet bremžu šķidrums izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

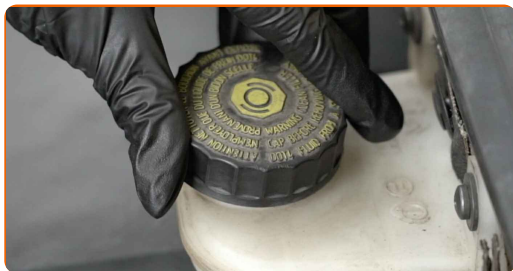

AUTODOC iesaka:

- Neieslēdzot Peugeot 307 SW motoru, vairākas reizes nospiediet bremžu pedāli, līdz jūtat ievērojamu pretstatu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS PEUGEOT AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU DISKI: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ PEUGEOT 307 SW

PEUGEOT BREMŽU DISKI: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

PEUGEOT 307 SW BREMŽU DISKI: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".