

**AUTODOC**  
**CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
spoles **Peugeot 308 I** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 THP, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 1.6 THP, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC, PEUGEOT 5008 I (0U\_, 0E\_) 1.6 16V, PEUGEOT RCZ Coupe 1.6 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 GTi, (+ 46)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – PEUGEOT 308 I.  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Elektrokontakta aerosols
- Plakanais skrūvgrīzis
- Spārna pārklājs
- Aizdedzes spolu novilcējs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maiņa: aizdedzes spoles – Peugeot 308 I. AUTODOC iesaka:

- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – PEUGEOT 308 I. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.



2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3

Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.



4

Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu.



5

Izvelciet aizdedzes spoli. Izmantojiet aizdedzes spoļu novilcēju. Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.



6

Iztīriet netīrumus, putekļus un svešķermeņus no sveces ligzdas.



7

Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli sveces ligzdā. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



8

Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.



9

Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.



10

Nobloķējiet savienojumu.



11

Noņemiet aizsargvāku.




12

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 👍**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

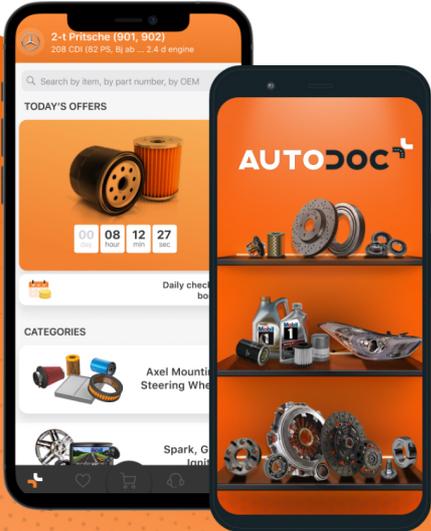

**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS PEUGEOT AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ PEUGEOT 308 I**

**PEUGEOT AIZDEDZES SPOLES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**PEUGEOT 308 I AIZDEDZES SPOLES: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".