



Kā nomainīt: aizdedzes
svences **Peugeot 308 I** -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER Furgons 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, (+ 14)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – PEUGEOT 308 I.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Elektrokontakta aerosols
- Lauznis
- Aizdedzes sveču atslēga nr. 14
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Dinamometriskā atslēga
- Spārna pārklājs
- Aizdedzes spoļu novilcējs
- Teleskopiskais magnēts

PIRKT INSTRUMENTUS


Maina: aizdedzes sveces – Peugeot 308 I. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – PEUGEOT 308 I. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

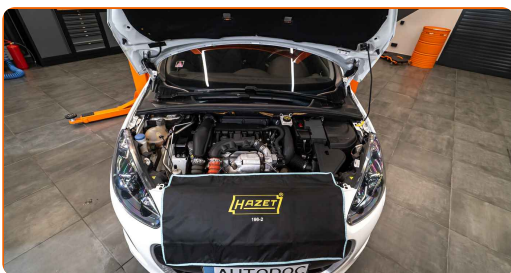


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3

Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus. Izmantojiet aizdedzes spoļu novilcēju.

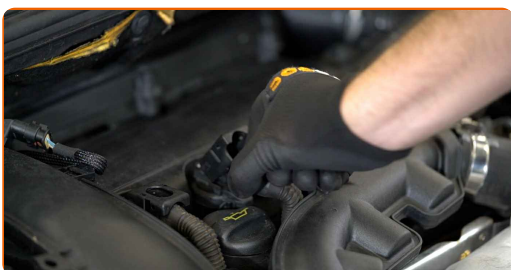

4

Izvelciet aizdedzes spoli. Izmantojiet montāžas sviru. Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.

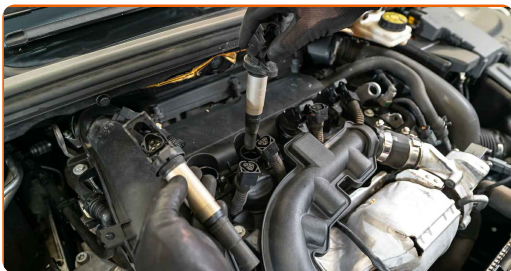

Maina: aizdedzes sveces – Peugeot 308 I. Ieteikums:

- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.


5

Iztīriet netīrumus, putekļus un svešķermeņus no sveces ligzdas.




6

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet 12 kanšu aizdedzes sveču atslēgu Nr. 14

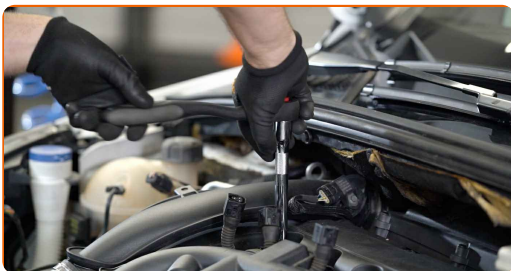


7

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet teleskopisko magnētu.

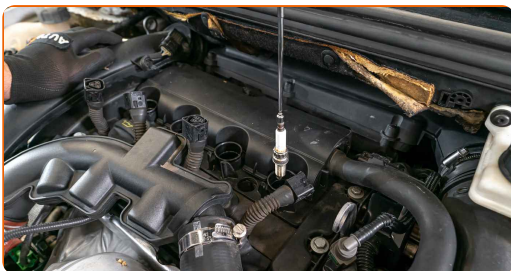


8

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

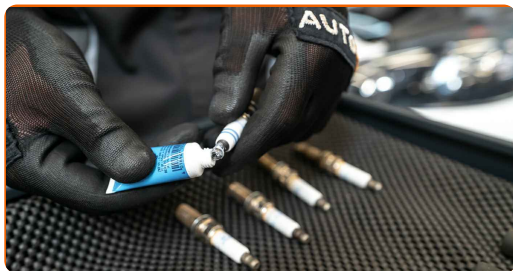


9

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.

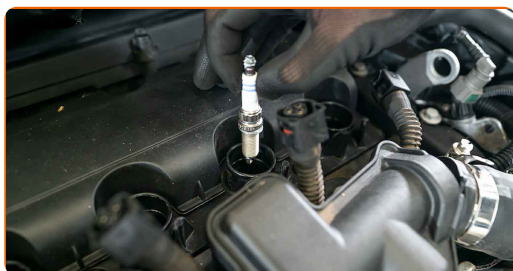

10


Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet 12 kanšu aizdedzes sveču atslēgu Nr. 14 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 23 Nm.

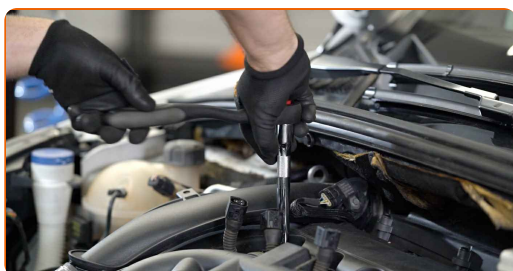

Maiņa: aizdedzes sveces – Peugeot 308 I. AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķīebšana var bojāt vītņoto savienojumu.
- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.


- 11** Uzstādiet aizdedzes spoli aizdedzes sveces ligzdā. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

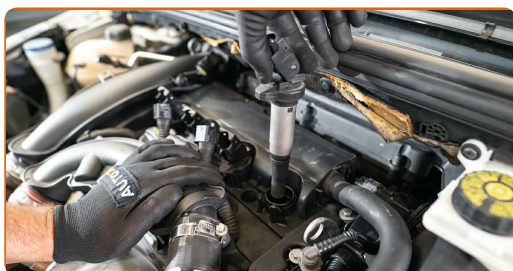


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – Peugeot 308 I. Izpildiet uzstādīšanas darbības.

- 12** Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.

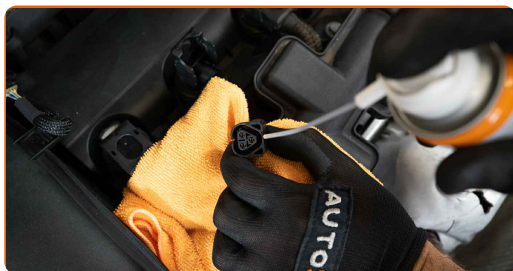


- 13** Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

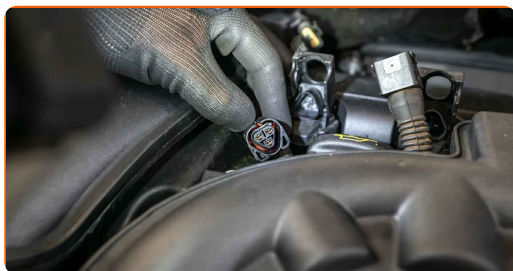

14

Nobloķējiet savienojumu.

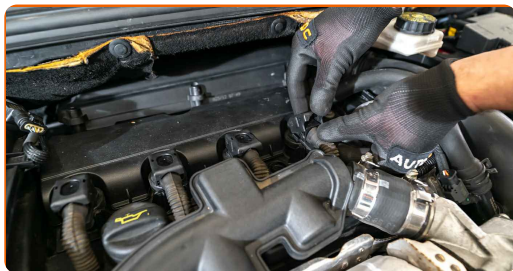**15**

Noņemiet aizsargvāku.

**16**

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS PEUGEOT AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ PEUGEOT 308 I

PEUGEOT AIZDEDZES SVECES: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

**PEUGEOT 308 I AIZDEDZES SVECES: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".