



Kā nomaiņīt: aizmugures  
riteņa rumbas gultņa  
**Renault Clio 3** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.0, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.1, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.4, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7 i, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.7, RENAULT Super 5 Hatchback (B40, c40) 1.6 D, RENAULT 9 Sedan (L42\_) 1.1, RENAULT 9 Sedan (L42\_) 1.4, RENAULT 9 Sedan (L42\_) 1.4 Automatik, RENAULT 9 Sedan (L42\_) 1.7, RENAULT 9 Sedan (L42\_) 1.6 D, RENAULT 11 Hatchback 1.1, RENAULT 11 Hatchback 1.2, RENAULT 11 Hatchback 1.4, RENAULT 11 Hatchback 1.4 Turbo, (+ 153)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

## MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – RENAULT CLIO 3. INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADŽĪGI:



- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Universāla smēviela
- Vara smēviela
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 30
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Vīturbja atslēga
- Āmurs
- Gumijas āmurs
- Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai
- Sprostgredzenu knaibles
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

## PIRKT INSTRUMENTUS


**Mainā: riteņa rumbas gultņa – Renault Clio 3. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Neizmantojiet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā Renault Clio 3.
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – RENAULT CLIO 3. IZMANTOJĒT ŠO PROCEDŪRU:

**1** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

**2** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

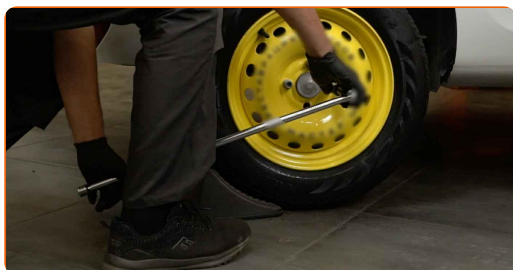


**3** Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.



4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

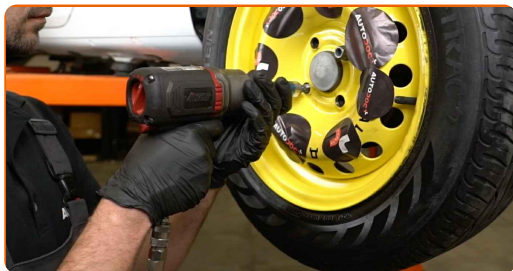


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – Renault Clio 3. Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.

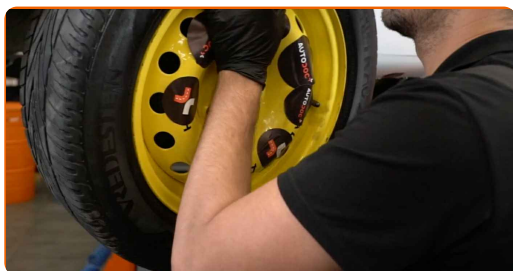

6

Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet montāžas sviru.




Maiņa: riteņa rumbas gultņa – Renault Clio 3. Ieteikums:


- Dažas automašīnas nav aprīkotas ar rumbas gultņa vāķem.

7 Notīriet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

8 Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 30. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

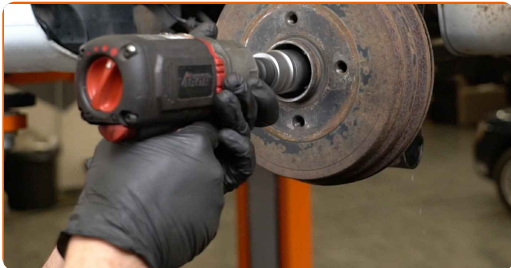


9 Noņemiet bremžu trumuli montāžā ar riteņa rumbas gultni.

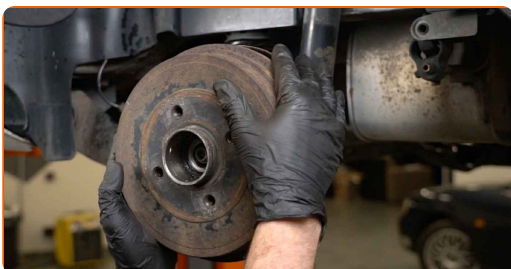

**Maiņa: riteņa rumbas gultņa – Renault Clio 3. AUTODOC speciālisti iesaka:**


- Aplūkojiet bremžu trumuli. Ja nepieciešams, nomainiet to.

10 Notīriet riteņa rumbas gultņa stiprinājumus.

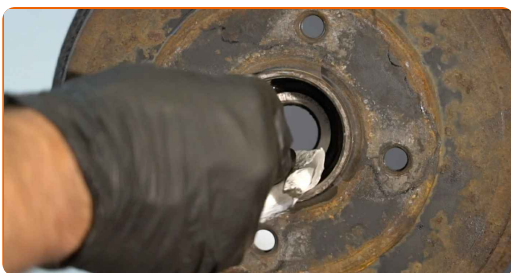


11

Noņemiet riteņa rumbas gultņa sprostgredzenu. Izmantojiet sprostgredzenu kņabli.

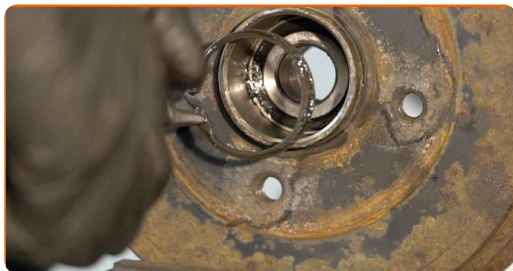

12

Izspiediet riteņa rumbas gultni. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.

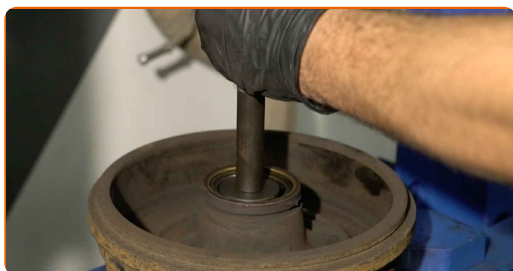

13

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



14

Iespiediet jauno riteņa rumbas gultni bremžu cilindrā. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.






### Maiņa: riteņa rumbas gultņa – Renault Clio 3. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārbaudiet, vai riteņa rumbas gultnis ir pareizi novietots. Izvairieties no tā nobīdēm.
- Pārstājiņiet veikt spiedienu uz gultņa virsmu, tiklīdz tas ir uzstādīts tā montāžas sēžā.


15

Uzstādiņiet riteņa rumbas gultņa sprostgredzenu. Izmantojiņiet sprostgredzenu knaibles.

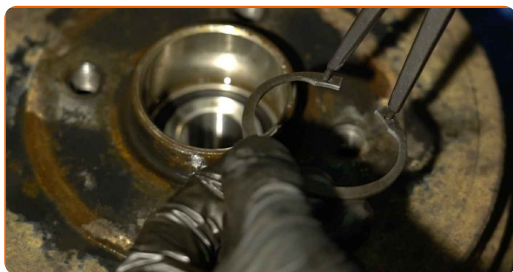


16

Notīriņiet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiņiet universālu aerosolu.

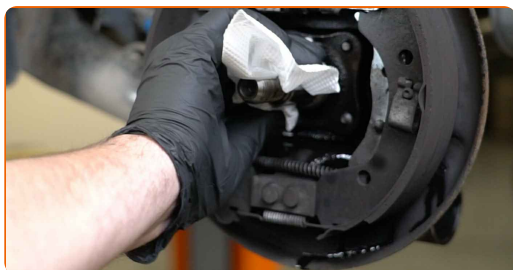

17


Apstrādiņājiņiet gultņa mehāniņisma montāžas vietas ar speciālu smēriņvielu. Izmantojiņiet universālo smēriņvielu.

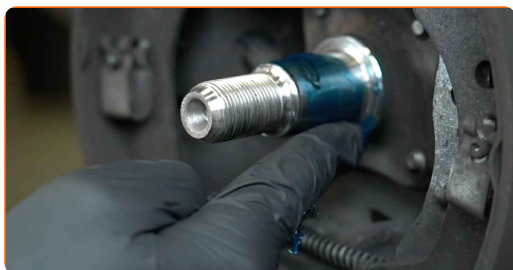



18

Uzstādiet bremžu trumuli, kas samontēts ar riteņa rumbas gultni.

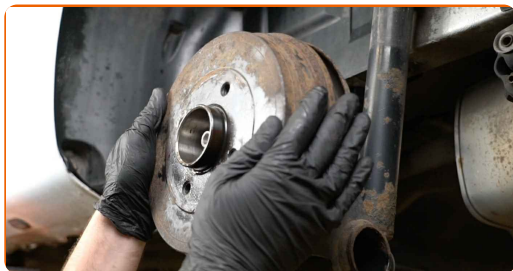

19

Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 175 Nm.



**Maiņa: riteņa rumbas gultņa – Renault Clio 3. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Riteņa gultņa ierīcei nevajadzētu noliekties uz ass rēdzes.


20

Uzstādiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.



21

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

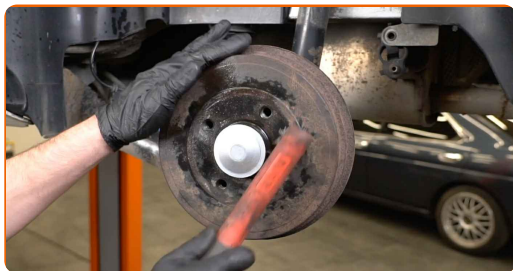

22

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.



23

Uzlieciet riepu.



### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot Renault Clio 3 riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

24

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



25

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 105 Nm.



26

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS RENAULT AUTOMAŠĪNAI**

**RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ RENAULT CLIO 3**

**RENAULT RITEŅA RUMBAS GULTŅA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**RENAULT CLIO 3 RITEŅA RUMBAS GULTŅA: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".