



Kā nomainīt: priekšas  
amortizatoru atbalsta  
gultni **VW Passat B5**  
**Variant** - nomainīšas  
ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW PASSAT (3B2) 1.8 T, VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5, VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B2) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion, (+ 41)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAINĀ: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS – VW  
PASSAT B5 VARIANT. INSTRUMENTI, KURI BŪS  
VAJADZĪGI:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 19
- HEX uzgalis nr. H5.
- Pneimo mucina Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Tapu caurumsitnis
- Āmurs
- Hidrauliskais pacēlājs
- Ierīce atspēru saspiešanai
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

**PIRK INSTRUMENTUS**

Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – VW Passat B5 Variant. AUTODOC iesaka:

- Nomainiet priekšējās piekares amortizatoru atbalstus vienlaicīgi.
- Priekšējās piekares labās un kreisās amortizatora statnes balstu maiņas procedūra ir identiska.
- Obligāti nomainiet visas pašstiprinošās skrūves un uzgriežņus uzstādīšanas laikā.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet VW Passat B5 Variant motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



3

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

## Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – VW Passat B5 Variant. Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


5

Noņemiet riteni.



6

Notīriet amortizatora dakšas stiprinājumus pie apakšējās balstiekārtas sviras. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

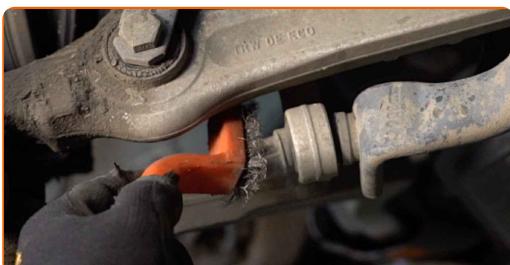

7

Atskrūvējiet amortizatora dakšas stiprinājumus pie apakšējās sviras. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



8

Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojet tapu caurumsitni. Izmantojet āmuru.



**9**

Nolaidiet automašīnu.

**10**

Atveriet dzinēja pārsegu.

**11**

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**12**

Noņemiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

**13**

Paceliet un noņemiet vējstikla ventilācijas režģi.

**14**

Noņemiet amortizatora statnes atbalsta vāku. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



15

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – VW Passat B5 Variant. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.

16

Noņemiet amortizaotra statni.



17

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



## AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

18

Saspiediet atsperi.

19

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



20

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 19. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



21

Noņemiet augšējo statnes balstu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – VW Passat B5 Variant. Profesionāļi iesaka:

- Aplūkojiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

22

Uzstādīt jauno statnes balstu.



23

Pievelciet amortiztora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojet HEX Nr. H5. Izmantojet muciņatslēgu Nr 19. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – VW Passat B5 Variant. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārliecieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

24

Atlaidiet atsperi.

25

Noņemiet samontēto amortizatora statni.



26

Uzstādīet amortizatora statni uz riteņa arkas.

27

Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot VW Passat B5 Variant amortizatora statni, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

28

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 22 Nm. Uzstādīet amortizatora statnes atbalsta vāku. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



**29**

Uzstādīet un nostiprīniet vējstikla ventilācijas režģi.

**30**

Uzstādīet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

**31**

Noņemiet aizsargvāku.

**32**

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**33**

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

**34**

Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

**35**

Uzstādīet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.

36

Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm.



37

Pievelciet amortizatora dakšas stiprinājumu pie apakšējās balstiekārtas sviras. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.



38


Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.

#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – VW Passat B5 Variant. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

39

Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

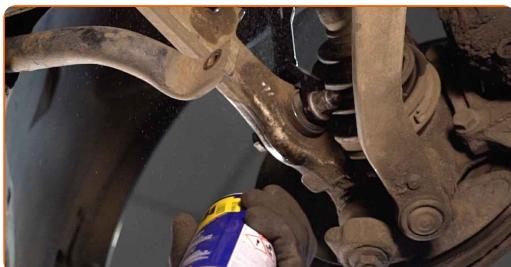

40

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



41

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – VW Passat B5 Variant. Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

42

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot VW Passat B5 Variant riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

**43**

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17

**44**

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

**45**

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS!**

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW PASSAT B5 VARIANT**

**VW AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**VW PASSAT B5 VARIANT AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".