



Kā nomainīt: aizmugures  
riteņa rumbas gultņa **VW**  
**Polo 9N** - nomaiņas  
ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2 12V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.9 SDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 FSI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 TDI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.8 GTI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.6 16V, (+ 10)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – VW POLO 9N.  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Vara smēriela
- 12 kanšu mucīņa nr. 30
- Pnemo mucīņa Nr 17
- Dinamometriskā atslēga
- Vīturbja atslēga
- Āmurs
- Gumijas āmurs
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Polo 9N. AUTODOC iesaka:

- Neizmantojiet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā VW Polo 9N.
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW Polo 9N automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



3

Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.



4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



**Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Polo 9N. Ieteikums:**

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Notīriet bremžu trumuli. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



7

Noskrūvējiet bremžu trumuļa stiprinājumu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



8

Noņemiet bremžu trumuli.



**Mainā: riteņa rumbas gultņa – VW Polo 9N. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Aplūkojiet bremžu trumuli. Ja nepieciešams, nomainiet to.

9

Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet montāžas sviru.



**Mainā: riteņa rumbas gultņa – VW Polo 9N. AUTODOC padomi:**

- Dažas automašīnas nav aprīkotas ar rumbas gultņa vākem.

10

Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet 12 kanšu mucīņas Nr. 30. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.




11 Noņemiet rumbu kopā ar gultni, jo tie ir neizjaukami.



12 Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet universālu aerosolu.



13 Uzstādiet jaunu riteņa rumbu kopā ar gultni.

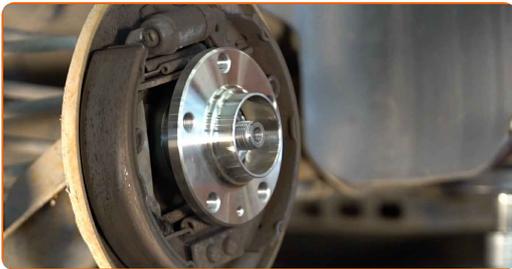

14 Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet 12 kanšu mucīgas Nr. 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 175 Nm.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Polo 9N. Profesionāļi iesaka:

- Riteņa gultņa ierīcei nevajadzētu noliekties uz ass rēdzes.

15

Uzstādiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.



16

Apstrādājiet rumbu vietās, kur tā saskaras ar bremžu disku. Izmantojiet vara smērvielu.



17

Uzstādiet bremžu trumuli un pievelciet skrūves.



18

Pievelciet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 4 Nm.



19

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.



20

Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.



21

Uzlieciet riepu.



### AUTODOC iesaka:


- Svarīgi! Skrūvējot VW Polo 9N riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

22

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



- 23** Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

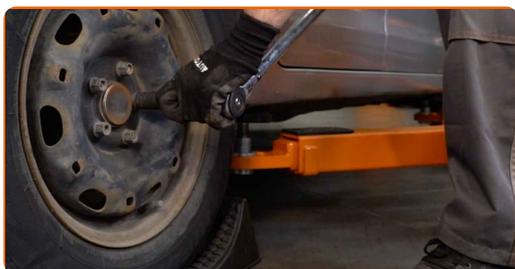

- 24** Noņemiet fiksētājus un domkratus.




**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

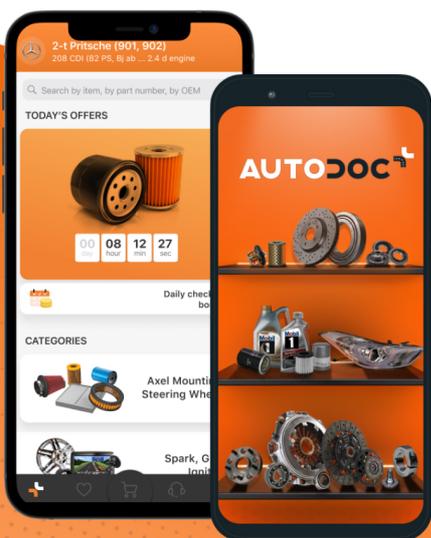

**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI**

**RITENĀ RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW POLO 9N**

**VW RITEŅA RUMBAS GULTŅA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**VW POLO 9N RITEŅA RUMBAS GULTŅA: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".