

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes
svences **Audi A6 C5 Avant**
- nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, (+ 26)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AIZDĒZES SVECES – AUDI A6 C5 AVANT.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

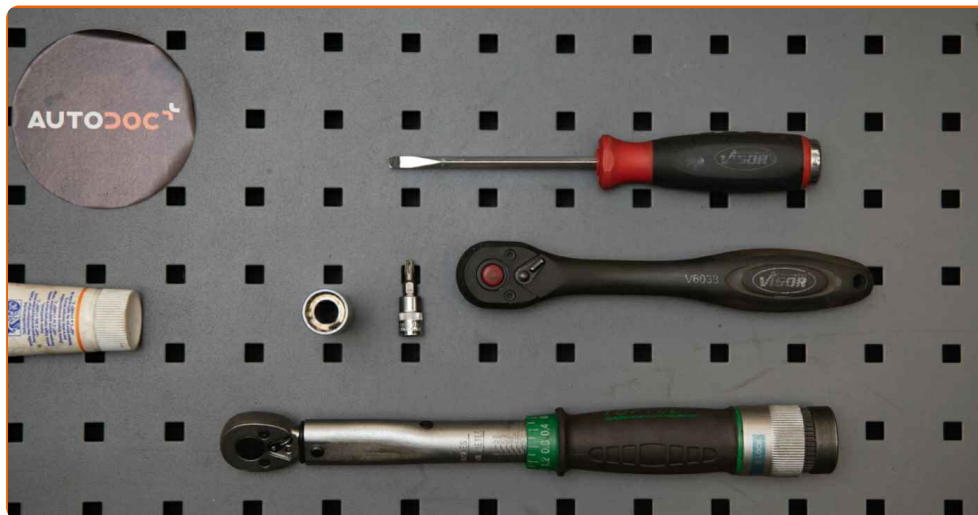

- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Dinamometriskā atslēga
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Torx uzgaļis T25
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maina: aizdedzes sveces – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – AUDI A6 C5 AVANT. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.

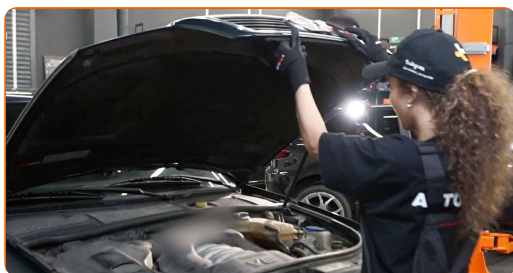


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

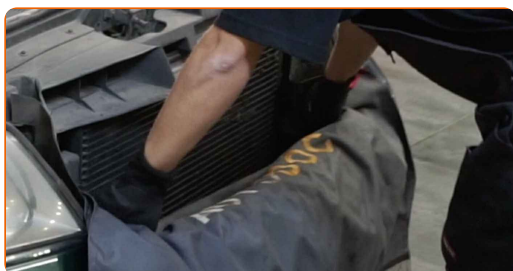


3

Atskrūvējiet gaisa sadales korpusa montāžas stiprinātājus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

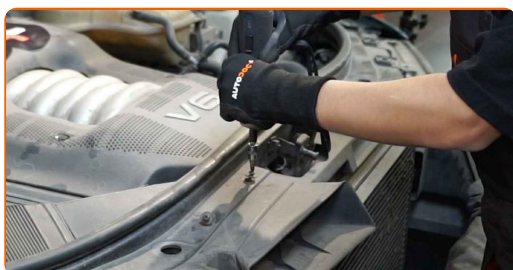

4

Noņemiet gaisa sadales korpusu.

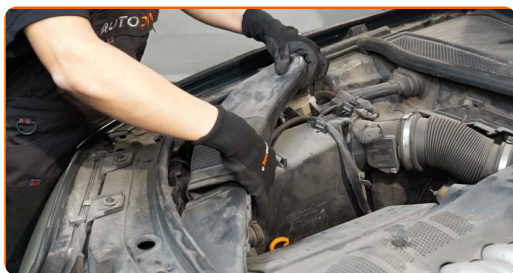

5

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



6

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – Audi A6 C5 Avant. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


7

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

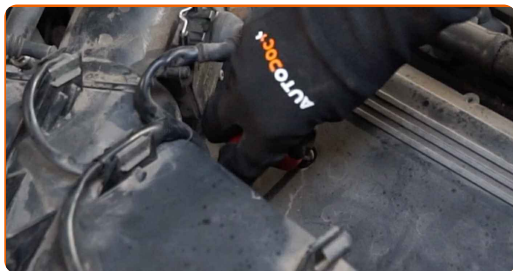

8

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

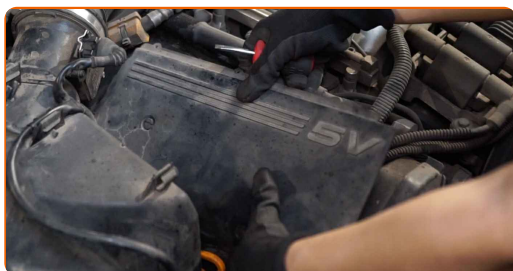


Maina: aizdedzes sveces – Audi A6 C5 Avant. Profesionāļi iesaka:


- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

9


Atskrūvējiet dzesēs šķidrums tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

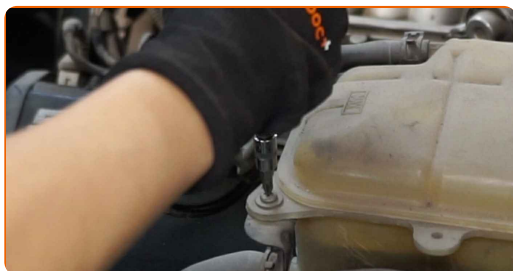


10 Noņemiet dzeses šķidruma tvertni.

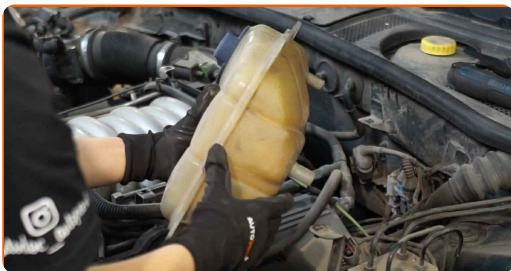

11 Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

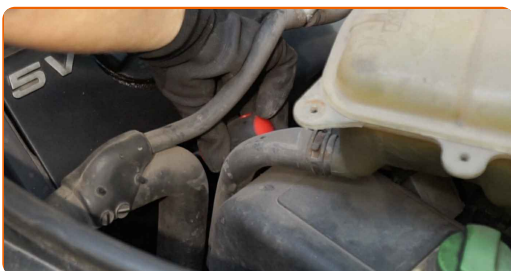


12 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

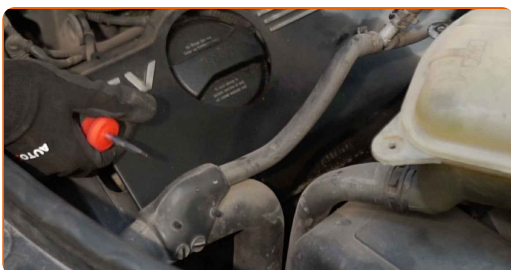

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – Audi A6 C5 Avant. Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

13 Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres.

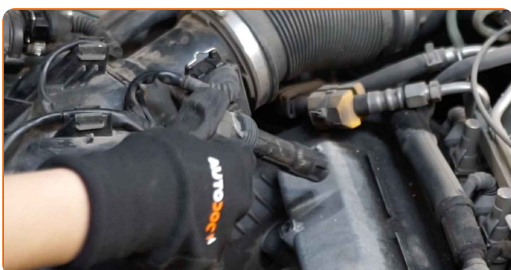


Maiņa: aizdedzes sveces – Audi A6 C5 Avant. Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietojuma secību.


14

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

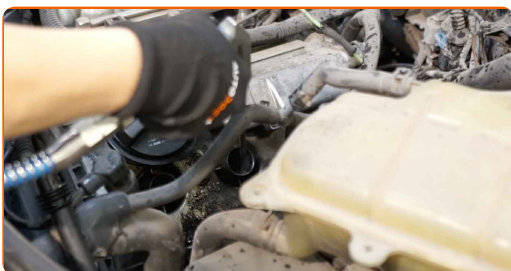


15

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

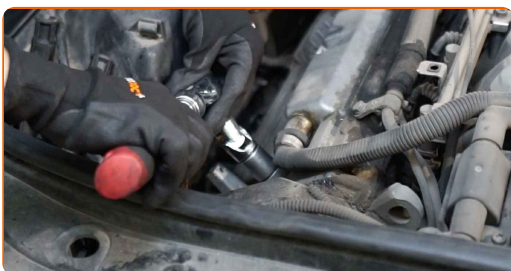


16

Izņemiet aizdedzes sveces.

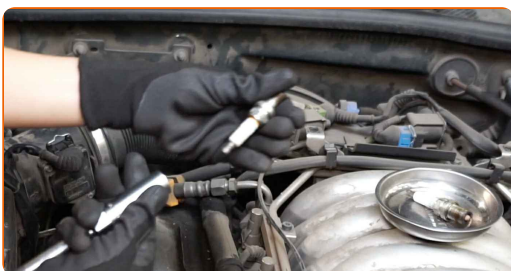

17

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

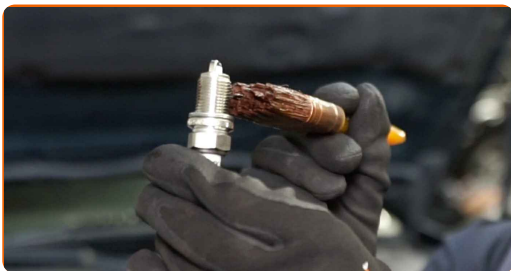


18

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



19


Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 24 Nm.

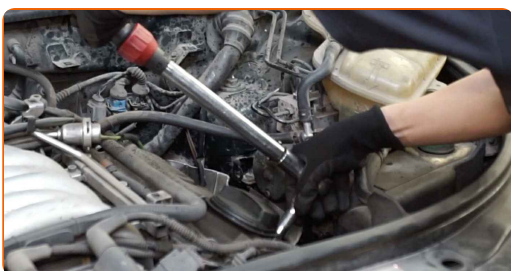

Maiņa: aizdedzes sveces – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 20** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliedzieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

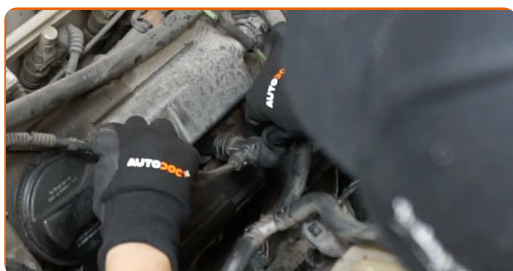

Maiņa: aizdedzes sveces – Audi A6 C5 Avant. Ieteikums:


- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

- 21** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



- 22** Noslāpējiet dzinēju.

- 23** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

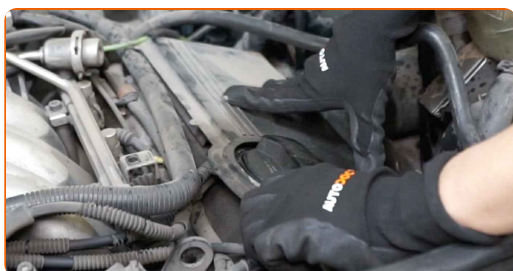

Maiņa: aizdedzes sveces – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: aizdedzes sveces – Audi A6 C5 Avant. Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

24

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

25

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

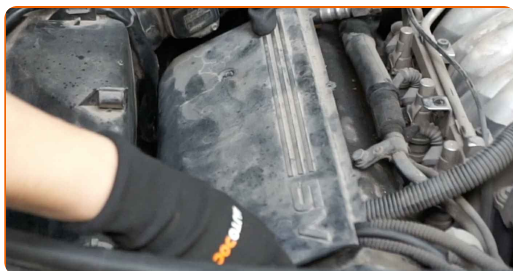

AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: aizdedzes sveces – Audi A6 C5 Avant. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

26

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



27

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.




AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: aizdedzes sveces – Audi A6 C5 Avant. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.


28

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

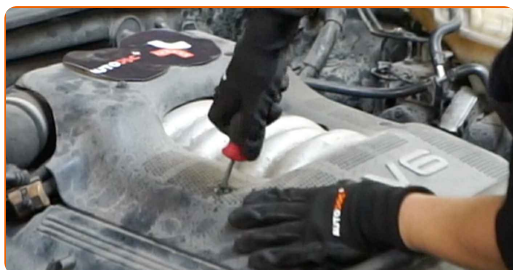

29

Ielieciet atpakaļ gaisa sadales korpusu.

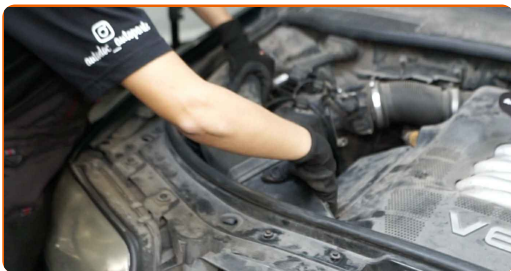

30

Ieskrūvējiet gaisa sadales apvalka montāžas stiprinātājus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



31

Uzstādiet dzeszes šķidruma tvertni.


32

Pieskrūvējiet dzeszes šķidruma tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




33

Noņemiet aizsargvāku.

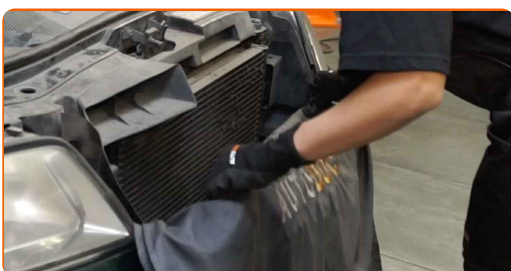

34

Aizveriet dzinēja pārsegu.

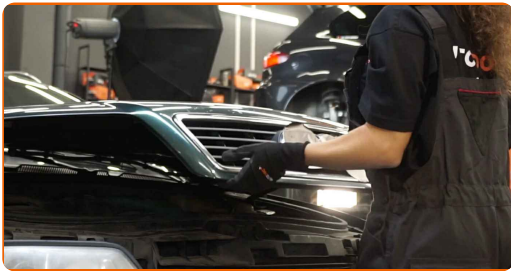

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS AUDI AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A6 C5 AVANT

AUDI AIZDEDZES SVECES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**AUDI A6 C5 AVANT AIZDEDZES SVECES: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".