



Kā nomainīt: priekšas  
bremžu diskus **BMW E39**  
- nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.0, BMW 5 Touring (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 525td 2.5, BMW 5 Touring (E39) 528i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525tds 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 525d 2.5, (+ 5)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

## MAIŅA: BREMŽU DISKU – BMW E39. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smēriela
- HEX uzgalis nr. H6.
- HEX uzgalis nr. H7.
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Aprīkojums suporta bremžu cilindru izspiešanai
- Trieciēna skrūvgriezis
- Lauznis
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs


**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Maina: bremžu disku – BMW E39. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Nomainiet bremžu diskus automašīnai BMW E39 pilnīgā komplektācijā uz katras ass. Neatkarīgi no komponentu stāvokļa. Tas nodrošinās vienmērīgu bremzēšanu.
- Uz vienas ass esošu abu bremžu disku maiņas procedūra ir identiska.
- Mainot bremžu diskus, vienmēr nomainiet arī bremžu klučus.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


**MAIŅA: BREMŽU DISKU – BMW E39. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:**

**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

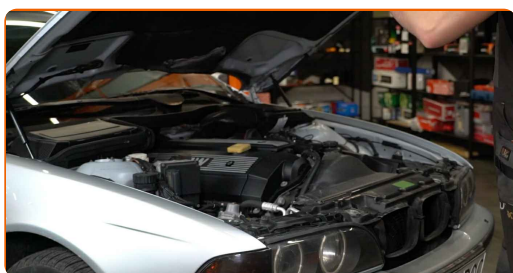


**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


**3** Atvienojiet gaisa cauruļvadu no salona filtra korpusa.

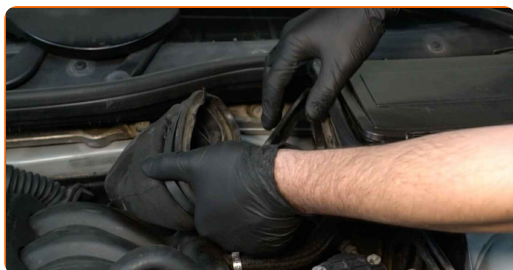


**4** Atbrīvojiet salona filtra vāka fiksatorus.

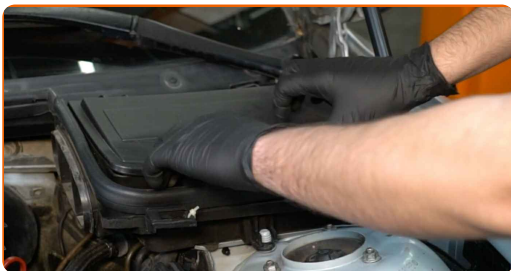


**5** Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.

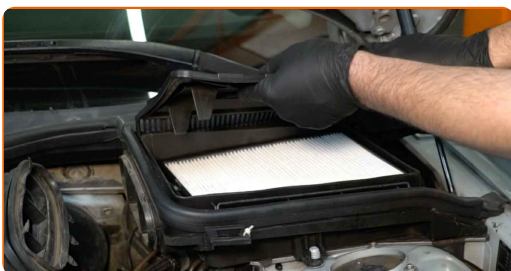


**6** Noņemiet salona filtra korpusa blīvi.

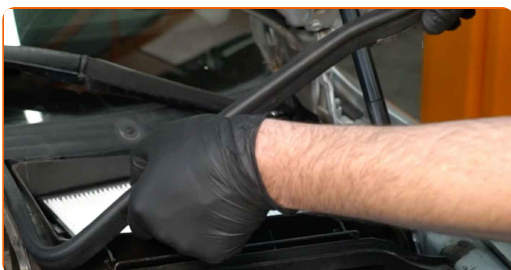

**7** Noņemiet salona gaisa filtra korpusu.

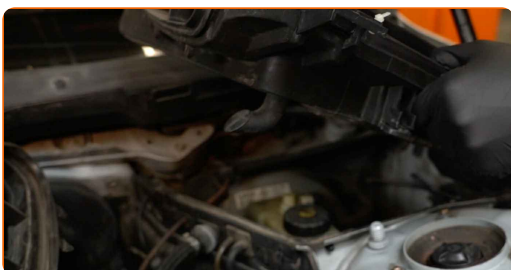

**8** Atskrūvējiet bremžu šķidrums izplešanās tvertnes vāku.

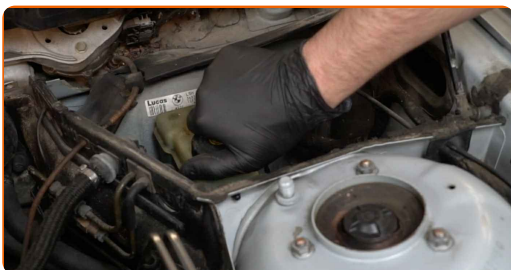

9 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.




10 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



11 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.



12 Atskrūvējiet riteņu skrūves.

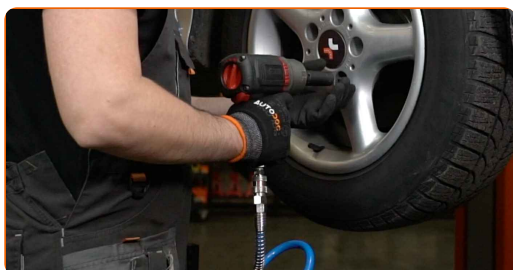


**Maina: bremžu disku – BMW E39. AUTODOC padomi:**


- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.




**13** Noņemiet riteni.

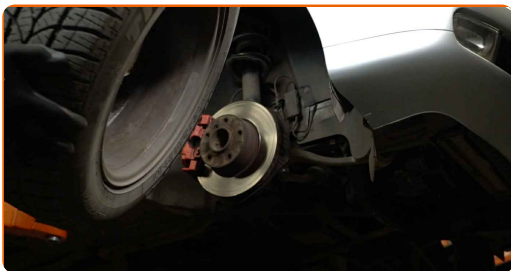


**14** Noņemiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus. Izmantojiet montāžas sviru.

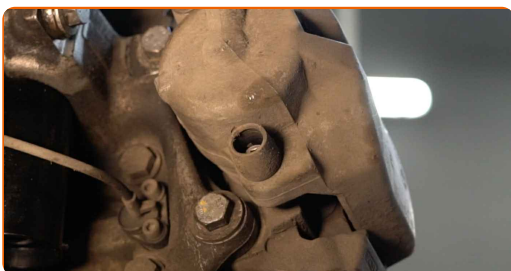


**15** Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

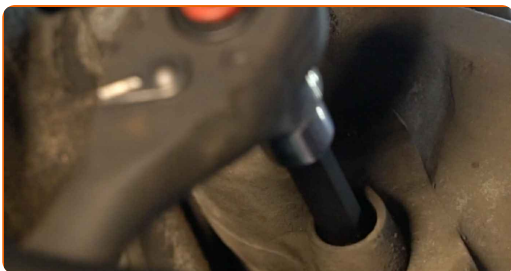

**16** Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.

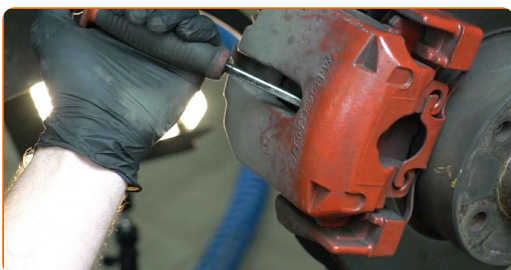

**17** Atvienojiet bremžu suporta fiksējošo atsperi. Izmantojiet montāžas sviru.

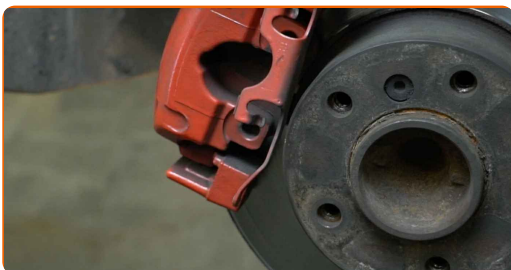

18

Noņemiet bremžu suportu.



Maiņa: bremžu disku – BMW E39. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šļūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliecinieties, ka bremžu supports nekarājas un neturas uz bremžu šļūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidrums noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

19


Noņemiet bremžu klučus.






20

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

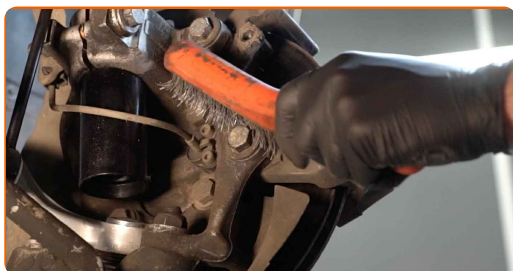


21

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

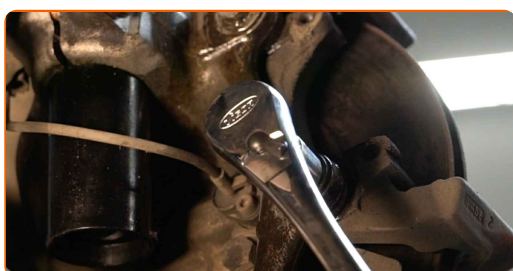


22

Noņemiet bremžu suporta kronšteinu.

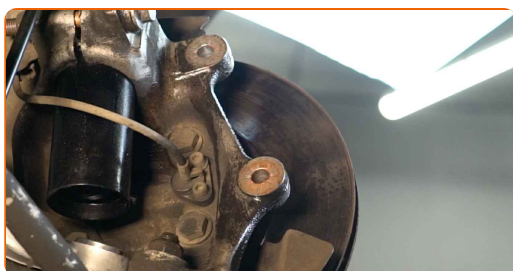


23

Notīriet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

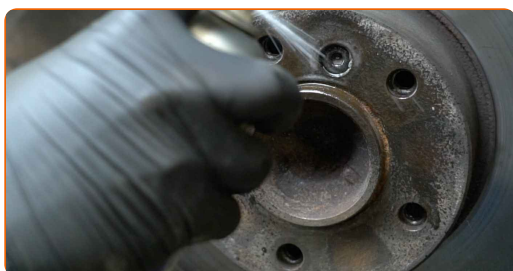

24

Atskrūvējiet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet pneimatisko skrūvgriezi.

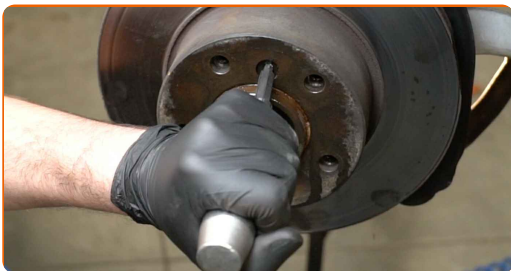


25

Noņemiet bremžu disku.




26

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti.

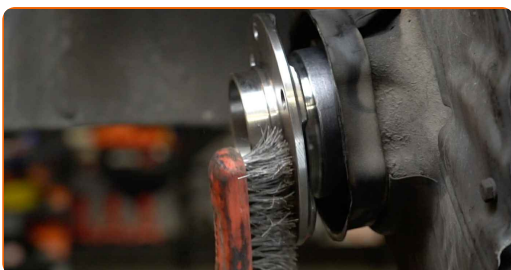

27

Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

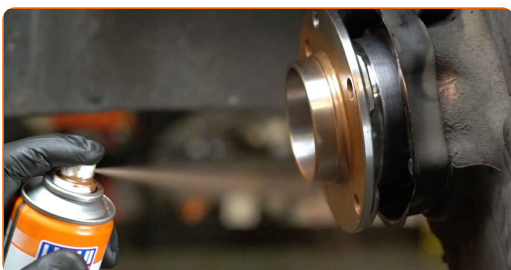


28

Uzstādiet bremžu disku.



- 29** Pievelciet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 16 Nm.

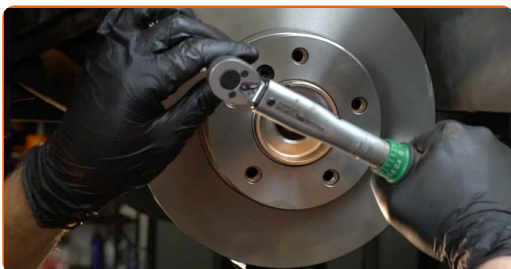


- 30** Notīriet bremžu suporta kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu disku – BMW E39. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

- 31** Uzstādiet bremžu suporta kronšteinu.

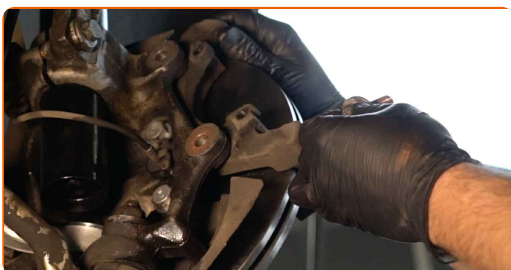

- 32** Pievelciet bremžu suporta kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

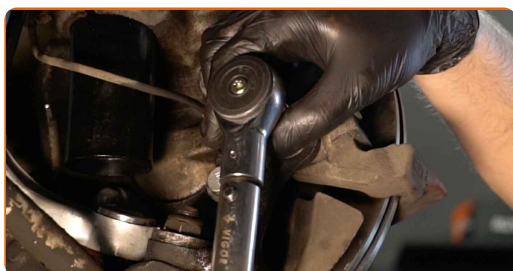


- 33** Apstrādājiet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




**Maiņa: bremžu disku – BMW E39. Ieteikums:**

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.


- 34** Iespiediet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet suporta bremžu cilindru izspiešanas aprīkojumu.

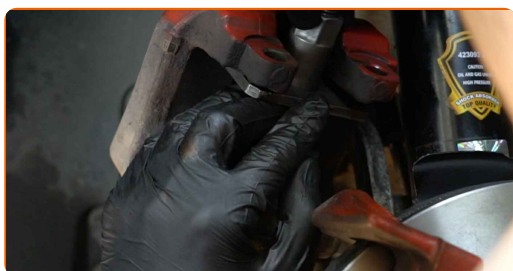


- 35** Uzstādiet bremžu klučus.

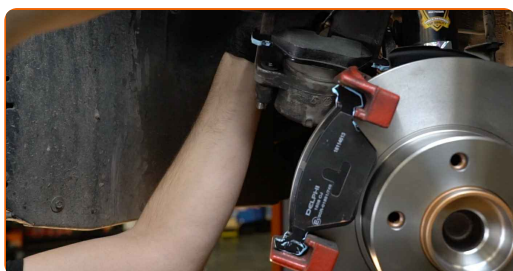


- 36** Uzstādiet bremžu suportu un piestipriniet to. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.

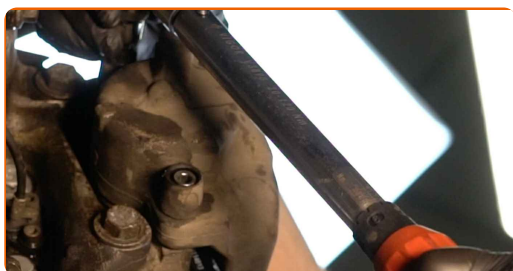


- 37** Uzstādiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus.

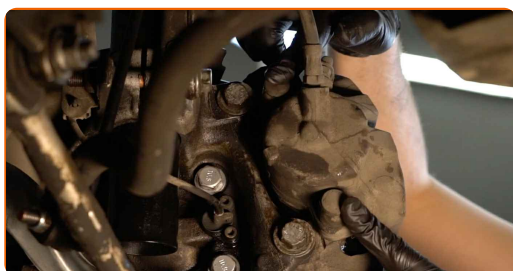


- 38** Uzstādiet bremžu suporta fiksējošo atsperi.

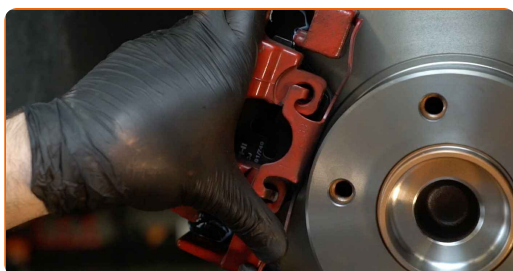

- 39** Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

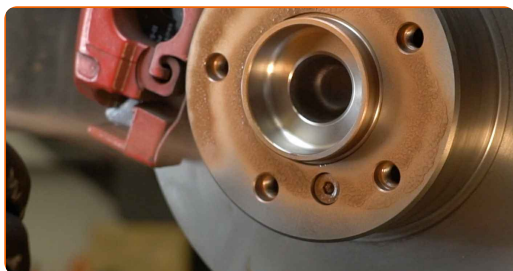

- 40** Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

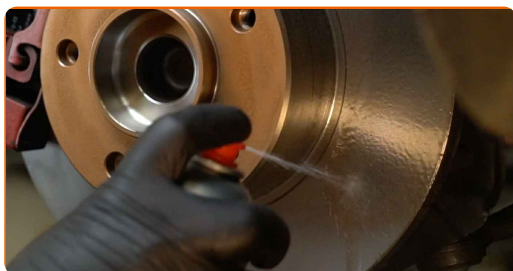



**Maiņa: bremžu disku – BMW E39. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

41

Uzlieciet riepu.




**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Skrūvējot BMW E39 riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.


42

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

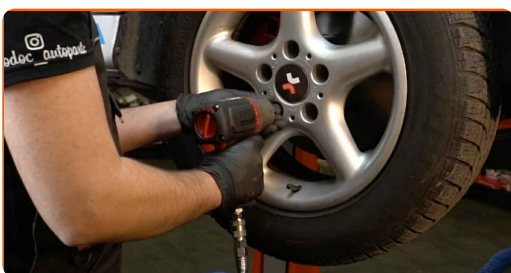

43

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

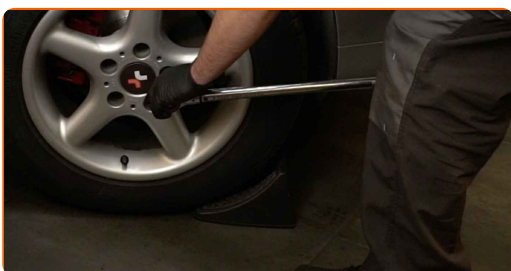


**Maiņa: bremžu disku – BMW E39. AUTODOC iesaka:**

- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

**44**

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

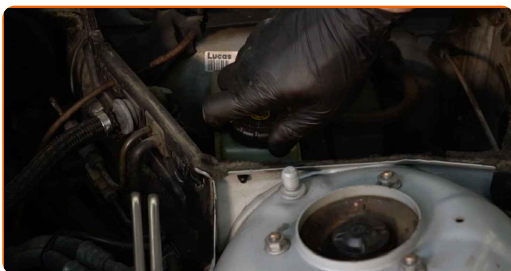


**AUTODOC iesaka:**

- Neieslēdzot BMW E39 motoru, vairākas reizes nospiediet bremžu pedāli, līdz jūtat ievērojamu pretstatu.


**45**

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusu.

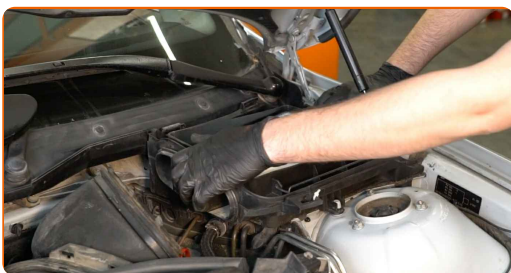


**46**

Uzlieciet atpakaļ salona filtra korpusa blīvi.

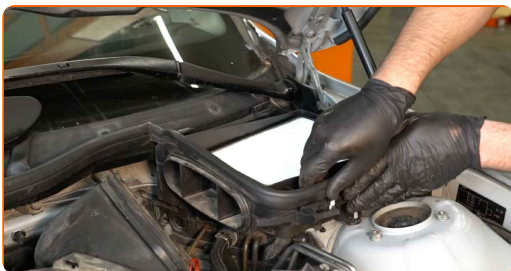





- 47** Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārliedzieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

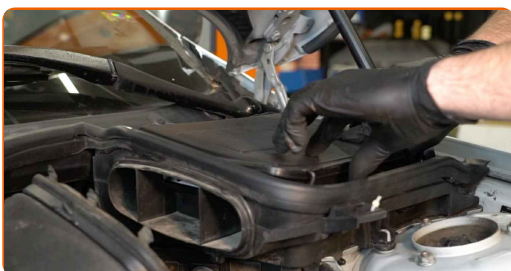

- 48** Nostipriniet salona filtra vāka fiksatorus.

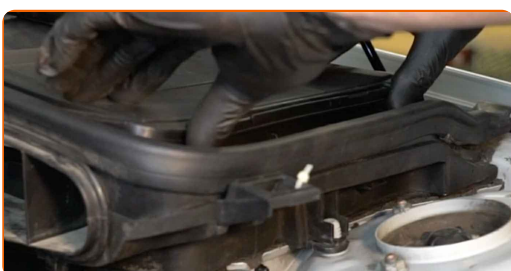

- 49** Uzstādiet gaisvada korpusu.

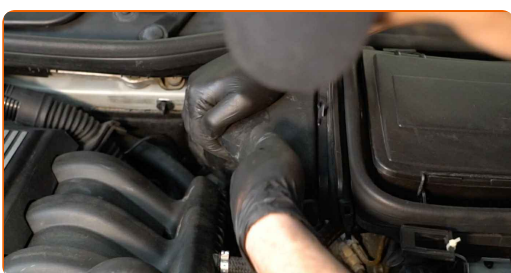


- 50** Noņemiet aizsargvāku.

- 51** Aizveriet dzinēja pārsegu.



52

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

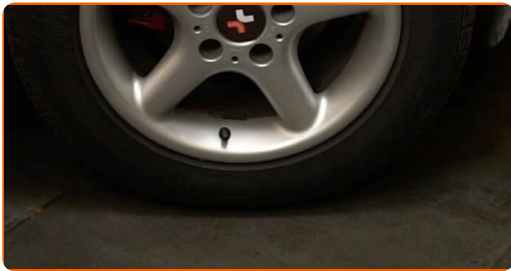

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS BMW AUTOMAŠĪNAI**

**BREMŽU DISKI: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ BMW E39**

**BMW BREMŽU DISKI: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**BMW E39 BREMŽU DISKI: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".