



Kā nomainīt: degvielas
filtru **BMW E60** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW X5 (E70) xDrive 30 d, BMW X5 (E70) xDrive 40 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d, BMW 5 Sedan (F10) 525d xDrive 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 525d 2.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 530d xDrive 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) 525d 2.0, BMW 5 Touring (F11) 525d xDrive 2.0, (+ 92)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAINĀ: DEGVIELAS FILTRA – BMW E60. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

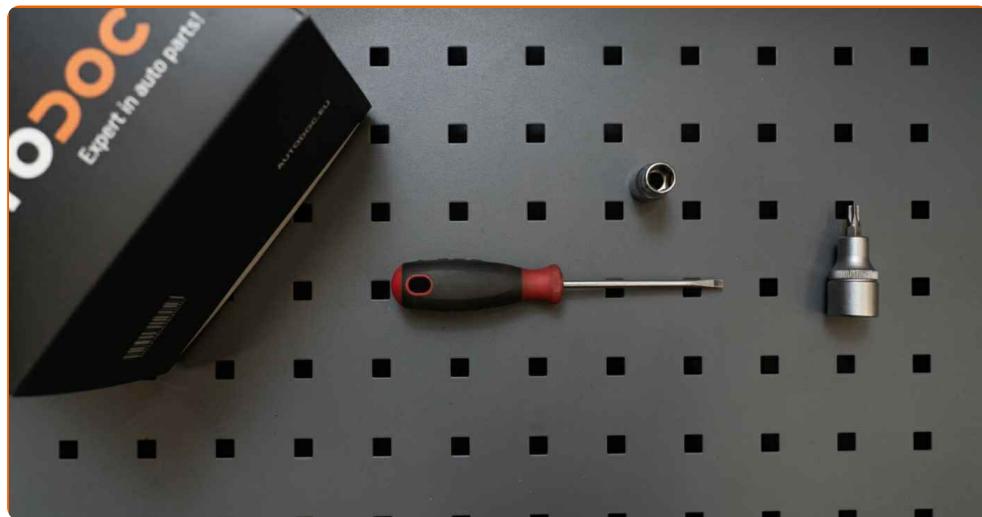

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Torx uzgalis T40
- Sprūdatslēga
- Trauks šķidrumiem
- Plakanais Skrūvgriezis

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: degvielas filtra – BMW E60. AUTODOC ekspertu padomi:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, nēmiet vērā: visi darbi ar BMW E60 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



2

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



3

Noņemiet spiediena regulatora stiprinājuma sprostgredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



4

Atslābiniet degvielas filtra caurules stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



5

Atlaidiet valīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



6

Atvienojiet caurules no degvielas filtra.



Maiņa: degvielas filtra – BMW E60. AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

7

Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtridžu konteinerā.




8 Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 40. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



9 Noņemiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.



10 Uzstādīt degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.

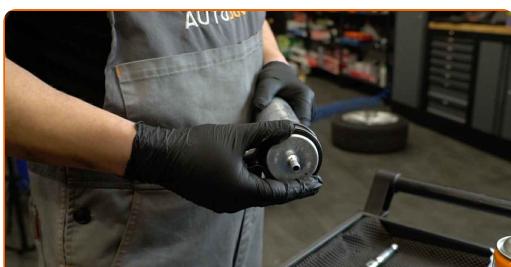

11 Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 40. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



12 Uzstādīt jaunu degvielas filtru.



Maiņa: degvielas filtra – BMW E60. AUTODOC padomi:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Nemiņiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes BMW E60 filtrus.

13

Pievienojiet caurules pie degvielas filtra.



14

Uzstādīt spiediena regulatora stiprinājuma sprostgredzenu.




15

Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



16

Pievelciet degvielas filtra caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

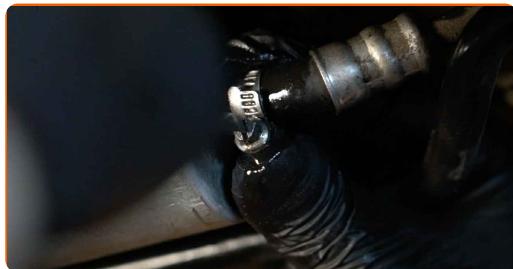**17**

Notīriet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet universālu aerosolu.

**18**

Panemiet šķidruma tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.

**19**

Nolaidiet automašīnu.



Maiņa: degvielas filtra – BMW E60. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

20

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



21

Noslāpējiet dzinēju.



Maiņa: degvielas filtra – BMW E60. Ieteikums:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! [SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJieties REZERVES DAĻAS BMW AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠĀ IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ BMW E60**BMW DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****BMW E60 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".