

AUTODOC
CLUB

Kā nomainīt: priekšējā
apakšējā svira **Abarth**
595 - nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXZ11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AYB11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: PRIEKŠĒJĀ APAKŠĒJĀ SVIRA – ABARTH 595.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviena
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Torx uzgalis T30
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vītņurbja atslēga
- plakanais cirtnis
- Āmurs
- Gumijas āmurs
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis
- Krāsotāju līmlenta
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maina: priekšējā apakšējā svira – Abarth 595. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Kreiso un labo apakšējo sviru maiņas darbības kārtība ir identiskas.
- Lai nomainītu neatkarīgās piekares apakšējo sviru, dažās automašīnās būs jādemontē daļa no papildu apkures sistēmas.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Abarth 595 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet motora pārsegu.



2

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

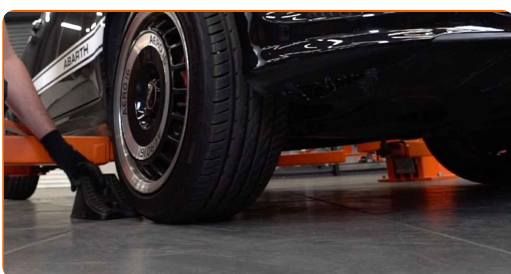


3

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19




4

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

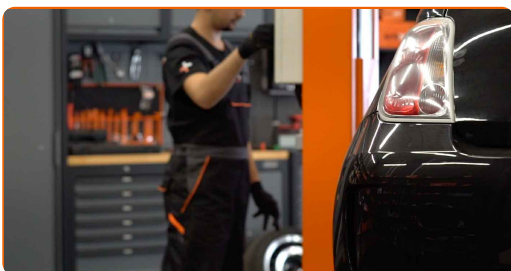

5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

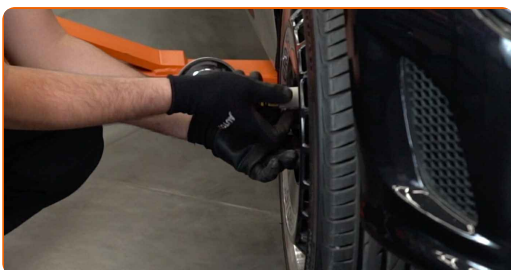


Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Abarth 595. AUTODOC iesaka:


- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

6


Noņemiet riteni.

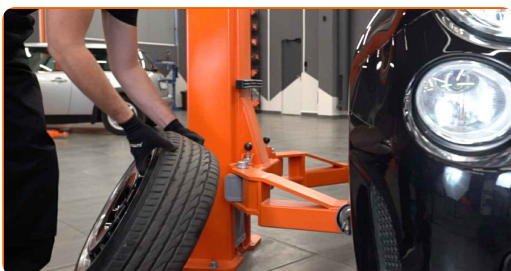


- 7 Atskrūvējiet un noņemiet dzinēja kartera aizsargvāku. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

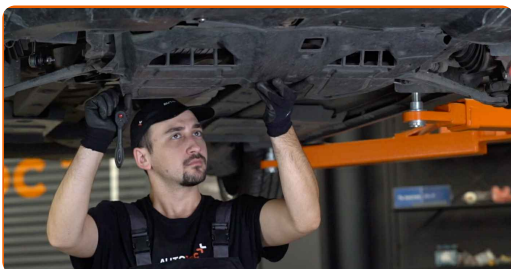


- 8 Atskrūvējiet apakšējo plastmasas bufera aizsarga stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8.

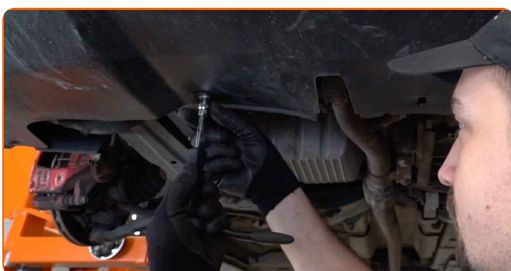


- 9 Atskrūvējiet riteņu arkas aizsarga stiprinājumus. Nolieciet detaļu malā. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

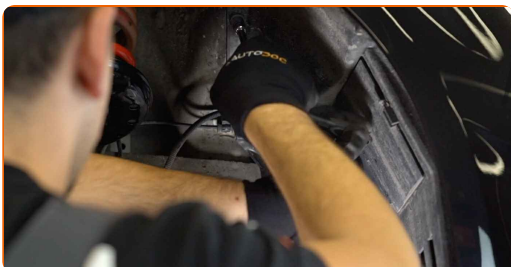


- 10 Atvienojiet priekšējo lukturu konektorus.

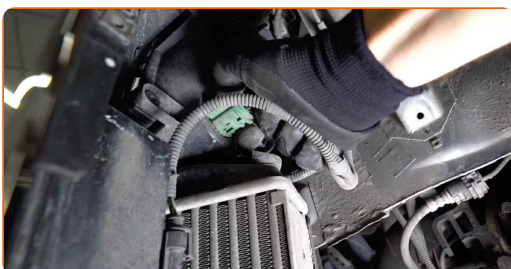


11 Atskrūvējiet bufera stiprinājumus pie sānu spārniem. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

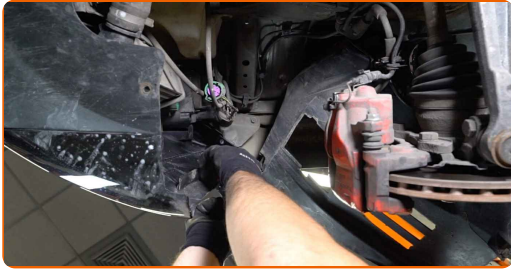


12 Uzlīmējiet krāsotāja līmlentu uz automašīnas sānu spārniem, lai aizsargātu krāsojumu bufera demontāžas laikā.

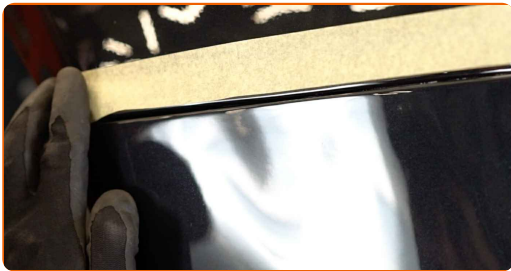

13 Atslābiniet augšējos bufera stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

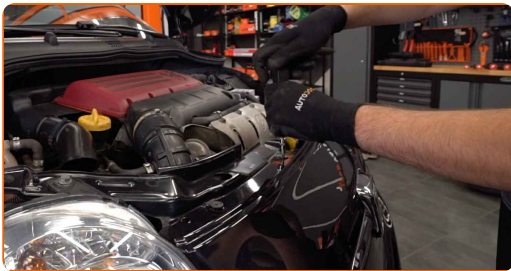

14 Uzmanīgi noņemiet buferi no stiprinājumiem.

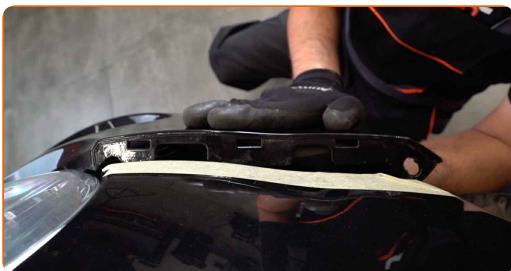


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Abarth 595. Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

15

Atskrūvējiet augšējos bufera stiprinājumus un noņemiet tos.

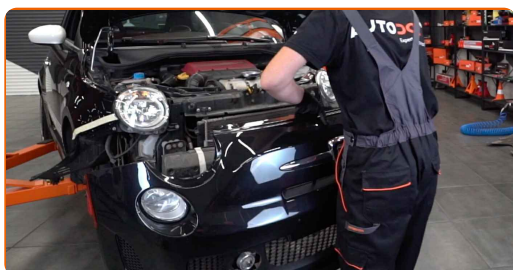

Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Abarth 595. Ieteikums:

- Lai pasargātu detaļas no bojājumiem, turiet buferi, atskrūvējot augšējos stiprinājumus.


16

Atskrūvējiet starpdzesētāja dzesēšanas difuzora stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



17

Noņemiet starpdzesētāja dzesēšanas difuzoru.

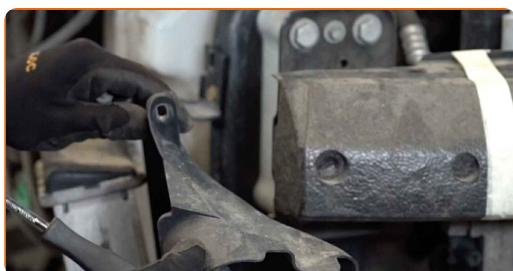


18

Atskrūvējiet spraišļplāksnes stiprinājumus zem bufera pastiprinātāja. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




19

Atskrūvējiet bufera pastiprinātāja stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

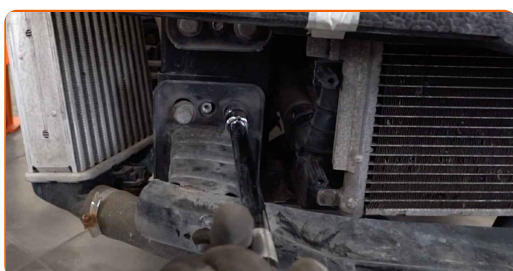

20

Noņemiet bufera pastiprinātāja stiprinājumus.

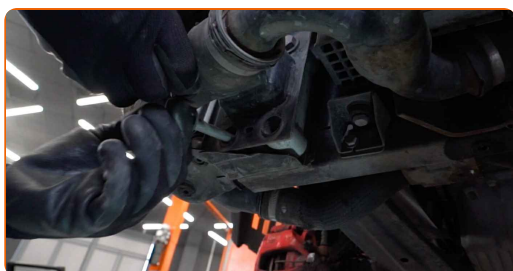

21


Noņemiet bufera pastiprinātāju.



- 22** Atskrūvējiet starpdzesētāja augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 23** Atskrūvējiet starpdzesētāja caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

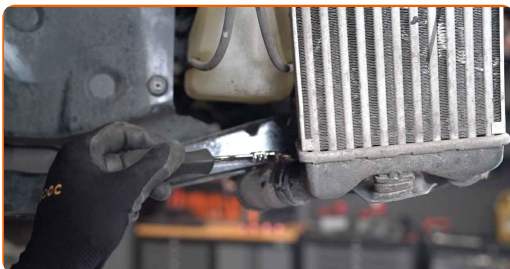

- 24** Paceliet un atvienojiet apakšējo cauruli no starpdzesētāja. Izmantojiet montāžas sviru.




- 25** Atskrūvējiet bufera sānu daļu no apakšrāmja. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




26

Pavirziet starpdzesētāju malā un noņemiet bufera sānu daļu.

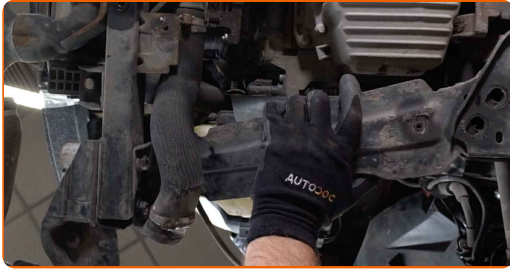

27

Notīriet stiprinājumus, kas savieno lodbalstu pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

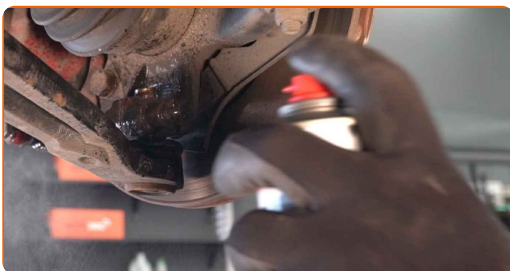


28

Noskrūvējiet lodbalsta stiprinājumu no grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




29

Atskrūvējiet priekšējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

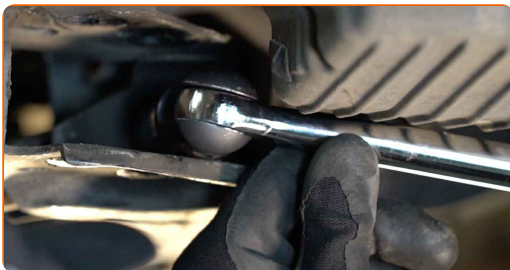

30

Atskrūvējiet aizmugurējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vīturbja atslēgu.

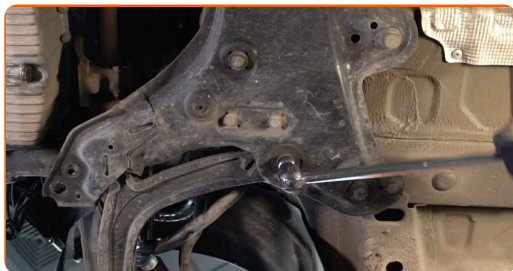


31

Atbrīvojiet lodbalsta stiprinājumu uz grozāmass. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.



32

Atvienojiet lodbalstu no grozāmass. Izmantojiet montāžas sviru.

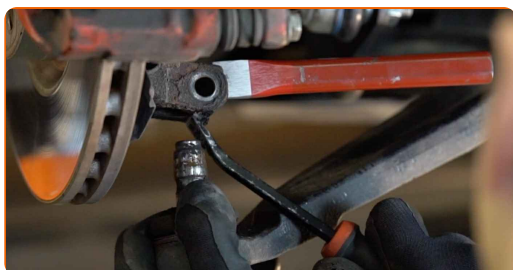

33

Noņemiet sviru.



- 34** Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Abarth 595. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.
- Izmantojiet aizsargbrilles.

- 35** Uzstādiet jauno sviru. Izmantojiet montāžas sviru.




- 36** Uzstādiet sviras priekšējo stiprinājumu. Nepievelciet to.




37

Uzstādiet apakšējo sviras stiprinājumu. Nepievelciet to.

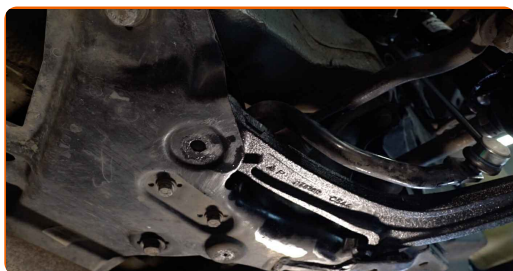

38

Pievienojiet lodbalstu pie grozāmass. Ja nepieciešams, izmantojiet gumijas āmuru.

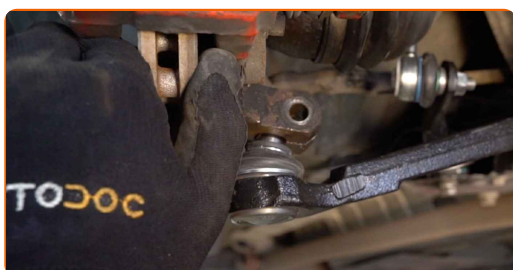


Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Abarth 595. AUTODOC ekspertu padomi:


- Nesabojājiet lodbalsta apvalku.

39


Pieskrūvējiet aizmugurējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 115 Nm.

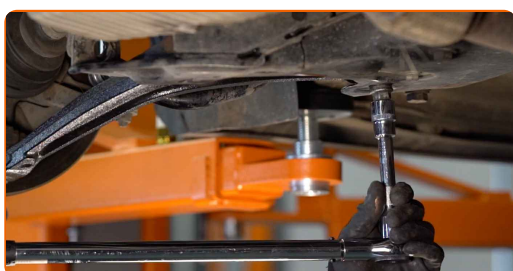


- 40 Pieskrūvējiet priekšējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

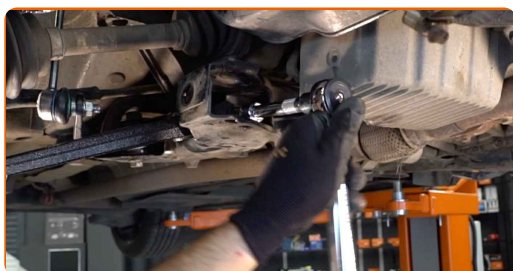


- 41 Pievelciet lodbalsta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.

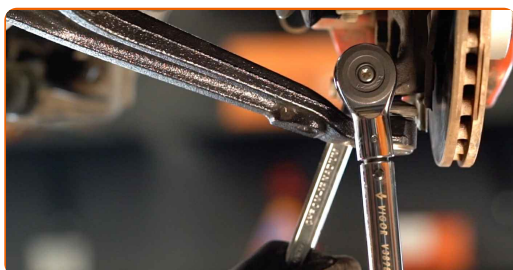

- 42 Pavelciet starpdzesētāju malā un uzstādiet bufera sānu daļu.

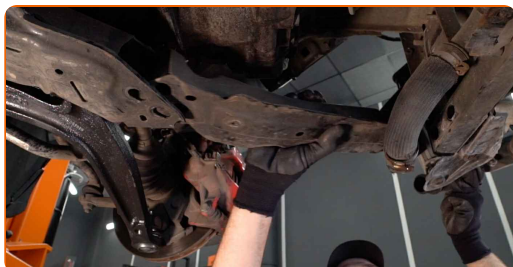

- 43 Aizskruvējiet bufera sānu daļu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

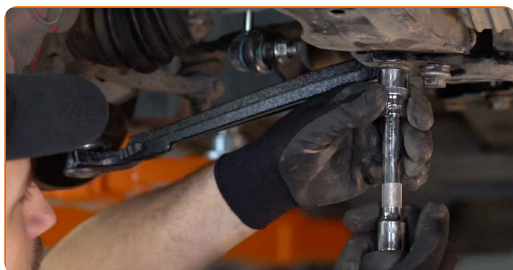


44

Apstrādājiet skrūvju savienojumus uz bufera sānu daļas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




45

Uzstādiet bufera pastiprinātāju.

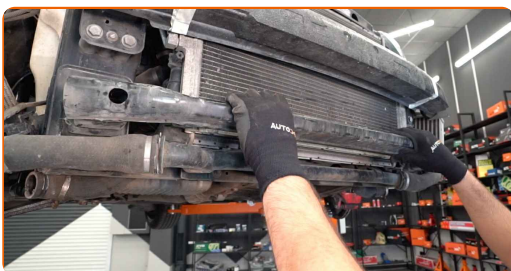

46

Pievelciet bufera pastiprinātāja stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 65 Nm.

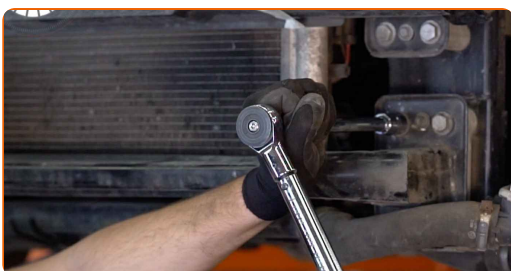


47

Aizskrūvējiet spraišplāksnes stiprinājumu zem bufera pastiprinātāja.




48

Pievienojiet cauruli pie starpdzesētāja. Uzstādiet starpdzesētāju tā montāžas vietā.

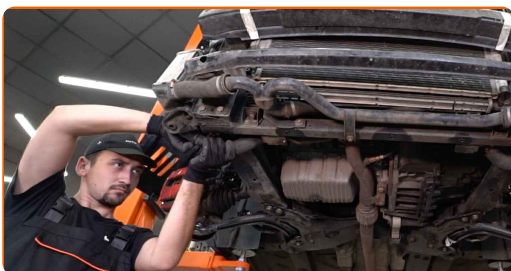

49

Aizskrūvējiet augšējos starpdzesētāja stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

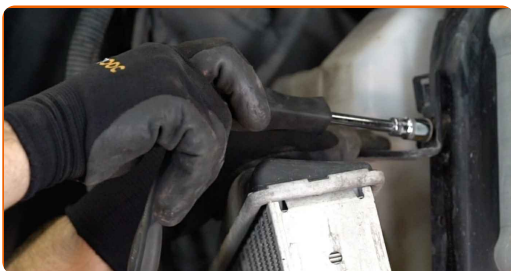

50

Uzstādiet starpdzesētāja dzesēšanas difuzoru.




51

Aizskrūvējiet starpdzesētāja dzesēšanas difuzora stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




52

Pievelciet bufera sānu daļas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 75 Nm.

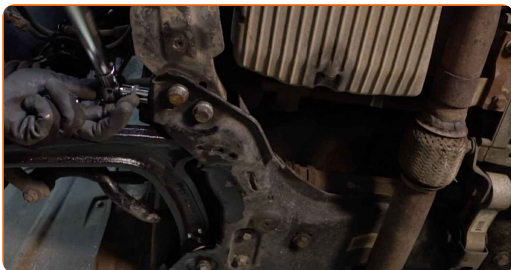

53

Notīriet bufera montāžas vietas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

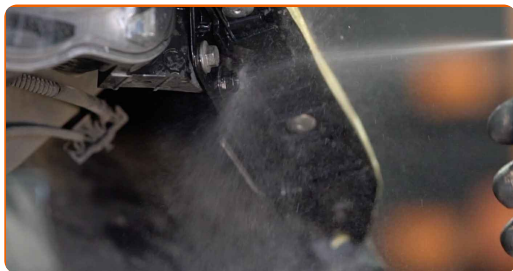

54

Uzstādiet buferi. Pievelciet augšējos stiprinājumus.




Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Abarth 595. Profesionāļi iesaka:

- Lai pasargātu detaļas no bojājumiem, turiet buferi, skrūvējot augšējos stiprinājumus.

55

Noņemiet krāsotāja līmlentu.

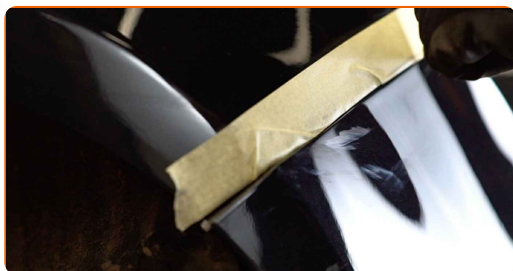


56

Uzstādiet buferi montāžas vietā. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.


- 57 Ieskrūvējiet bufera augšējos stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.




- 58 Ieskrūvējiet apakšējos bufera stiprinājumus pie sānu spārniem. Izmantojiet Torx T 30.

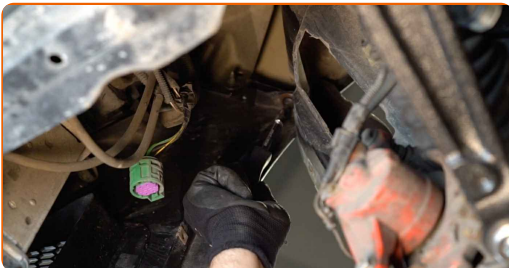


- 59 Pievienojiet priekšējo lukturu konektorus.

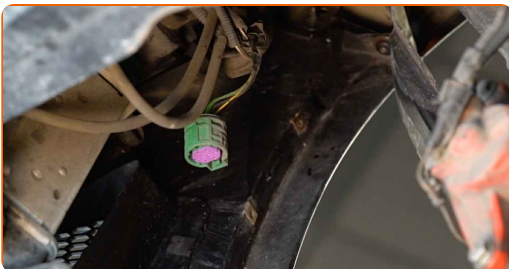

- 60 Pievelciet starpdzesētāja caurules stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7.

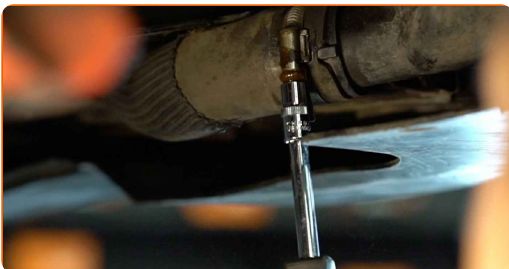

- 61 Pievienojiet priekšējo lukturu konektorus.

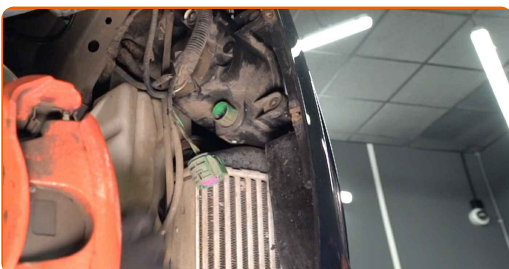


- 62** Uzstādiet riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā. Ieskrūvējiet stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 63** Ieskrūvējiet apakšējo bufera plastmasas aizsarga stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 64** Pievienojiet priekšējo lukturu konektorus.

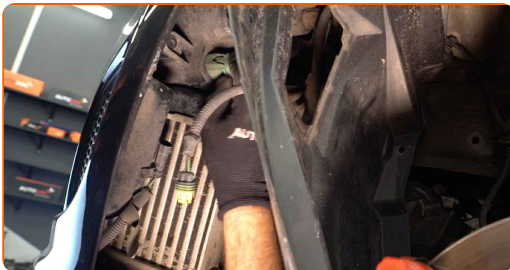

- 65** Uzstādiet dzinēja kartera aizsargu un aizskrūvējiet tā stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

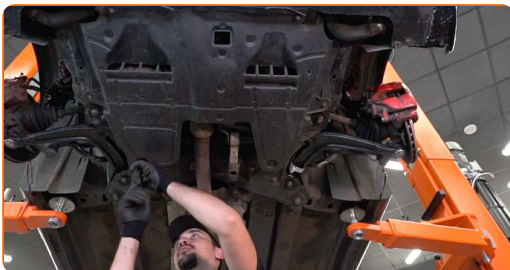

66

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.



67

Uzlieciet riepu.




AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Abarth 595 riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.


68

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

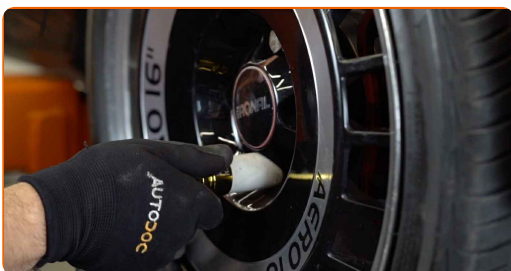

69

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

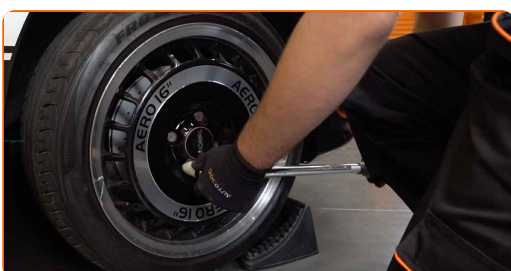


70

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

71

Aizveriet dzinēja pārsegu.

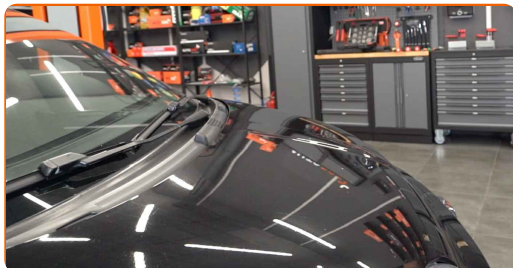**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIETIES REZERVES DAĻAS ABARTH AUTOMAŠĪNAI

SVIRU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ ABARTH 595

ABARTH SVIRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

ABARTH 595 SVIRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".