

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes
spoles **Abarth 595** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH Grande Punto (199_) 1.4 (199.AXN1B), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH Grande Punto (199_) 1.4 (199.AXX1B), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – ABARTH 595.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanknaibles
- Plakanais skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: aizdedzes spoles – Abarth 595. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – ABARTH 595. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.

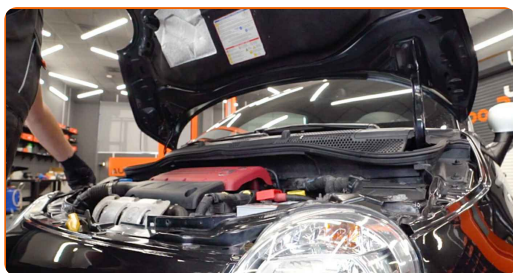


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

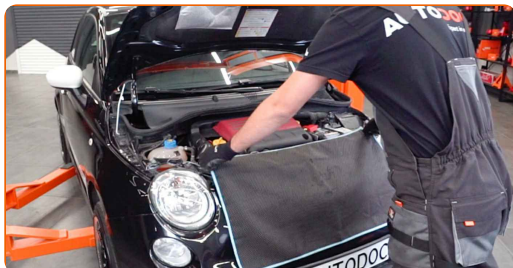


3

Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

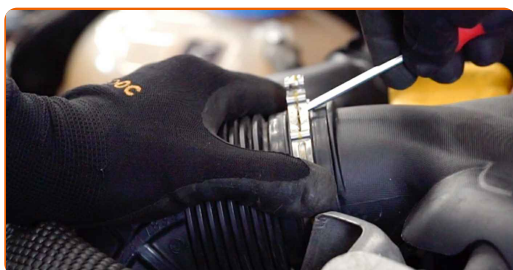

4

Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules stiprinājumu skavu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

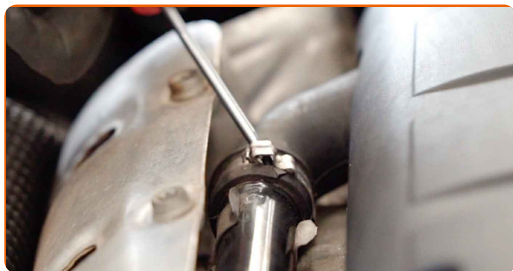


5

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.


6

Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.

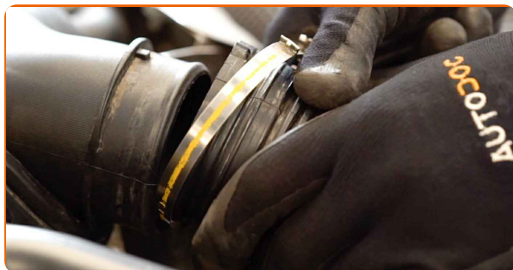


7

Noņemiet dzinēja dekoratīvo vāku kopā ar gaisa filtra korpusu.

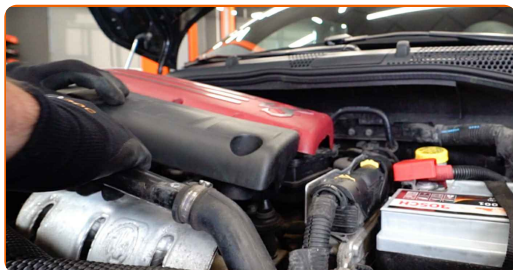


8


Atvienojiet kartera gažu ventilācijas caurules no gaisa vada.

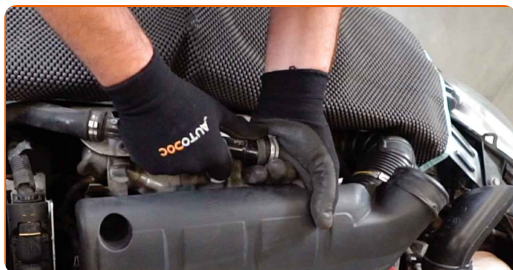


9 Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

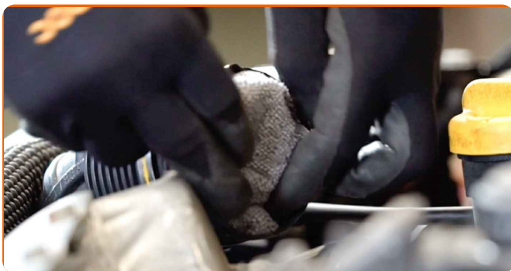


10 Atskrūvējiet kartera gāzu caurules stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

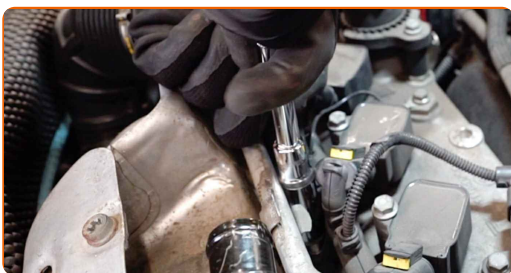


11 Atvienojiet aizdedzes spoles konektoru plastmasas stiprinājumus. Izmantojiet plakanos skrūvgriežus (2 gb.).

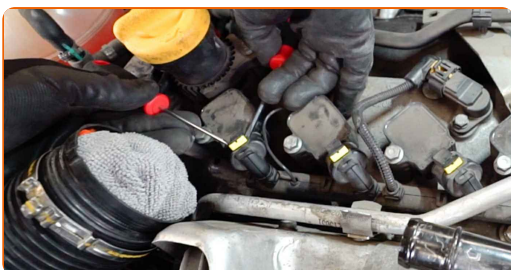

12 Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules skavas no sadales vārsta. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Noņemiet kartera gāzu ventilācijas cauruli.

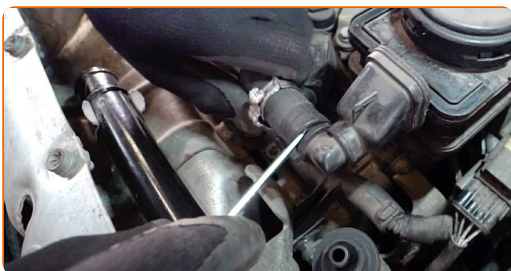


13 Atvienojiet konektoru no sadales vārpstas sensora.

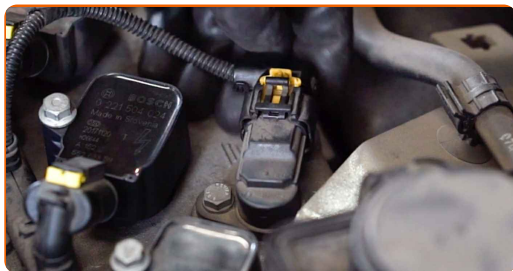


14 Atskrūvējiet zemēšanas spaiļes klemmes stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.




15 Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

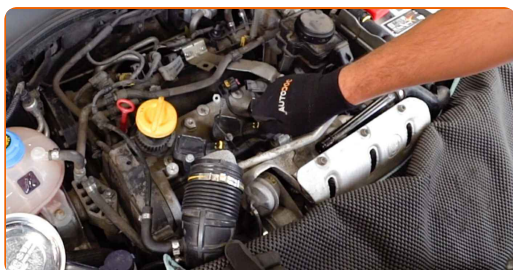


16 Nedaudz paceliet aizdedzes spoļu vadus un pabīdīet tos malā.

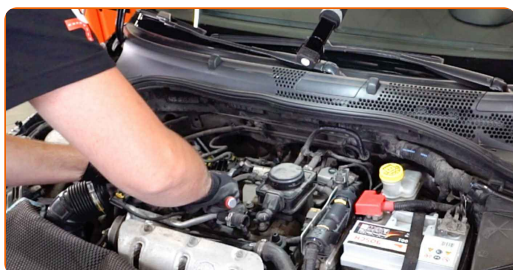

17 Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

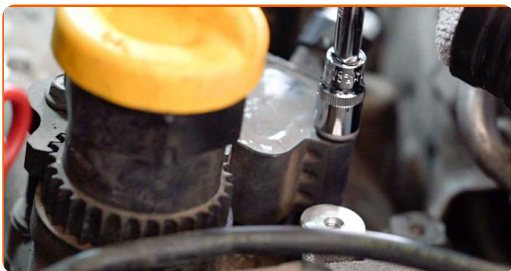

18 Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.

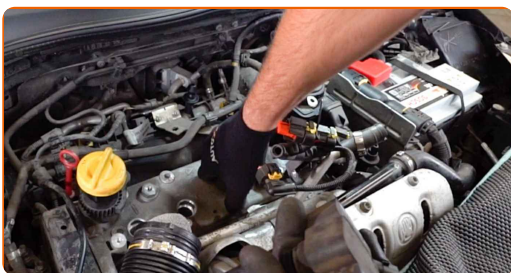


Maina: aizdedzes spoles – Abarth 595. AUTODOC iesaka:

- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.


19 Apstrādājiet aizdedzes spoles galu. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




- 20** Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli sveces ligzdā. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

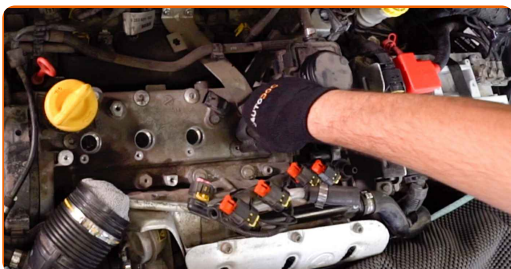


- 21** Pievelciet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.

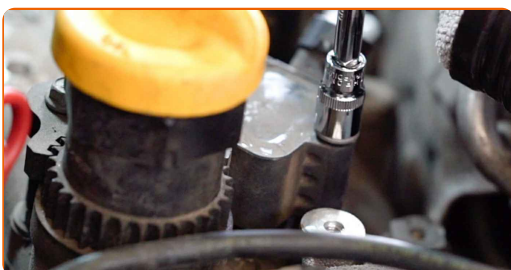


- 22** Uzstādiet aizdedzes spoļu vadus to montāžas vietās.

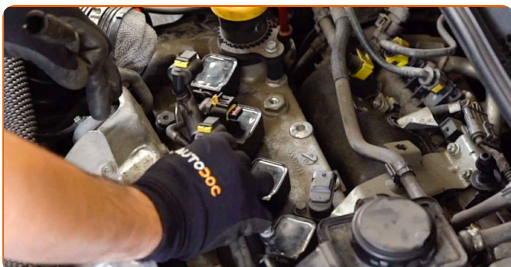


- 23** Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

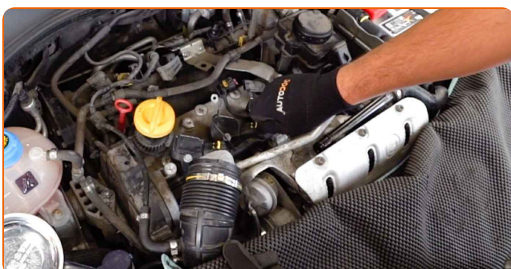

24 Pievienojiet konektoru pie sadales vārpstas sensora.

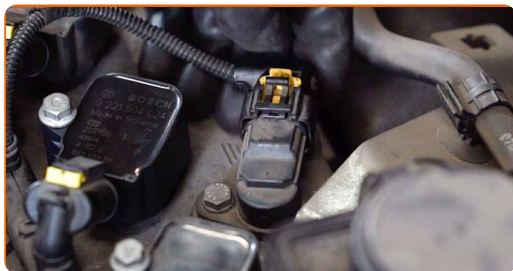


25 Pievelciet zemēšanas spaiļes klemmi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.

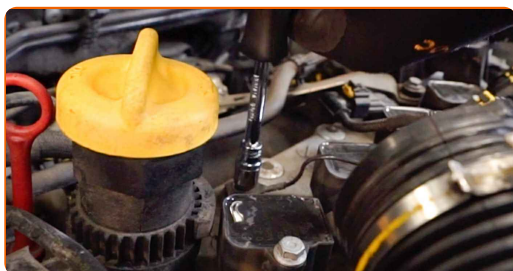

26 Aizskrūvējiet kartera gāzu caurules stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13.



27 Pievienojiet kartera gažu ventilācijas cauruli pie kartera ventilācijas vārsta. Uzstādiet kartera gāzu ventilācijas caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet kombinētās plakanknaibles.

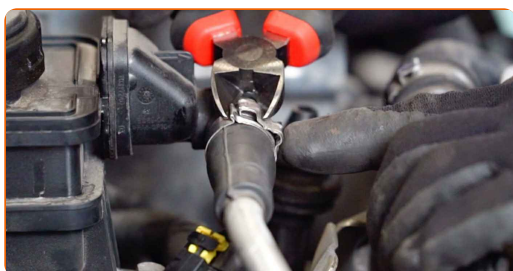


28

Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.



29

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

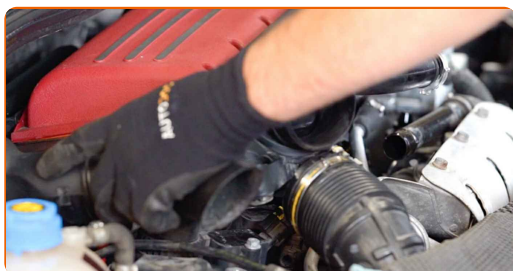

Mainā: aizdedzes spoles – Abarth 595. Profesionāļi iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.


30

Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules pie gaisa vada.



31

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.

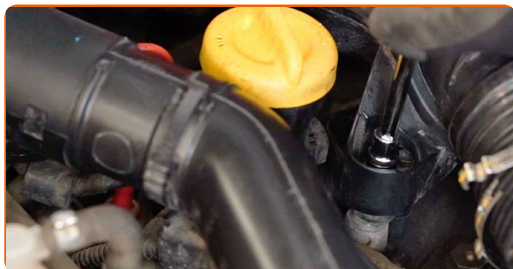


32

Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.




33

Nostipriniet skavu uz gaisa ieplūdes caurules. Izmantojiet kombinētās plakanknaibles.

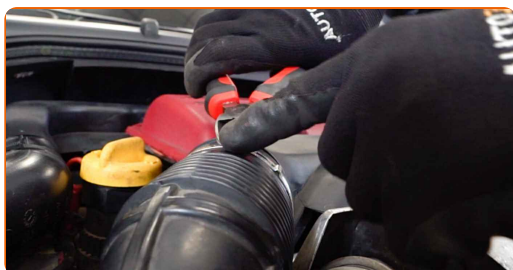


34

Nostipriniet skavu uz kartera gāzu ventilācijas caurules. Izmantojiet kombinētās plakanknaibles.

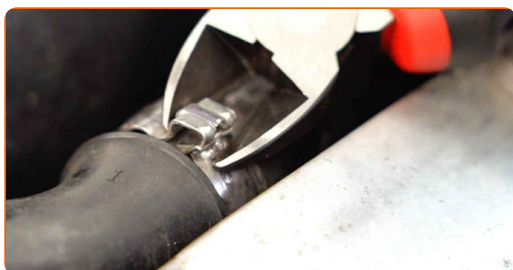

35

Noņemiet aizsargvāku.

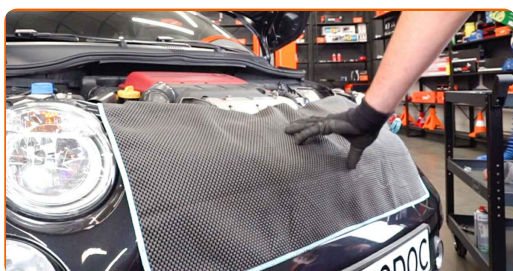

36

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.




37

Noslāpējiet dzinēju.

38

Aizveriet dzinēja pārsegu.

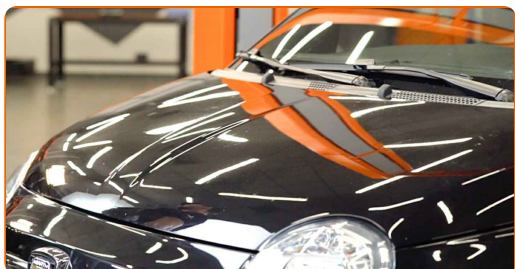


LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

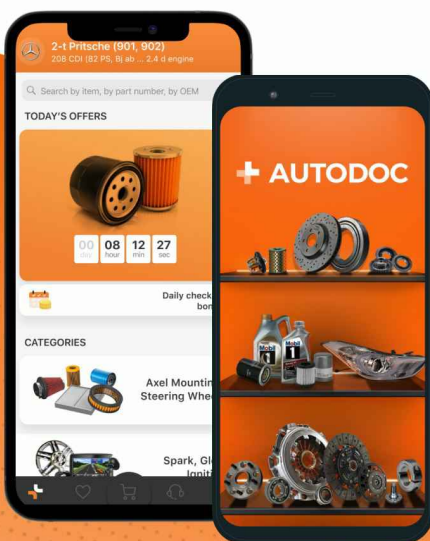

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS ABARTH AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ ABARTH 595

ABARTH AIZDEDZES SPOLES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

ABARTH 595 AIZDEDZES SPOLES: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".