




Kā nomainīt: aizdedzes  
svences **Abarth 595** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA

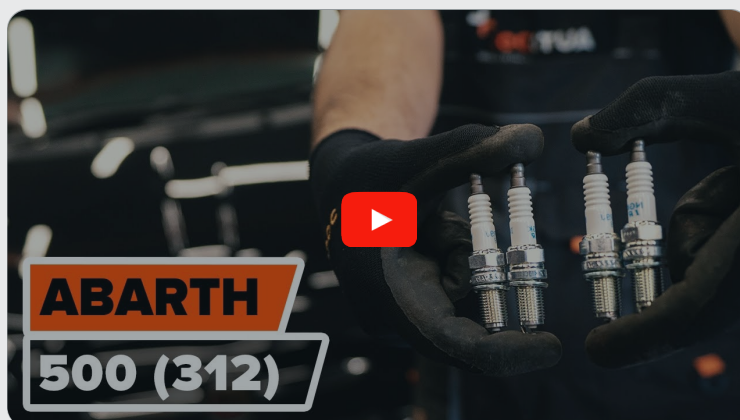

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXZ11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AYB11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – ABARTH 595.  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Elektrokontaktu aerosols
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Plakanknaibles
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


Maiņa: aizdedzes sveces – Abarth 595. AUTODOC iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## BRĪDINĀJUMS! PIRMS JEBKURA DARBA UZSĀKŠANAS IZSLĒDZIET ABARTH 595 MOTORU.

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

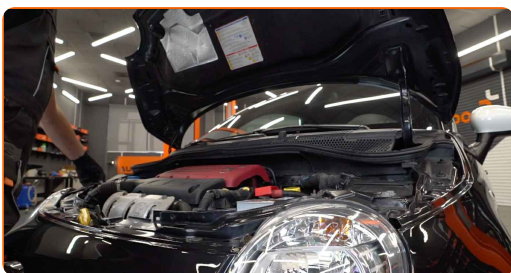


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3

Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

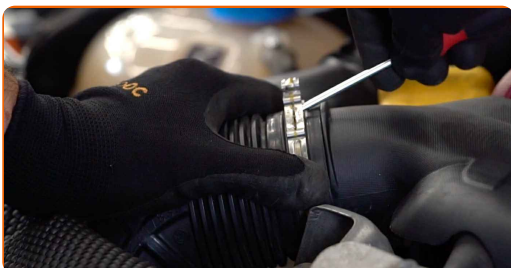


4

Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules stiprinājumu skavu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

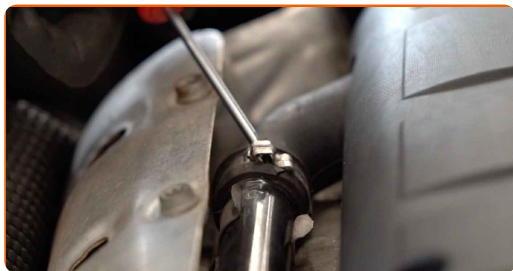


5

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

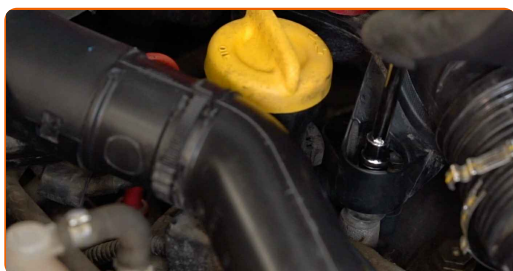

6

Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.

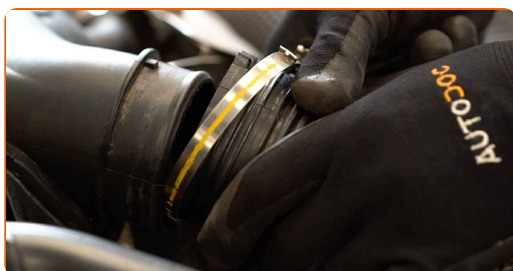


7

Noņemiet dzinēja dekoratīvo vāku kopā ar gaisa filtra korpusu.




8


Atvienojiet kartera gažu ventilācijas caurules no gaisa vada.

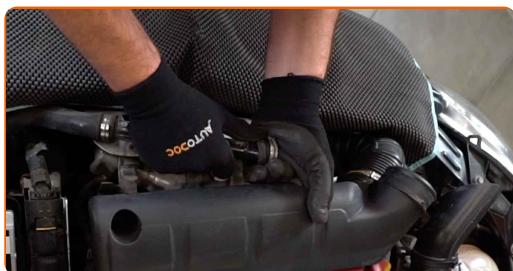


**9** Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

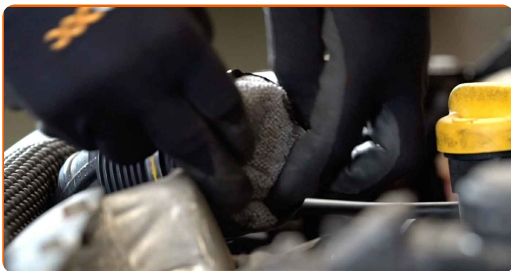


**10** Atskrūvējiet kartera gāzu caurules stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

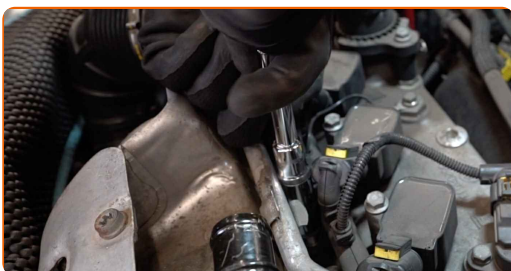

**11** Atvienojiet aizdedzes spoles konektoru plastmasas stiprinājumus. Izmantojiet plakanos skrūvgriežus (2 gb.).

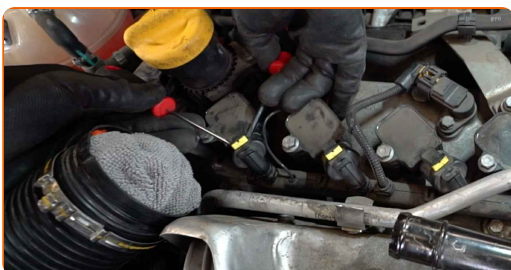


**12** Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules skavas no sadales vārsta. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Noņemiet kartera gāzu ventilācijas cauruli.

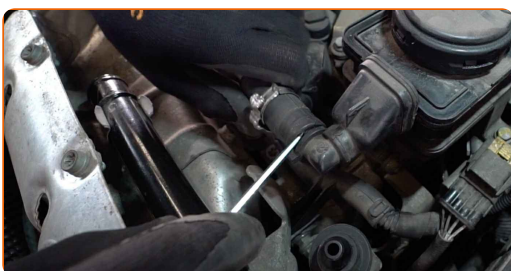


**13** Atvienojiet konektoru no sadales vārpstas sensora.




**14** Atskrūvējiet zemēšanas spaiļes klemmes stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.

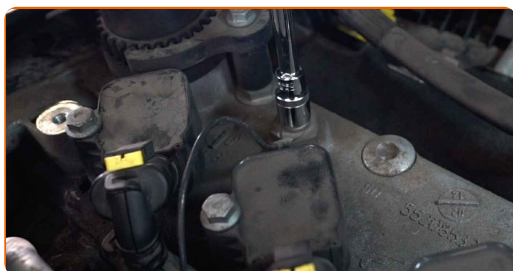


**15** Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

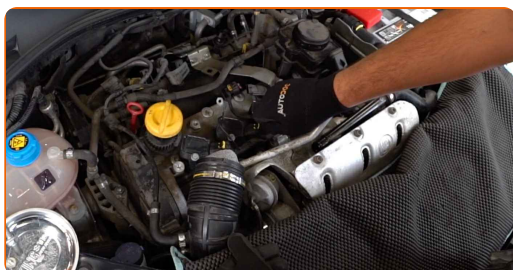


**16** Nedaudz paceliet aizdedzes spoļu vadus un pabīdīet tos malā.

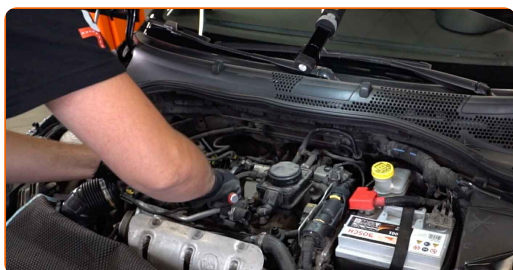

**17** Atskrūvējiet aizdedzes spoļes stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.

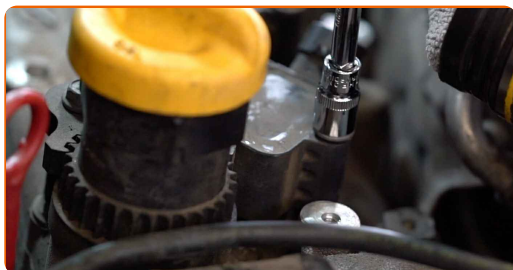


18 Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.

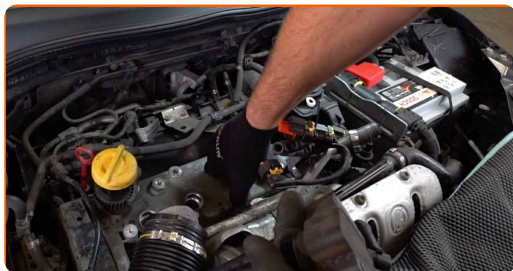


**Maiņa: aizdedzes sveces – Abarth 595. Profesionāļi iesaka:**

- Iegūstiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.


19 Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

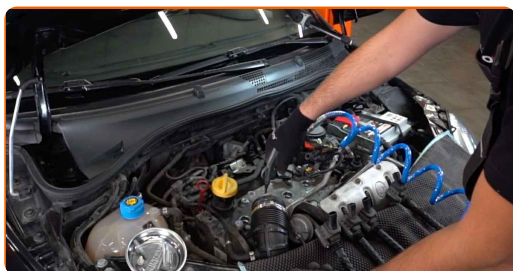

20 Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

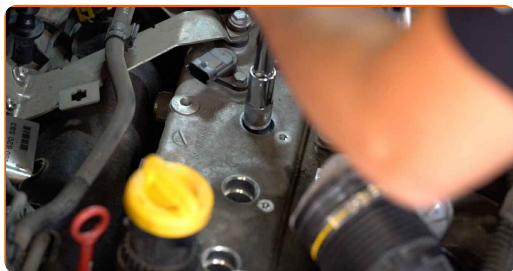


21 Izņemiet aizdedzes sveces.

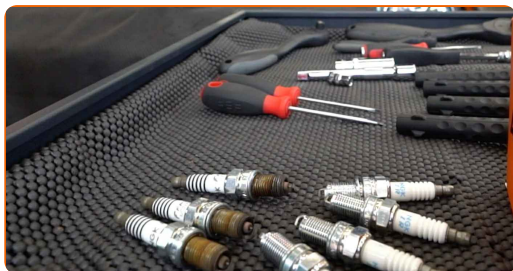




22

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm. Apstrādājiet jauno sveču kontaktgalvu virsmu. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.

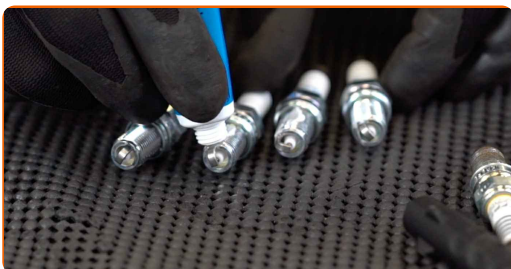


23

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.

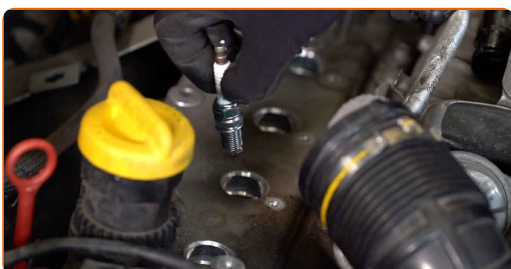

24


Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 24 Nm.

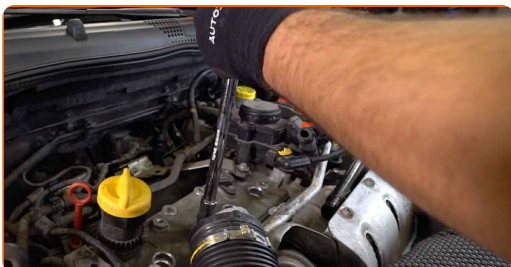

**Maiņa: aizdedzes sveces – Abarth 595. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.


- 25** Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

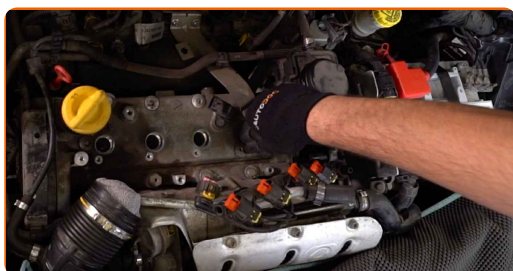


**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: aizdedzes sveces – Abarth 595. Izpildiet uzstādīšanas darbības.


- 26** Aizskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.

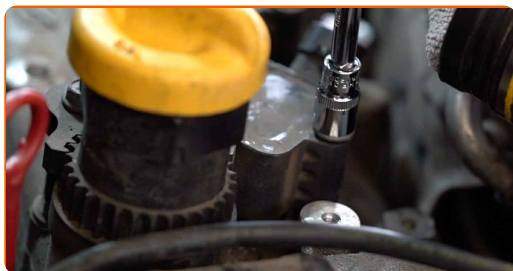

- 27** Uzstādiet aizdedzes spoļu vadus to montāžas vietās.

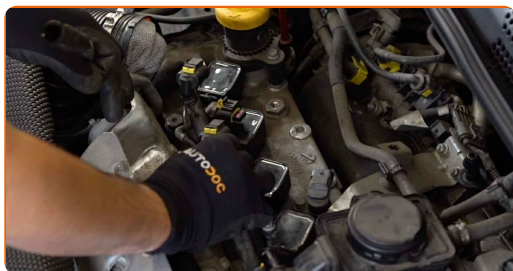


- 28** Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

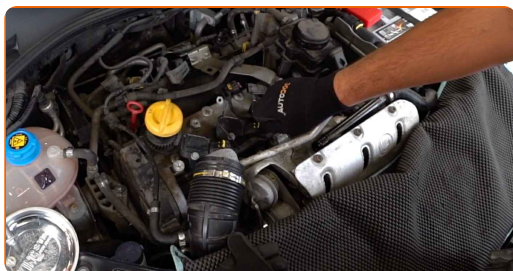


**29** Pievienojiet konektoru pie sadales vārpstas sensora.




**30** Pievelciet zemēšanas spaiļes klemmi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.

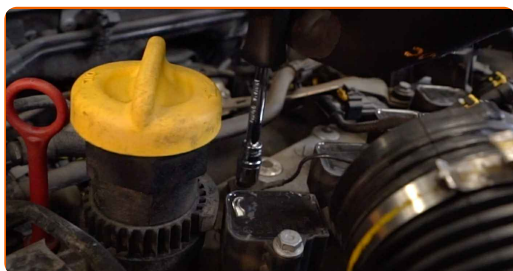

**31** Aizskrūvējiet kartera gāzu caurules stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13.

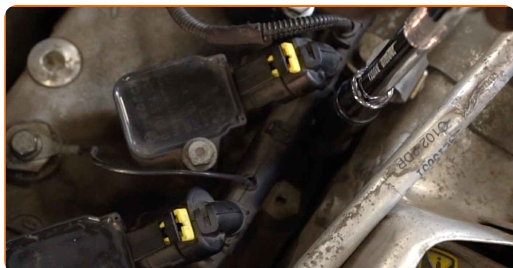

**32** Pievienojiet kartera gažu ventilācijas cauruli pie kartera ventilācijas vārsta. Uzstādiet kartera gāzu ventilācijas caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet kombinētās plakanknaibles.

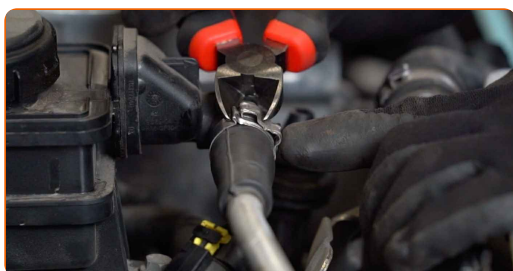


33

Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.



34

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

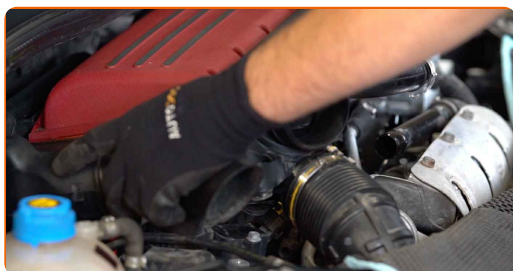

**Maiņa: aizdedzes sveces – Abarth 595. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.


35

Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules pie gaisa vada.




36

Ieskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10.

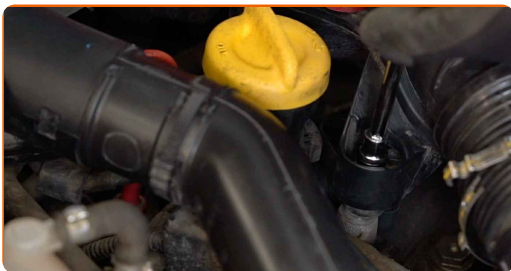


37

Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.

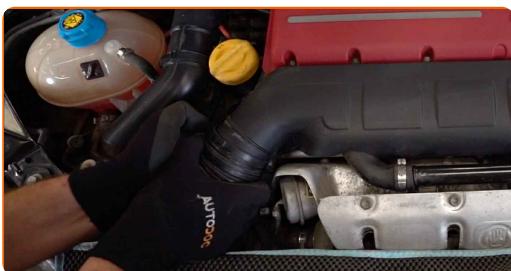


38

Nostipriniet skavu uz gaisa ieplūdes caurules. Izmantojiet kombinētās plakanknaibles.

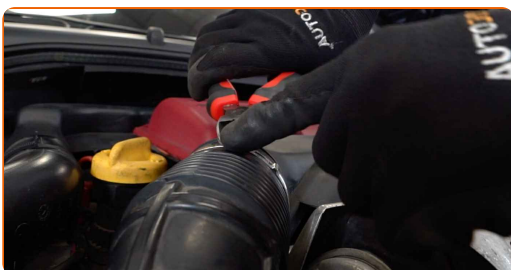


39

Nostipriniet skavu uz kartera gāzu ventilācijas caurules. Izmantojiet kombinētās plakanknaibles.

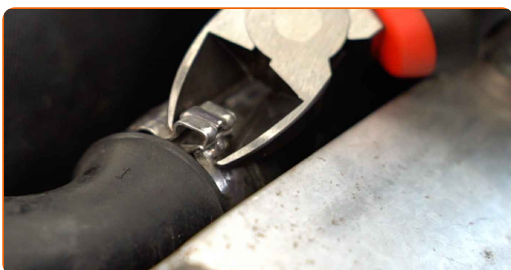


40

Noņemiet aizsargvāku.

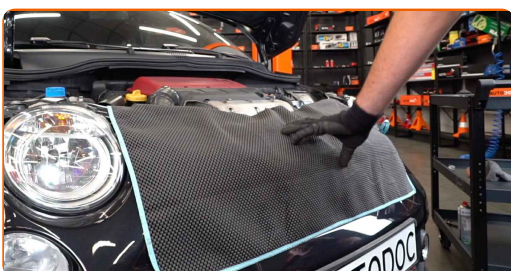

41

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

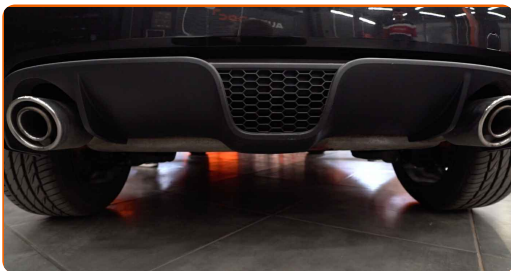

42

Noslāpējiet dzinēju.

43

Aizveriet dzinēja pārsegu.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS ABARTH AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ ABARTH 595**

**ABARTH AIZDEDZES SVECES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**ABARTH 595 AIZDEDZES SVECES: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".