



Kā nomainīt: degvielas
filtru **Mercedes W168**
dīzelis - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ A Klase (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A Klase (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ V Klase (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V Klase (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Autobuss (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Autobuss (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Autobuss (638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Furgons (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Furgons (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Furgons (638) 112 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobuss (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobuss (901, 902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobuss (901, 902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobuss (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobuss (903) 308 CDI 2.2, (+ 50)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES W168.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

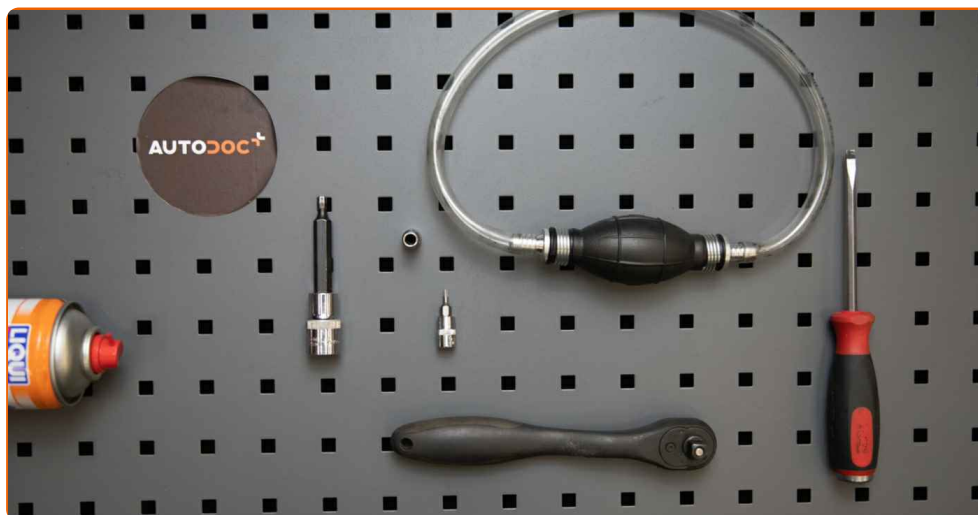

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Torx uzgalis T10
- HEX uzgalis Nr. H5
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Rokas degvielas pumpis
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: degvielas filtra – Mercedes W168. AUTODOC iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Mercedes W168 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

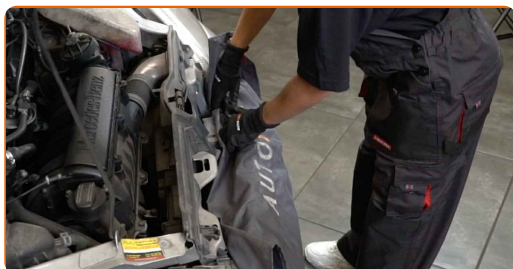


3

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

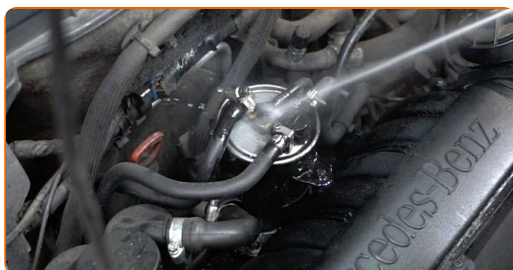


4 Atslābiniet degvielas filtra caurules stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

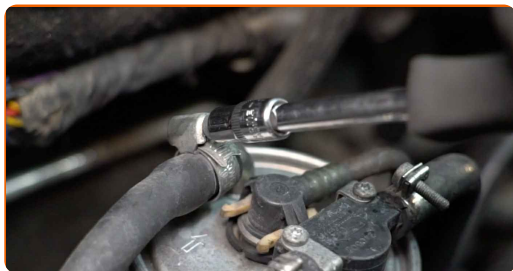


5 Atvienojiet caurules no degvielas filtra. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



6 Atskrūvējiet degvielas padeves līnijas stiprinājumus pie degvielas filtra korpusa. Izmantojiet Torx T 10.

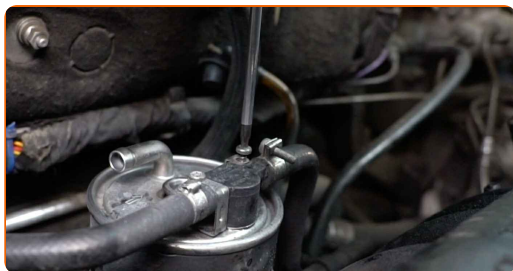

7 Noņemiet degvielas vadu.

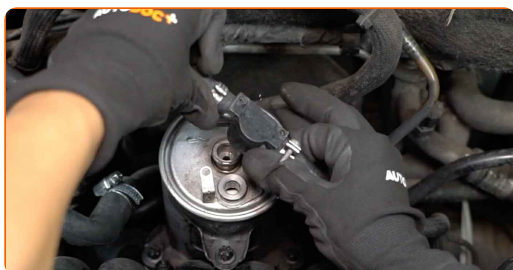


Maiņa: degvielas filtra – Mercedes W168. AUTODOC ekspertu padomi:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


8

Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

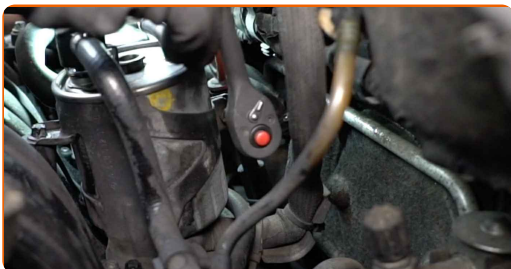


9

Izņemiet degvielas filtru.

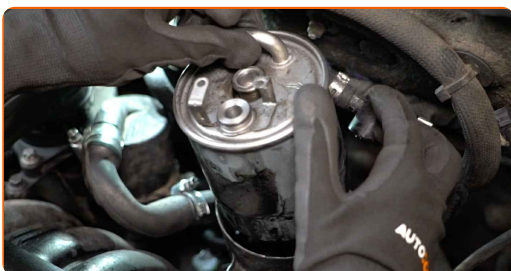

10

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

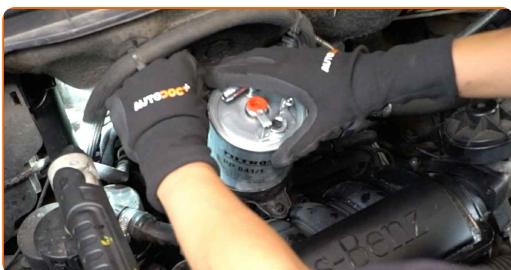


Maiņa: degvielas filtra – Mercedes W168. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes Mercedes W168 filtrus.


11 Uzstādiet degvielas vadu.




12 Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

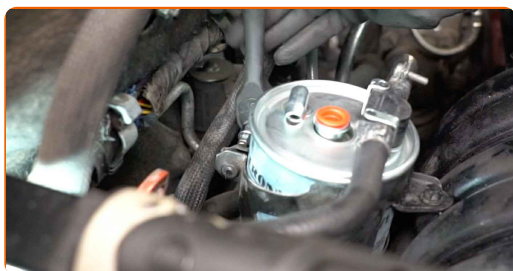

13 Aizskrūvējiet degvielas padeves līnijas stiprinājumus pie degvielas filtra korpusa. Izmantojiet Torx T 10.

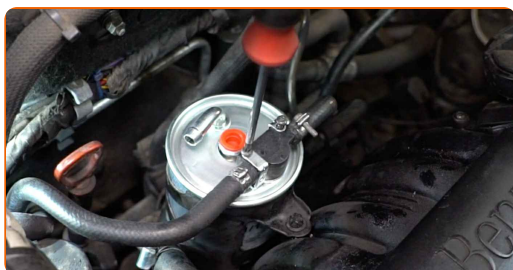

14 Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

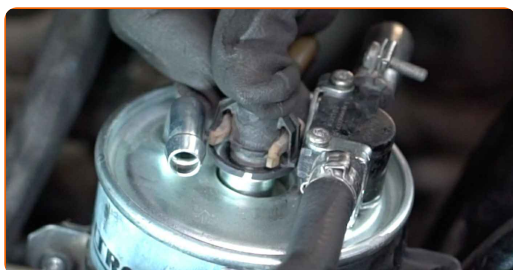


15 Vairākas reizes saspiediet degvielas rokas sūkni, kamēr tas kļūst ciets. Izmantojiet rokas degvielas pumpi.




AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

16 Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra.

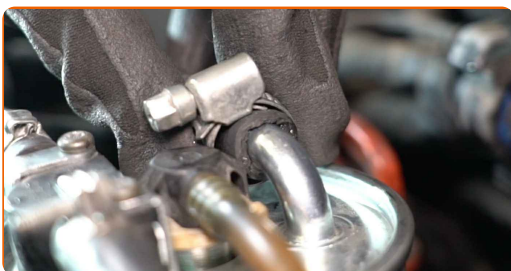

17 Pievelciet degvielas filtra caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

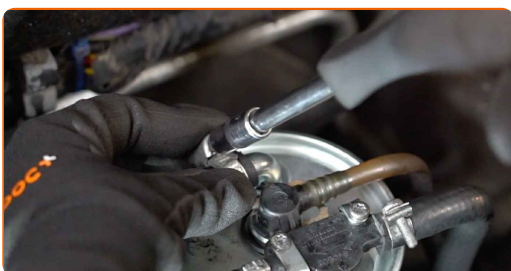


18

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.




19

Noslāpējiet dzinēju.

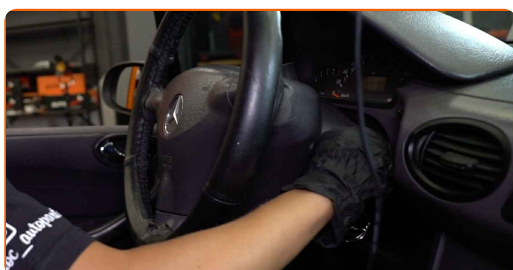

20

Noņemiet aizsargvāku.

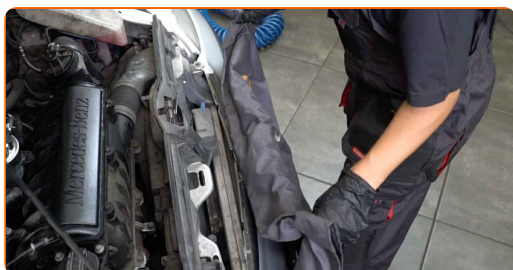

21

Aizveriet dzinēja pārsegu.



Maiņa: degvielas filtra – Mercedes W168. AUTODOC iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W168

MERCEDES DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**MERCEDES W168 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".