

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomaiņīt: aizmugures
bremžu loku **Mercedes**
W168 - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


** Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ A Klase (W168) A 140 (168.031, 168.131), MERCEDES-BENZ A Klase (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A Klase (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ A Klase (W168) A 160 CDI (168.006), MERCEDES-BENZ A Klase (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: BREMŽU LOKU – MERCEDES W168.
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**

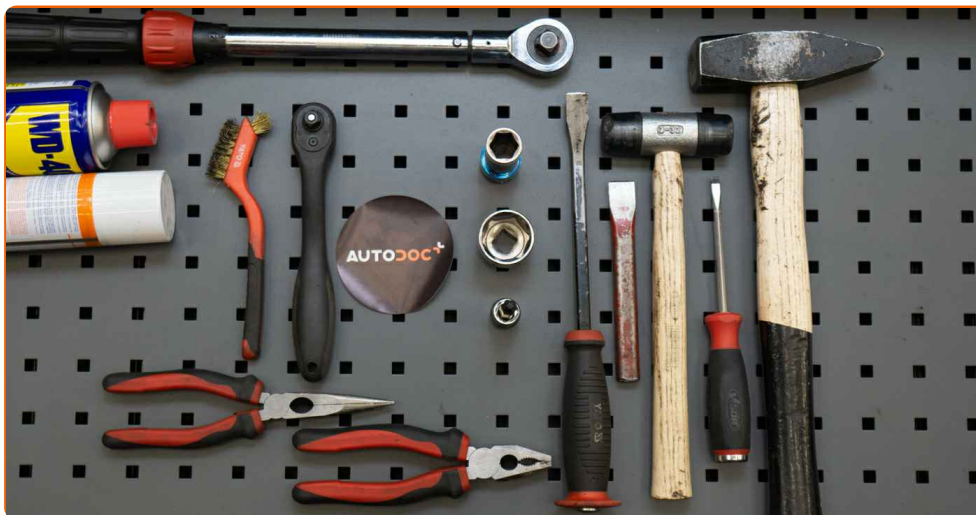

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviela
- Muciņas uzgalis nr. 30
- HEX uzgalis nr. H6.
- Pnemo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Apaļknaibles
- Knaibles
- plakanais cirtnis
- Āmurs
- Gumijas āmurs
- Lauznis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: bremžu loku – Mercedes W168. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet bremžu klučus pilnā komplektācijā uz katras ass. Tas nodrošina efektīvu bremzēšanu.
- Uz vienas ass esošu abu bremžu kluču maiņas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: BREMŽU LOKU – MERCEDES W168. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1

Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

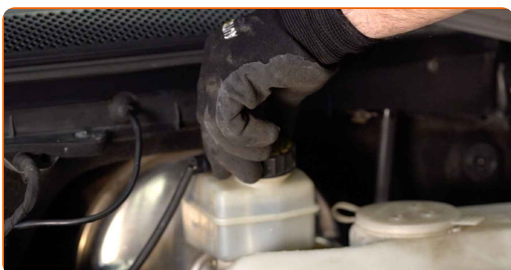


2

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

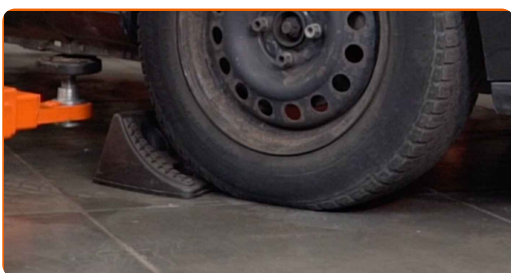

3

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

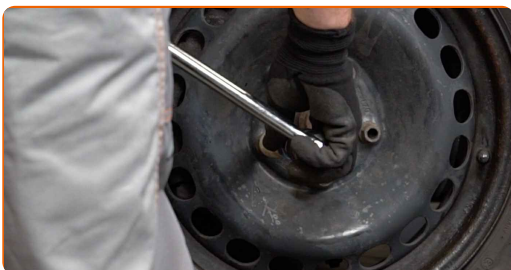


4

Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.



5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

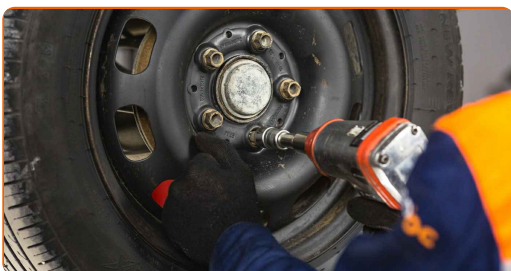


Maina: bremžu loku – Mercedes W168. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


6

Noņemiet riteni.

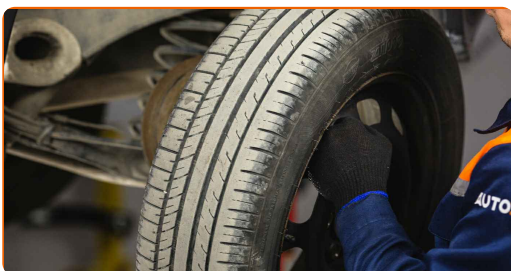


7

Notīriet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

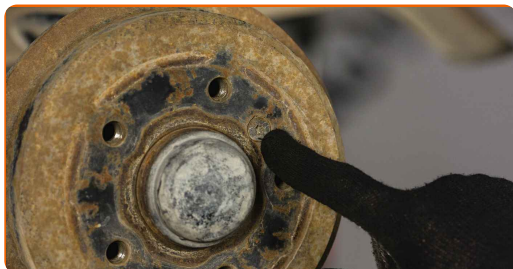


8

Noskrūvējiet bremžu trumuļa stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

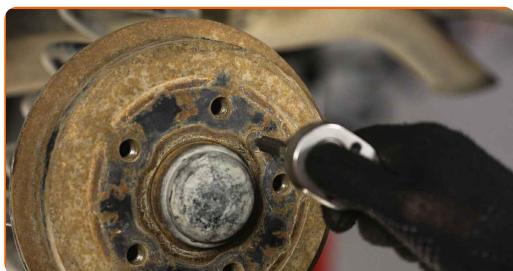


9

Noņemiet bremžu trumuli. Izmantojiet gumijas āmuru.

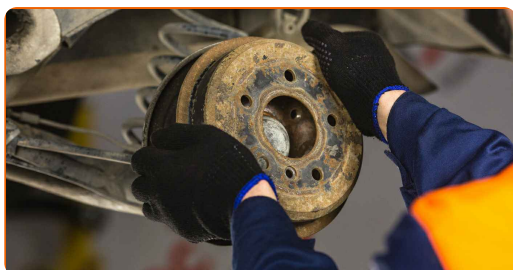

10

Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

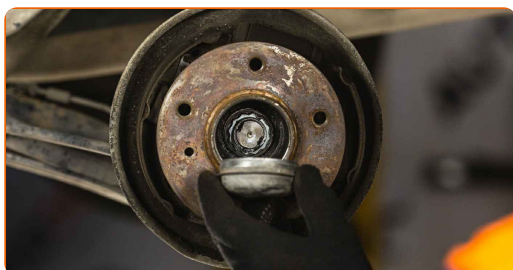


11 Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




12 Noņemiet stiprinājuma uzgriezni.


13 Noņemiet riteņa rumbu. Izmantojiet montāžas sviru.

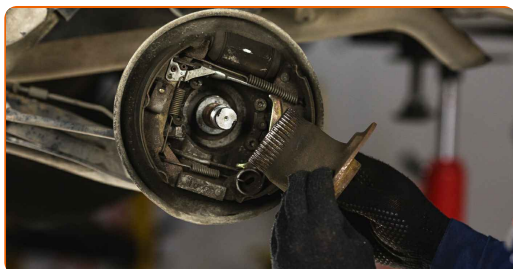

14 Noņemiet bremžu kluču fiksatorus. Izmantojiet apaļknaibles.

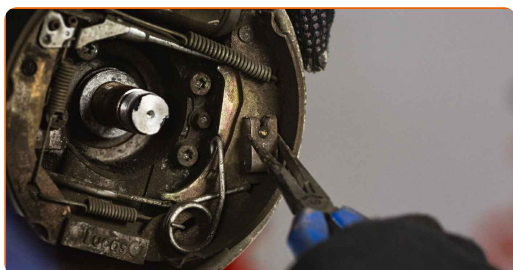

15 Atvelciet abus bremžu lokus kopā ar regulēšanas mehānismu no darba bremžu cilindra, nepieļaujot putekļu sargu sabojāšanu. Izmantojiet apaļknaibles.

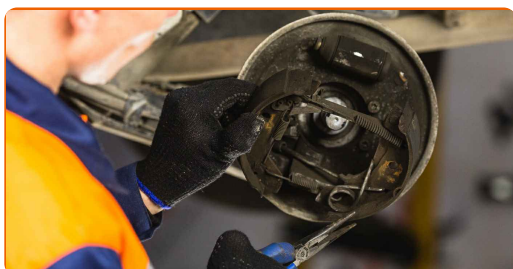


Maiņa: bremžu loku – Mercedes W168. Ieteikums:

- Nespiediet uz bremzes pedāli pēc aizmugurējo bremžu kļuču noņemšanas. Tas izraisīs bremžu cilindra virzuļa izkrišanu, bremžu šķidruma noplūdi un sistēmas spiediena pazemināšanos.


16

Atbrīvojiet stāvbremzes trosi. Izmantojiet apaļknaibles.

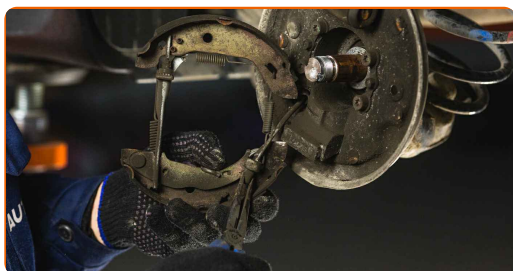


17

Izņemiet bremžu kļuču fiksējošās atsperes.

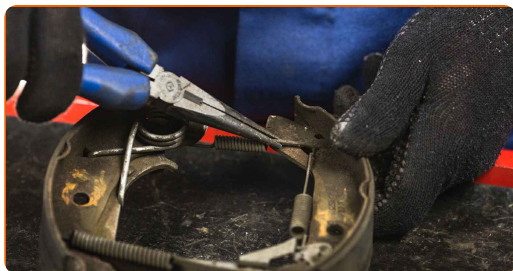


18


Noņemiet abus bremžu lokus no balsta kronšteina.

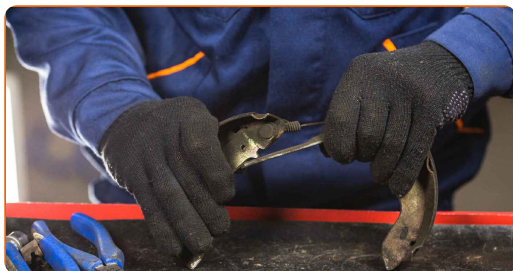


19 Veiciet turpmāku augšējās aizzuratsperes un regulēšanas mehānisma demontāžu. Izmantojiet plakanknaibles.

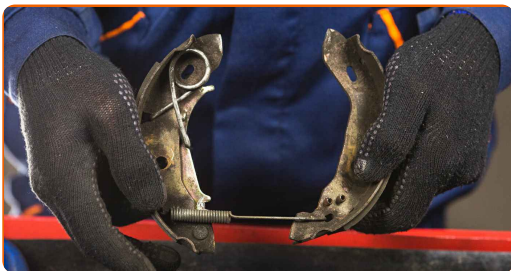


20 Uzstādiet augšējās aizzuratsperes un regulēšanas mehānismu uz jauniem bremžu lokiem.

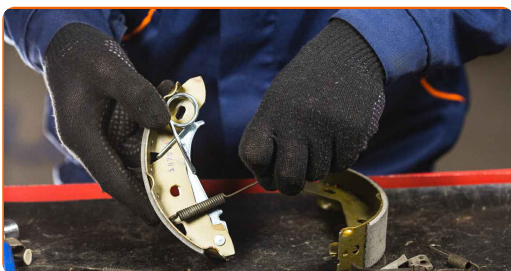


21 Novietojiet bremžu klučus tā, lai to iekšējās malas balstītos uz enkura plāksnes.

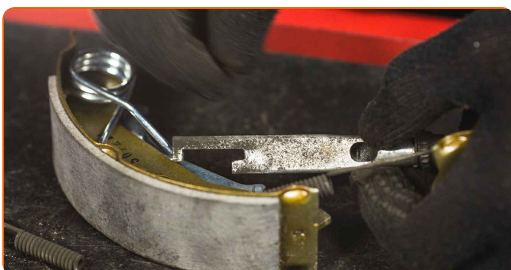

22 Uzstādiet bremžu kluču fiksējošās atsperes. Izmantojiet plakanknaibles.

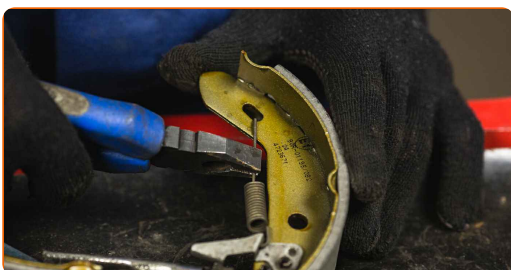


23 Nostipriniet stāvbremzes trosi.

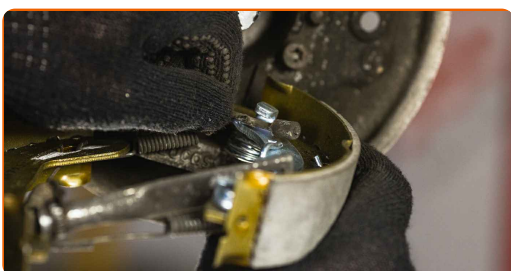


24

Piestipriniet bremžu klučus kopā ar bremžu regulētāju pie riteņa cilindra.

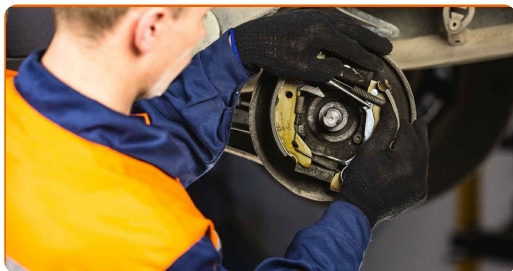


25

Uzstādiet bremžu kluču fiksatorus. Izmantojiet apaļknaibles.

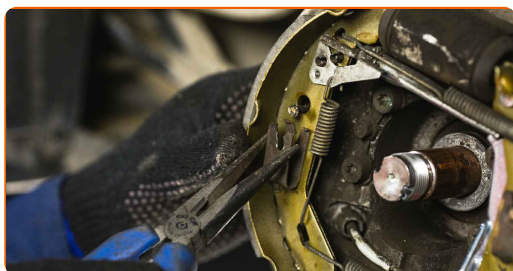

26

Instalējiet riteņa rumbu.

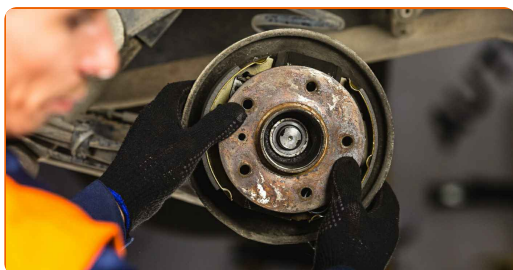


27


Uzstādiet stiprinājuma uzgriezni.

28

Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 170 Nm.

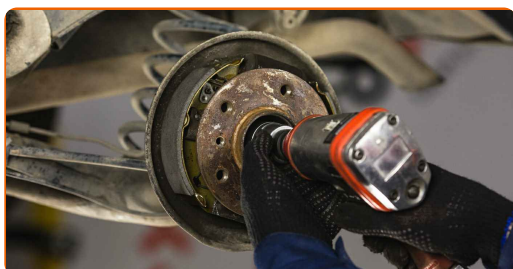


29 Atkal iepunktējiet riteņa rumbas sprostuzgriezni. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.

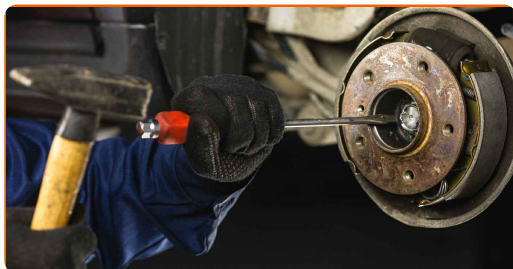


30 Uzstādiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.


31 Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

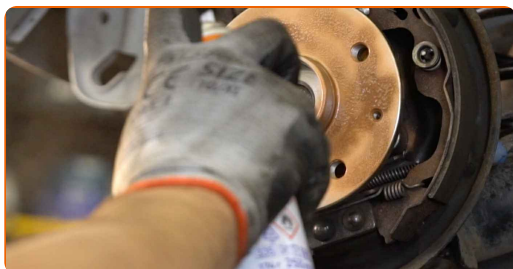

32 Uzstādiet bremžu trumuli.

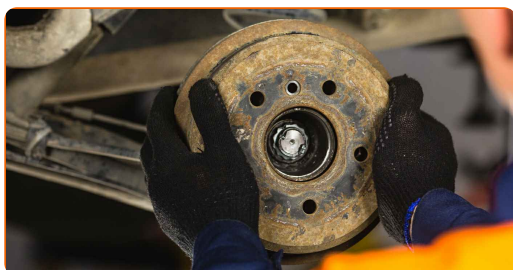

33 Pievelciet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

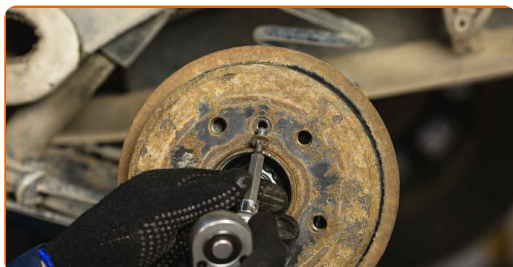


34 Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

35 Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.




36 Uzlieciet riepu.

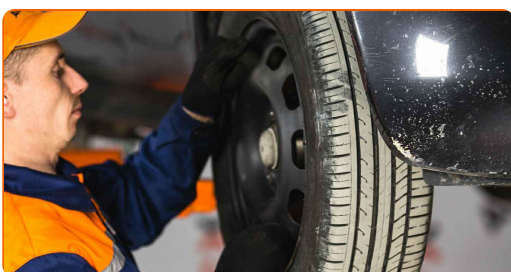

Maiņa: bremžu loku – Mercedes W168. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

37 Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

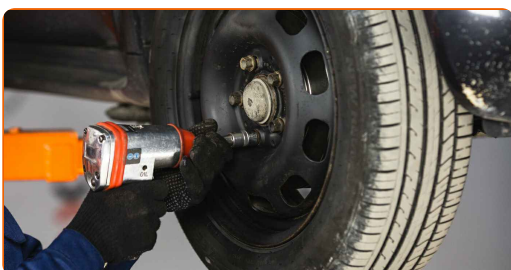


38

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīgu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



39

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

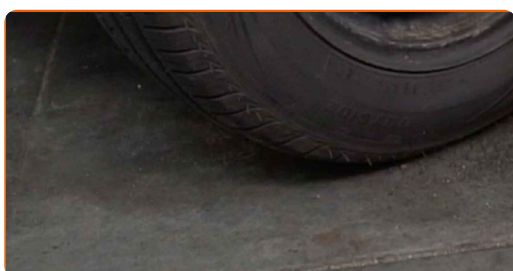


Maiņa: bremžu loku – Mercedes W168. Profesionāļi iesaka:

- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.


40

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

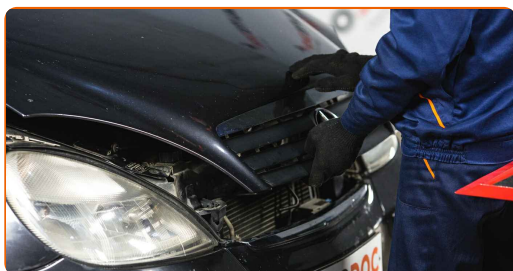

41

Noregulējiet atstarpi starp Mercedes W168 bremžu lokiem un trumuli, nospiežot bremžu pedāli 10-15 reizes.

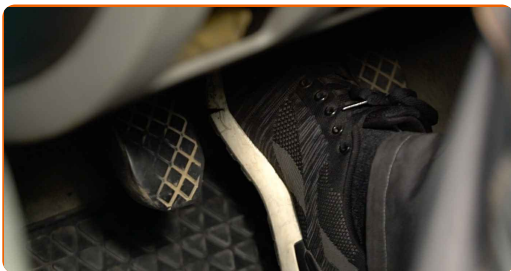

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

BREMŽU LOKU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W168

MERCEDES BREMŽU LOKU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

MERCEDES W168 BREMŽU LOKU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".