



Kā nomainīt: aizmugures
amortizatoru atbalsta
gultņi **Audi A3 8L1** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI, (+ 13)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS – AUDI
A3 8L1. INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADŽĪGI:

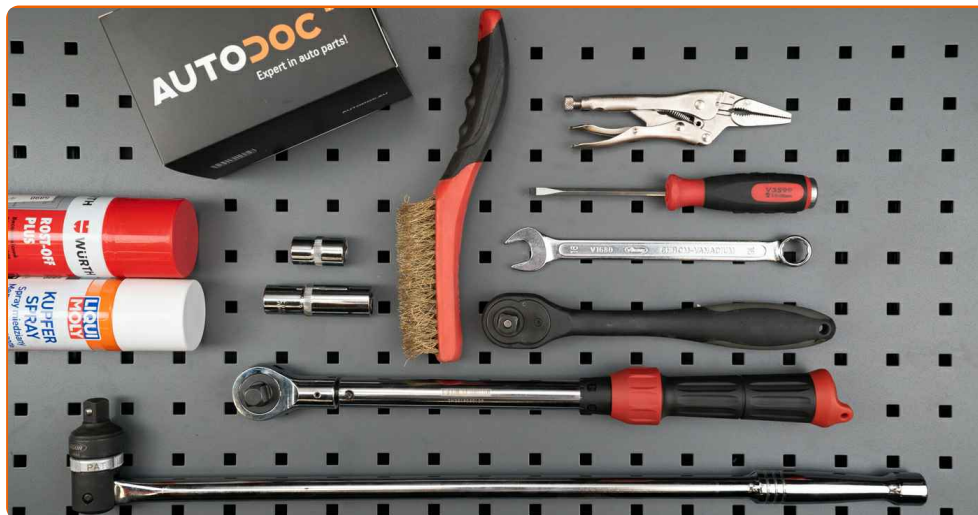

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviela
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Dinamometriskā atslēga
- Regulējama atslēga
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – Audi A3 8L1. AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Aizmugurējās piekares labā un kreisā amortizatora atbalsta maiņas darbību secība ir identiska.
- Nomainiet aizmugurējās piekares amortizatoru atbalstus vienlaicīgi.
- Obligāti nomainiet visas pašstiprinošās skrūves un uzgriežņus uzstādīšanas laikā.

MAIŅA: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS – AUDI A3 8L1. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

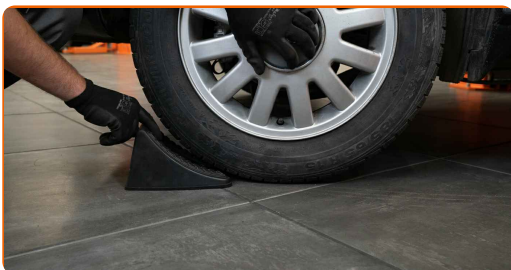


2

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

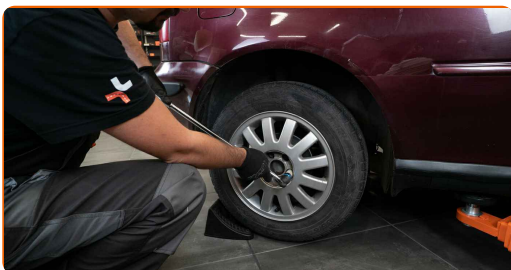


3

Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

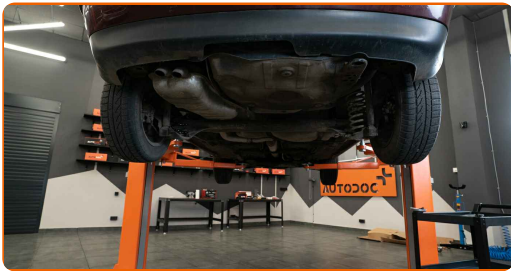

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

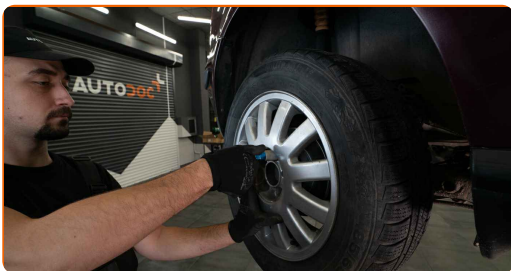


Mainā: amortizatoru atbalsta gultnis – Audi A3 8L1. Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteņi, atskrūvējot skrūves.


5

Noņemiet riteņi.

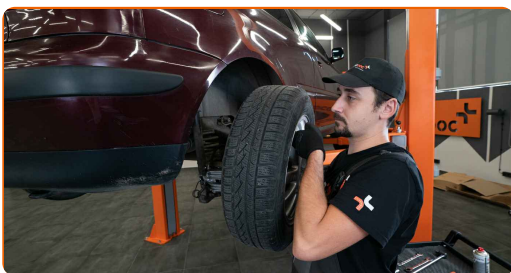

6

Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

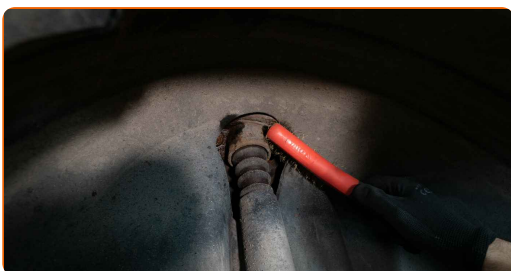


7

Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




8

Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16.

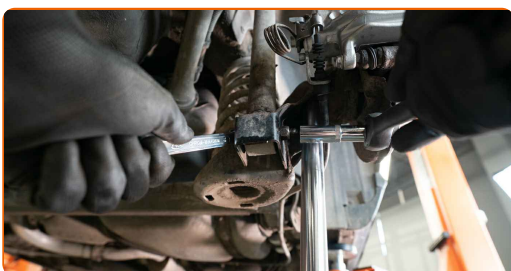

9

Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16.

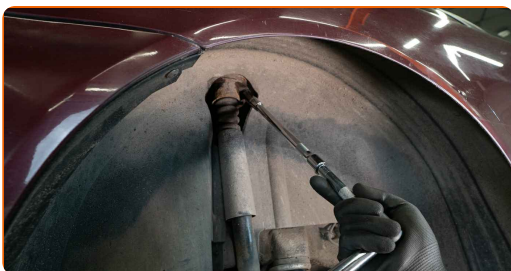


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Audi A3 8L1 amortizatoru, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.


10

Noņemiet atbalstu no aizmugurējās sviras apakšas.

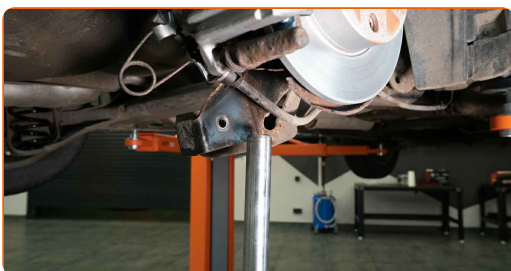


11

Noņemiet amortizatoru.

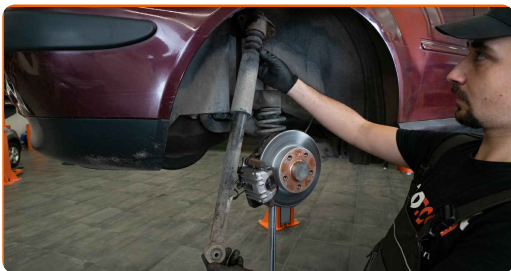


12

Noņemiet amortizatora balsta aizsargvāciņu.

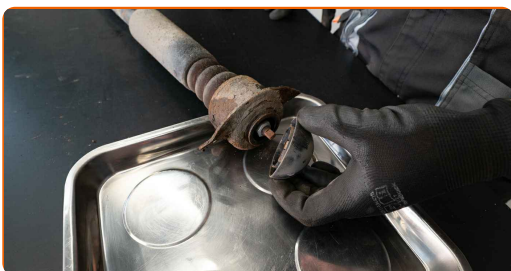


13

Notīriet amortizatora kāta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

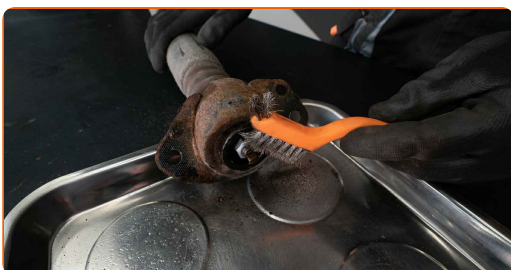

14

Noņemiet amortizatora virzuļa stieņa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet bīdatslēgu.

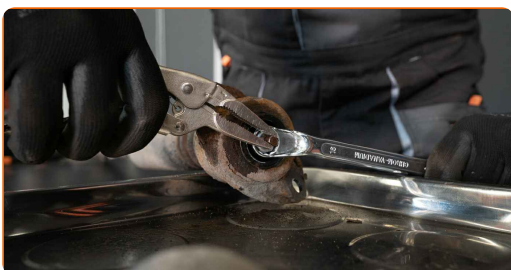

15

Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju.




Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – Audi A3 8L1. Profesionāļi iesaka:

- Uzmanīgi aplūkojiet amortizatora balstu, putekļu gumiju un atturi. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

16

Uzstādiet putekļu sargu un atsitēju uz amortizatora.

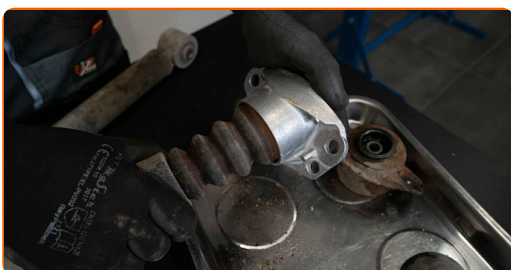

17

Uzstādiet jaunu amortizatora balstu.




18

Pievelciet amortizatora balsta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet bīdatslēgu. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.




19

Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

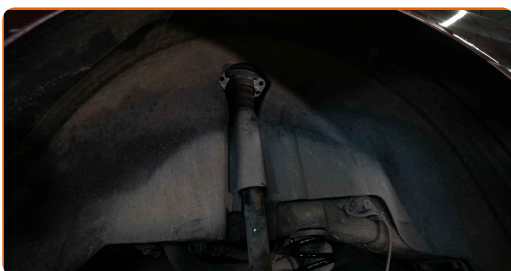


20

Uzstādiet amortizatora balstu, izmantojot centra atveri kā vadotni.

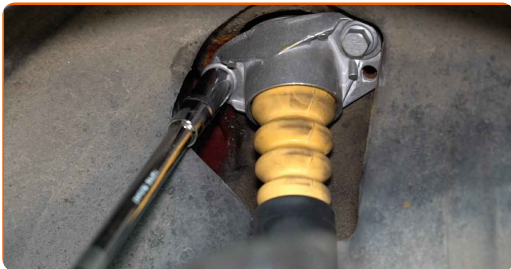


21

Pievelciet augšējo amortizatora stiprinājumu. Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm. +90°

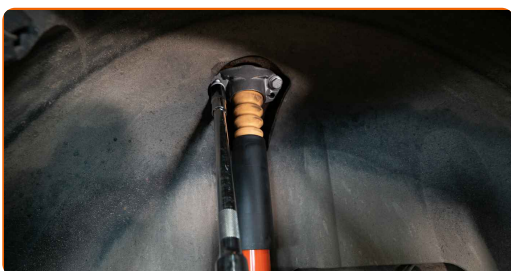


22

Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

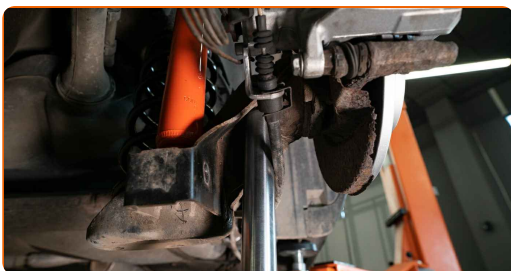


23

Notīriet detaļas un uztriepiet plānu smērvielas kārtiņu uz gultņa sēžas. Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm. +90°

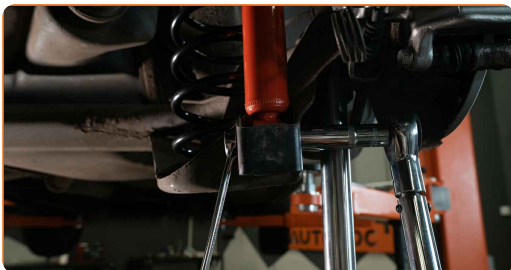


24

Noņemiet atbalstu no aizmugurējās sviras apakšas.

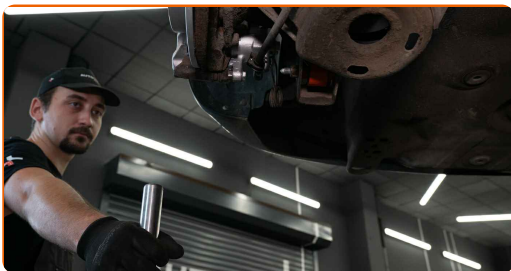


25

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

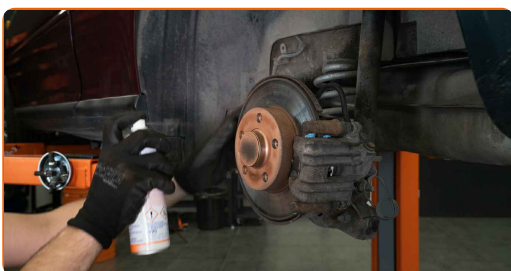

26

Uzlieciet riepu.

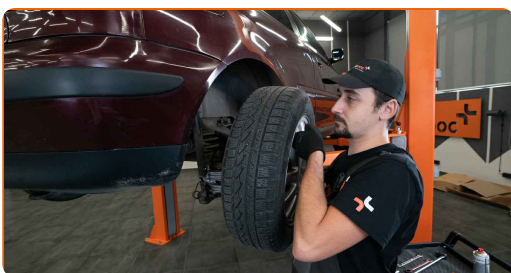


AUTODOC iesaka:

- **Brīdinājums!** Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Audi A3 8L1 riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

27

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

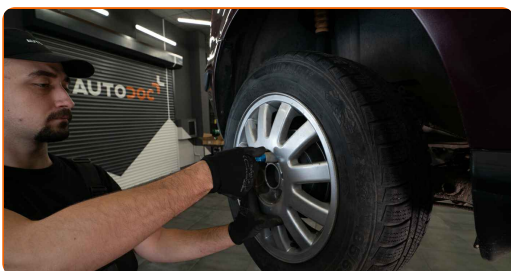

- 28 Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



- 29 Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS AUDI AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A3 8L1

**AUDI AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: IEGĀDĀTIES
TŪLĪT**

**AUDI A3 8L1 AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".