



Kā nomainīt: aizmugures
riteņa rumbas gultņa
Audi A3 8L1 - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.


Mainā: riteņa rumbas gultņa – Audi A3 8L1. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Labā un kreisā riteņa rumbas maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – AUDI A3 8L1. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

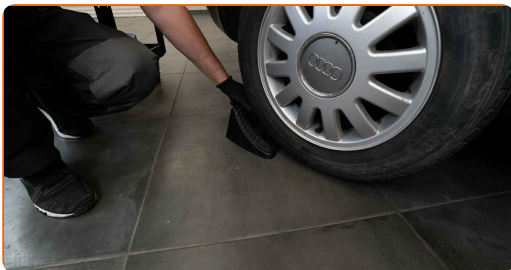


2

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




3

Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

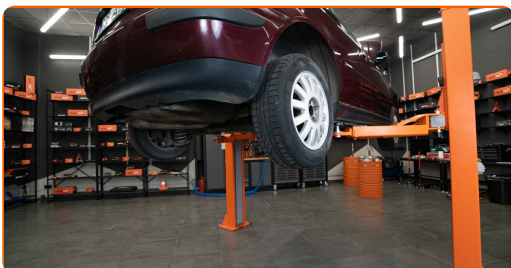

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

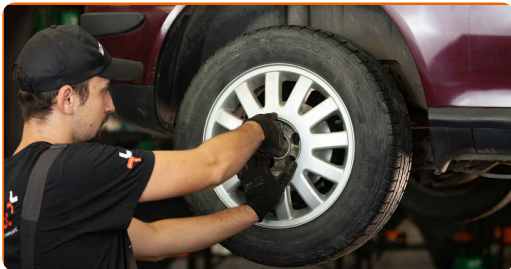


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet Audi A3 8L1 riteņus, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


5

Noņemiet riteņus.

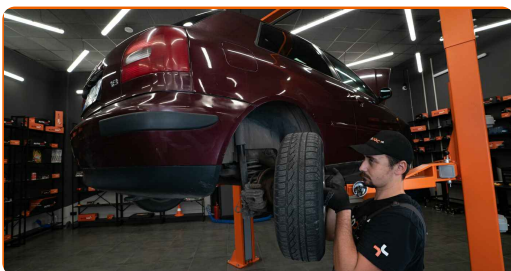


6

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.

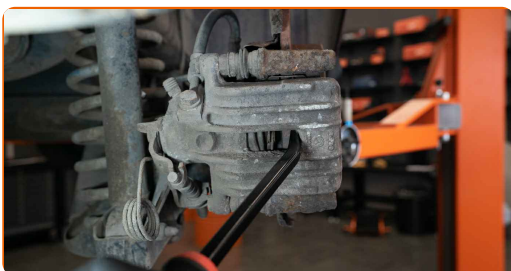


7

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

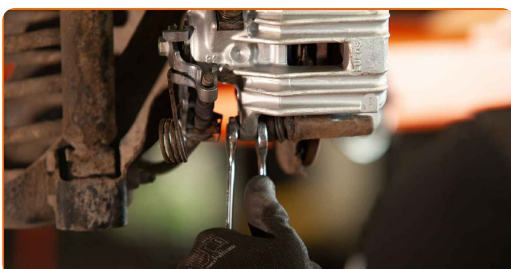

8

Noņemiet bremžu suportu.

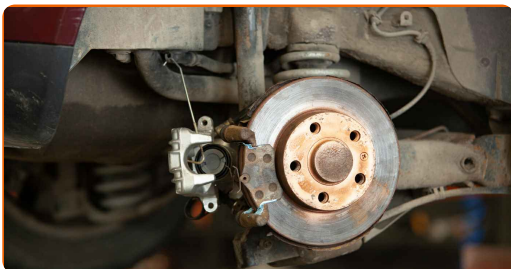


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – Audi A3 8L1. Ieteikums:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šļūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliecinieties, ka bremžu supports nekarājas un neturas uz bremžu šļūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.

9

Noņemiet bremžu klučus.

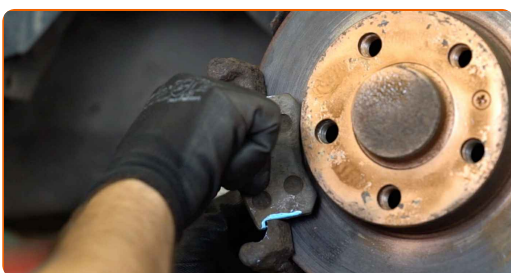

10

Atskrūvējiet bremžu diska piestiprināšanas skrūves un noņemiet to. Izmantojiet Torx T 30.




Maiņa: riteņa rumbas gultņa – Audi A3 8L1. AUTODOC iesaka:

- Ja nepieciešams, izmantojiet gumijas āmuru.

11

Paceliet un noņemiet rumbas vāku. Izmantojiet montāžas sviru.

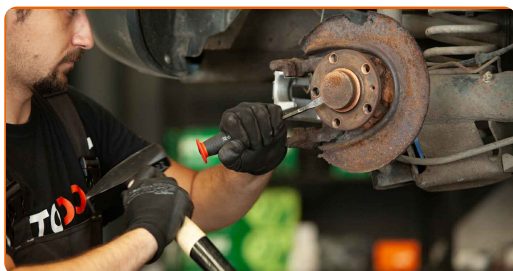


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – Audi A3 8L1. AUTODOC ekspertu padomi:

- Ja nepieciešams, izmantojiet plakanais cirtnis un āmuru.


12

Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet 12 kanšu mucināšanas Nr. 32.

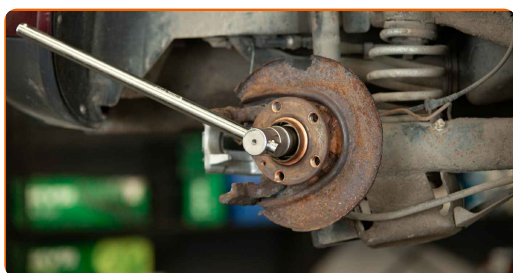


13

Notīriet rumbu. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

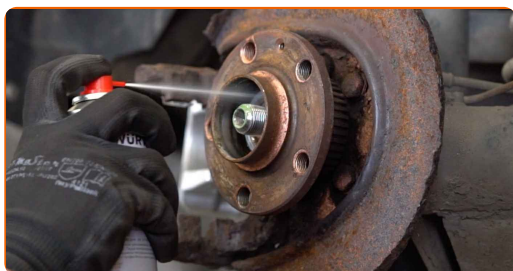


14

Noņemiet rumbu kopā ar gultni, jo tie ir neizjaukami. Izmantojiet trīs žokļu novilcēju.

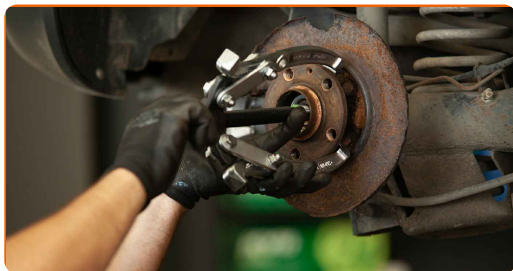

15

Notīriet rumbas rēdzes daļas vadošo daļu. Izmantojiet metāla birsti.

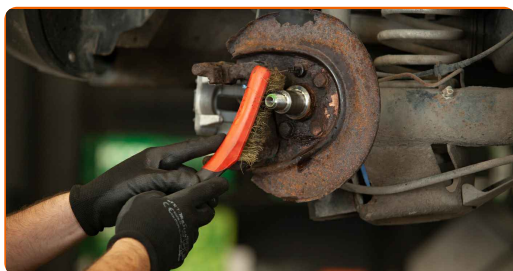

Mainā: riteņa rumbas gultņa – Audi A3 8L1. AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs, lai nesabojātu vadošo rēdzes daļu.


16

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




17

Apstrādājiet gultņa mehānisma montāžas vietas ar speciālu smērvielu.

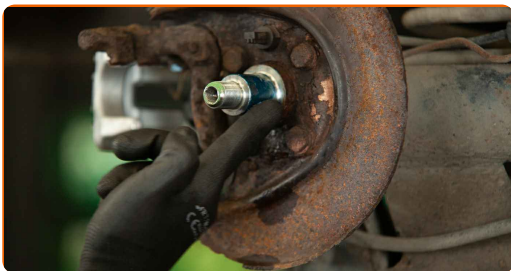


18

Uzstādiet jaunu riteņa rumbu kopā ar gultni.

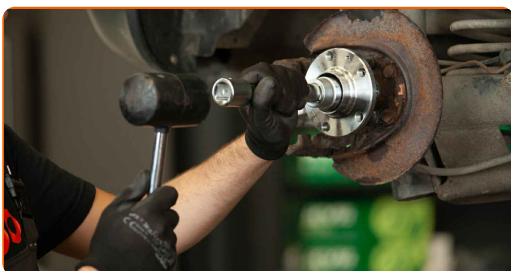


19

Pabīdiet rumbu pēc iespējas tālāk.

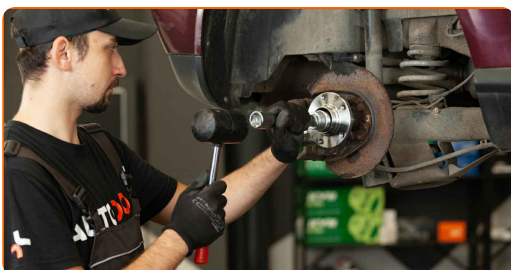


20

Pieskrūvējiet riteņa rumbas kontruzgriezni.

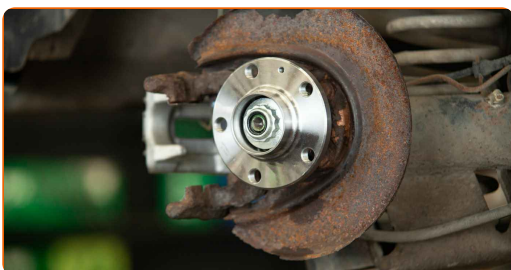

21

Pievelciet rumbas stiprinājumus. Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus. Izmantojiet 12 kanšu mucīņas Nr. 32. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 70 Nm. +45°

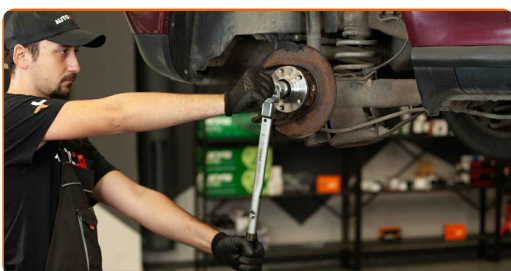


Maina: riteņa rumbas gultņa – Audi A3 8L1. Profesionāļi iesaka:

- Riteņa gultņa ierīcei nevajadzētu noliekties uz ass rēdzes.

22

Uzstādiet rumbas uzgriežņa vāciņu.

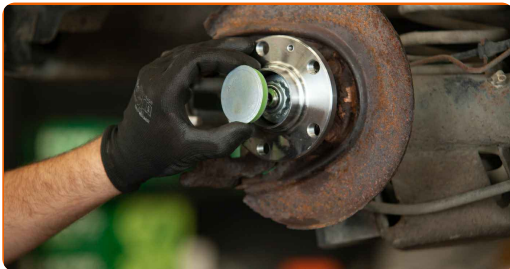


Maina: riteņa rumbas gultņa – Audi A3 8L1. AUTODOC padomi:

- Ja uzstādāt iepriekš izmantoto vāciņu, hermētiskums būs zudis.


23

Apstrādājiet jauno rumbu ar vara smērvielu vietā, kur tā saskaras ar bremžu disku.

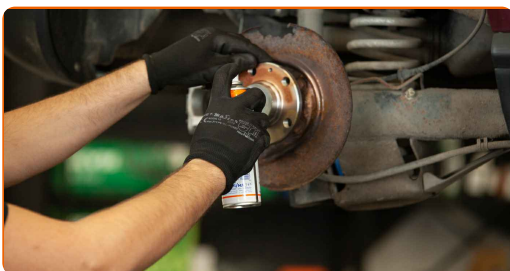


24

Uzstādiet bremžu disku.

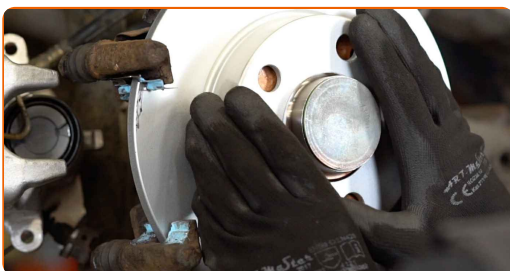

- 25 Pievelciet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 4 Nm.

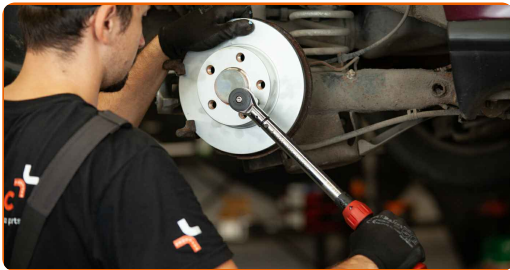

- 26 Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – Audi A3 8L1. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

- 27 Uzstādiet bremžu klučus.



- 28 Uzstādiet bremžu suportu un piestipriniet to.



- 29 Pievelciet bremžu suporta kronšteinu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.



- 30 Išvalykite ratlankio montavimo vietą. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.




- 31 Uzlieciet riepu.




AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Audi A3 8L1 riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.


- 32 Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

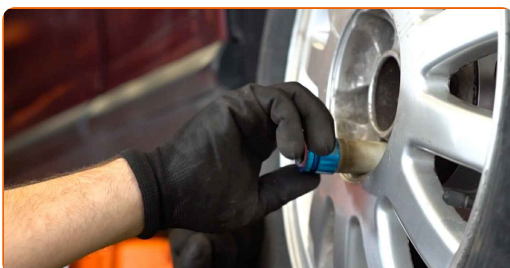

- 33** Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

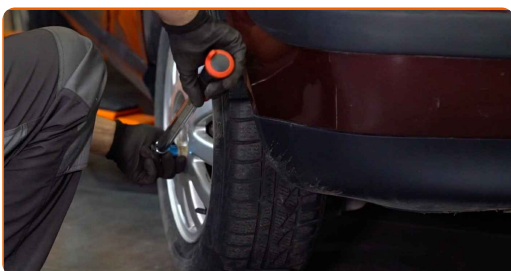

- 34** Noņemiet fiksētājus un domkratus.

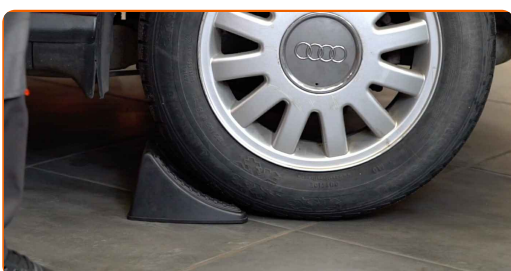

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – Audi A3 8L1. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS AUDI AUTOMAŠĪNAI

RITENĀ RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A3 8L1

AUDI RITEŅA RUMBAS GULTŅA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**AUDI A3 8L1 RITEŅA RUMBAS GULTŅA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".