



Kā nomainīt: aizmugures  
stabilizatora atsaites **Audi**  
**A3 8PA** - nomaņas  
celvēdis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI, AUDI TT Coupe (8J3) 2.5 RS quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, (+ 55)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAINĀ: STABILIZATORA ATSAITES – AUDI A3 8PA.  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stiepli suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Kombinētā atslēga Nr 14
- Kombinētā atslēga Nr 16
- HEX uzgalis Nr. H5.
- Uzgriežņu atslēga ar XZN uzgali nr. 6
- Muciņas uzgalis nr. 14
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

**PIRK INSTRUMENTUS**

Maiņa: stabilizatora atsaites – Audi A3 8PA. AUTODOC iesaka:

- Nomainiet Audi A3 8PA stabilizatora atsaites pa pāriem.
- Darbību secība ir identiska abām stabilizatora atsaitēm uz vienas ass.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: STABILIZATORA ATSAITES – AUDI A3 8PA. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



2 Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



3 Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.



**4**

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



#### Maiņa: stabilizatora atsaites – Audi A3 8PA. Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

**5**

Noņemiet riteni.

**6**

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



7

Atskrūvējiet stiprināumu, kas savieno stabilizatora stieni ar balstiekārtas sviru. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojet XZN Nr. 6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



8

Atskrūvējiet stabilizatora atsaites stiprinājumus pie stabilizatora stieņa. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojet XZN Nr. 6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



9

Noņemiet stabilizatora stieni.



Maiņa: stabilizatora atsaites – Audi A3 8PA. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārbaudiet stabilizatora bukses. Nomainiet tās, ja nepieciešams.

**10**

Notīriet stabilizatora stiepņa montāžas sēžas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**11**


Uzstādīt šķērsstabilizatora stiepni.

**12**

Pievelciet stabilizatora statņa stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 14. Izmantojet HEX Nr. H5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**13**

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora stieni ar balstiekārtas sviru. Izmantojet muciņatslēgu Nr 14. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 45 Nm.

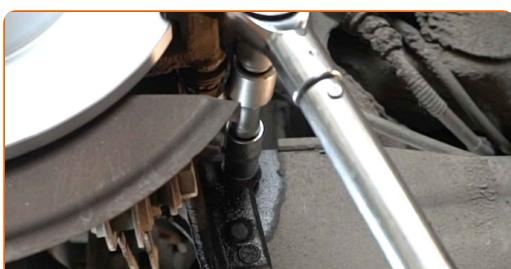

14

Atbalstiet sviru. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.



15

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojet muciņatslēgu Nr 14. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 45 Nm.



16

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.

#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: stabilizatora atsaites – Audi A3 8PA. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

17

Apstrādājiet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Izmantojet vara smērvielu.



18

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



19

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: stabilizatora atsaites – Audi A3 8PA. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

20

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot Audi A3 8PA riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

21

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17



22

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



23

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



**LABI DARĪTS!**

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJieties REZERVES DAĻAS AUDI AUTOMAŠĪNAI

STABILIZATORA ATSAITES: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A3 8PA****AUDI STABILIZATORA ATSAITES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****AUDI A3 8PA STABILIZATORA ATSAITES: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".