


AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: priekšas
amortizatoru atbalsta
gultņi **ABARTH 500C /
595C / 695C Cabrio (312)**
- nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

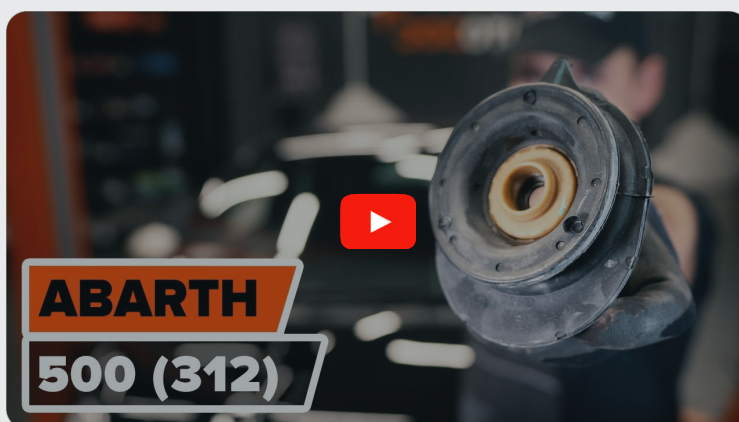

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

**MAIŅA: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS –
ABARTH 500C / 595C / 695C CABRIO (312).
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**

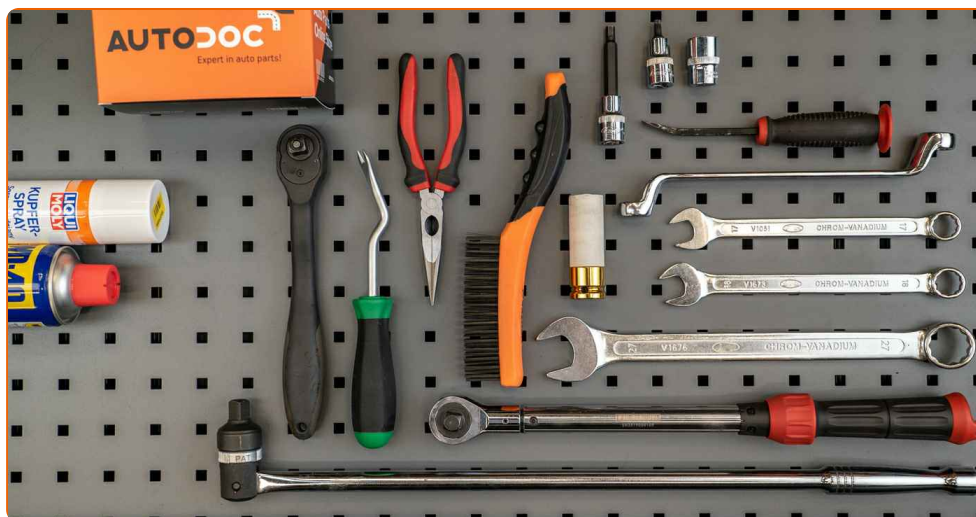

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērvielā
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Kombinētā atslēga Nr 27
- Uzmaucama atslēga Nr 17
- Uzmaucama atslēga Nr 18
- Uzmaucama atslēga Nr 27
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 19
- HEX uzgalis Nr. H7.
- HEX uzgalis Nr. H5.
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Apaļknaibles
- Fiksatoru noņēmējs
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus

Maina: amortizatoru atbalsta gultnis – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). AUTODOC iesaka:

- Priekšējās piekares labās un kreisās amortizatora statnes balstu maiņas procedūra ir identiska.
- Obligāti nomainiet visas pašstiprinošās skrūves un uzgriežņus uzstādīšanas laikā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS – ABARTH 500C / 595C / 695C CABRIO (312). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1


Atveriet motora pārsegu.

2


Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Noņemiet logu tīrītāju plastmasas režģa fiksatorus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

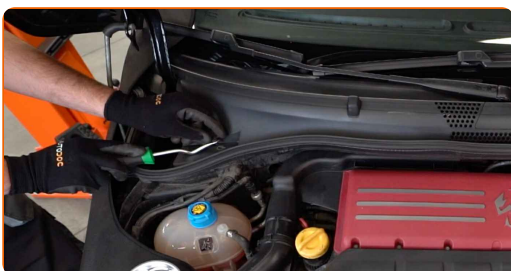

4

Piepaceliet stikla tīrītāja plastmasas režģi.

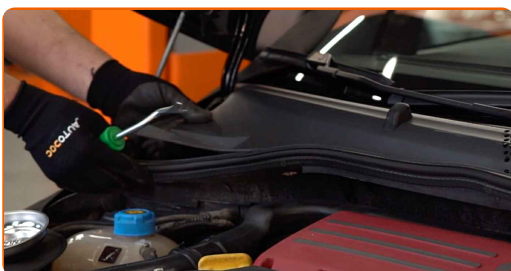


5

Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

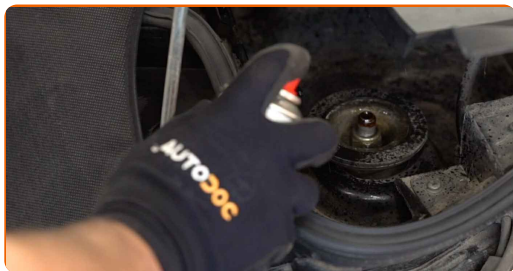

6

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

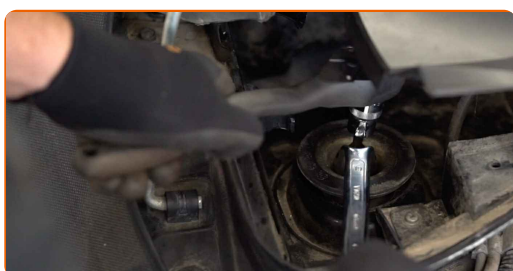

7

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



8

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19



9

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

10

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


11

Noņemiet riteņi.

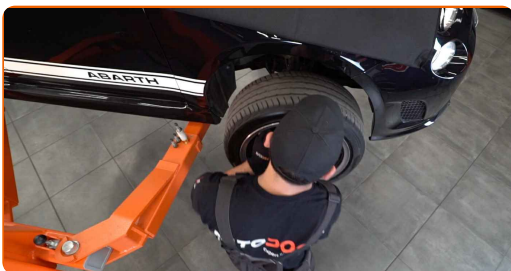


12

Atvienojiet vadojumu un bremžu šļūteni no kronšteina uz amortizatora statņa. Izmantojiet apaļknaibles.

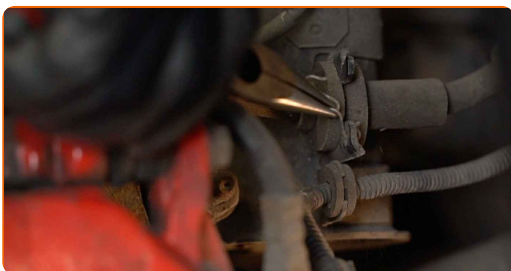

13.1


Notīriet stiprinājumus, kas savieno stabilizatora statni ar amortizatora statni, un stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi.

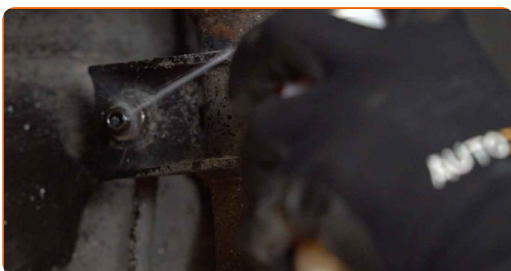


13.2 Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




14 Atskrūvējiet uzgriezni un noņemiet stabilizatora stiepi no amortizatora statņa. Izmantojiet uzmaucamo uzgriežņa atslēgu Nr. 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H5.

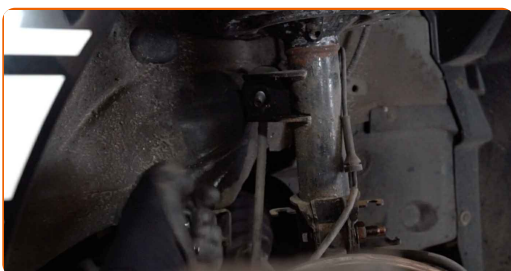

15 Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

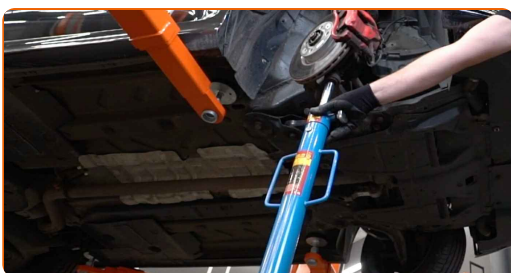


16 Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet uzmaucamo uzgriežņa atslēgu Nr. 17. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 15. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

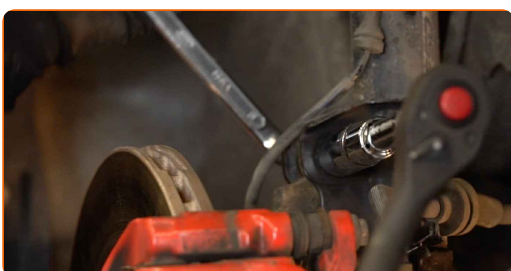


17

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

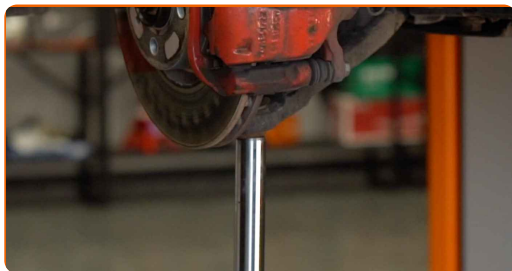


18

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.

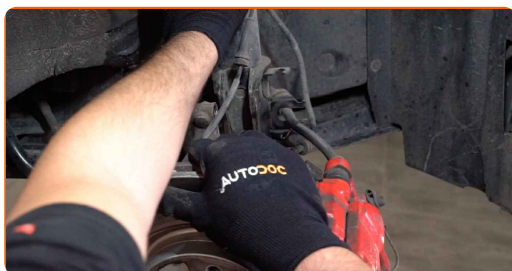

19

Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējo stiprinājumu.

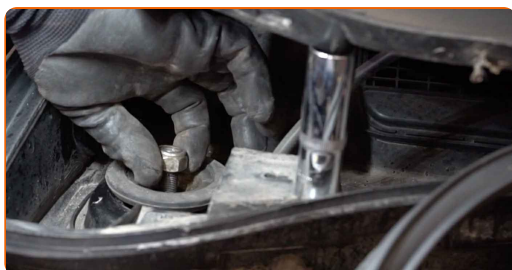

Mainā: amortizatoru atbalsta gultnis – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.

20

Noņemiet amortizatora statni.



21

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Ieteikums:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliedzinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliedzinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.


22

Saspiediet atsperi.



23

Notīriet amortizatora kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

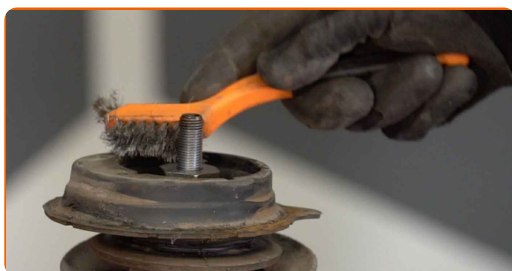


24 Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 27. Izmantojiet HEX Nr. H7.



25 Noņemiet augšējo balstu, aksiālgultni un augšējo atsperes čaulu.



26 Uzstādiat augšējo balstu, statņa balsta gultni un augšējo atsperes atbalstplāksni. Izmantojiet montāžas sviru.

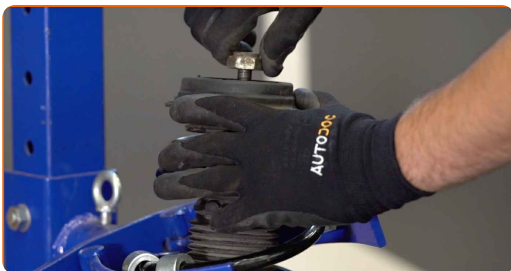

27 Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet uzmaucamo uzgriežņa atslēgu Nr. 27. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 60 Nm.




Mainā: amortizatoru atbalsta gultnis – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). AUTODOC padomi:

- Pārliecinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

28

Atlaidiet atsperi.

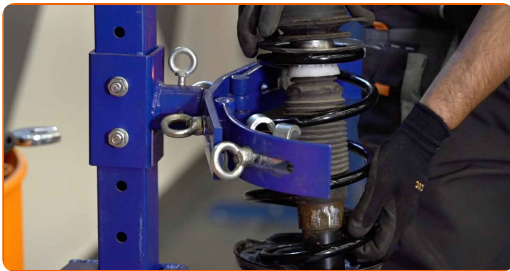

29

Noņemiet samontēto amortizatora statni.



30

Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas. Pievelciet amortizatora statņa augšējo stiprinājuma uzgriezni. Nepievelciet to.



31

Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




32

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass. Uzstādiet jaunas grozāmass skrūves.




33

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 15. Izmantojiet uzmaucamo uzgriežņa atslēgu Nr. 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 85 Nm.

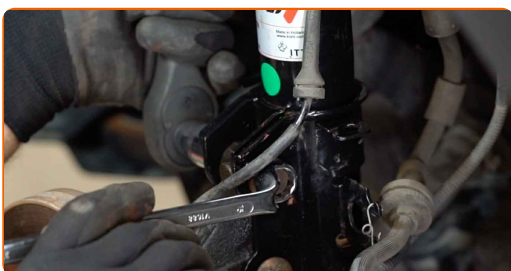


34

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

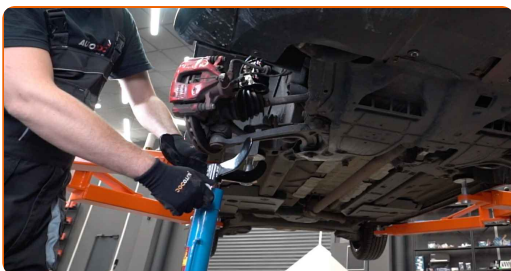


35

Pievienojiet ABS devēja kabeļa stiprinājumu pie amortizatora statņa. Nostipriniet bremžu sistēmas šļūteni uz statnes.

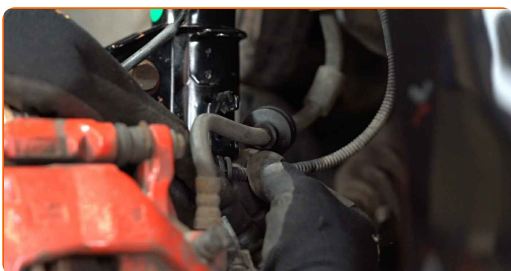

- 36 Nostipriniet stabilizatora atsaiti uz piekares statņa. Izmantojiet uzmaucamo uzgriežņa atslēgu Nr. 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 55 Nm.

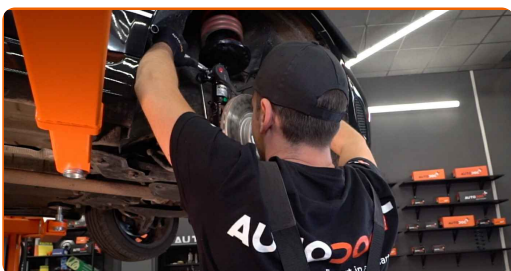

- 37 Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.



- 38 Uzlieciet riepu.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

39

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

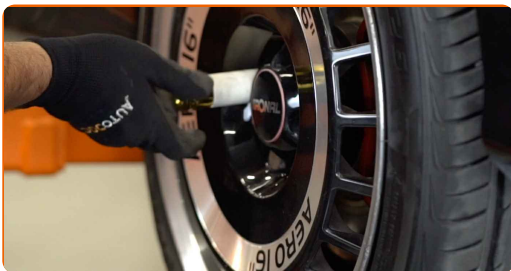

40

Pievelciet amortizatora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 50 Nm.




41

Uzstādi un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi.




42

Noņemiet aizsargvāku.

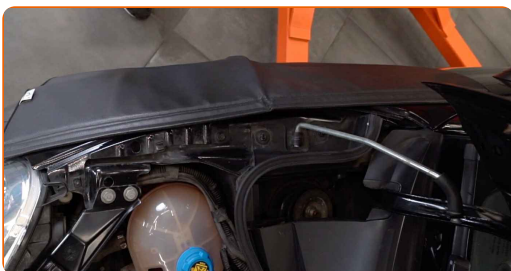

43

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 110 Nm.

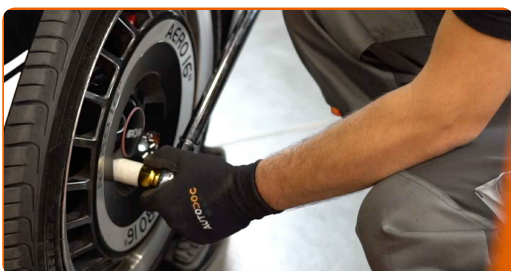

44

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

45

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".