

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes
svences **ALFA ROMEO 145**
(930) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2), ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V (930.A1A), ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V (930.A5), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 16V T.S. (930.A2C)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – ALFA ROMEO 145 (930).
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Elektrokontakta aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Torx uzgalis T40
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: aizdedzes sveces – ALFA ROMEO 145 (930). AUTODOC padomi:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – ALFA ROMEO 145 (930). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1


Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 40. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

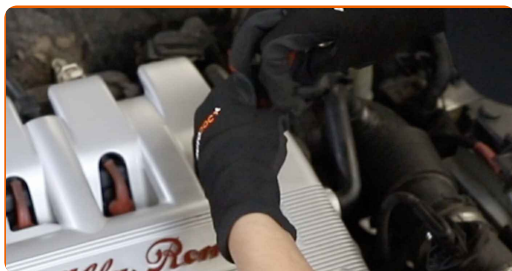

4

Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

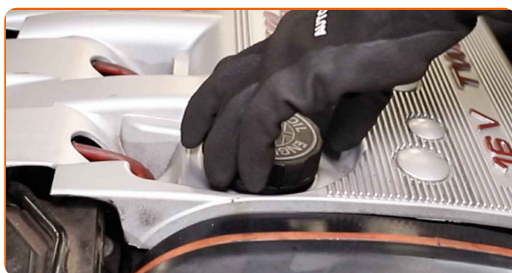

5

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



6

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – ALFA ROMEO 145 (930). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


7

Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

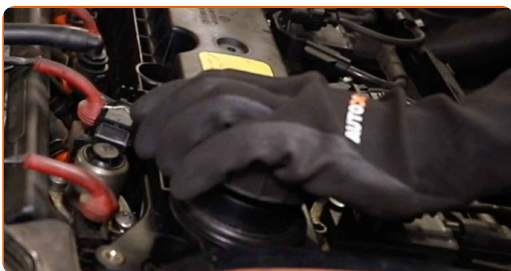

8

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

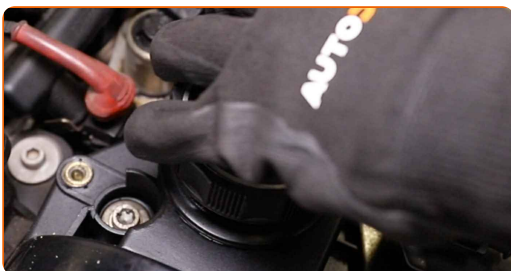

9 Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.



10 Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 40. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



11 Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.



12 Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.




13 Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



14

Izņemiet aizdedzes sveces.

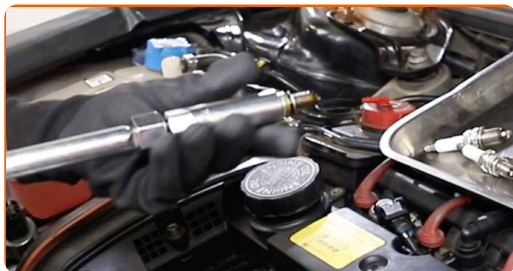


15

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.




16

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.

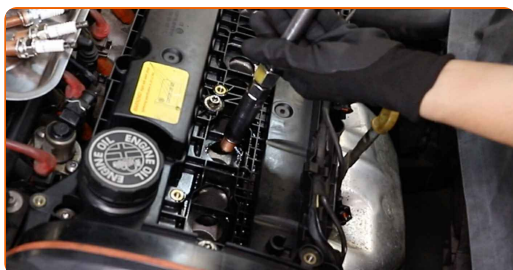

17

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 24 Nm.

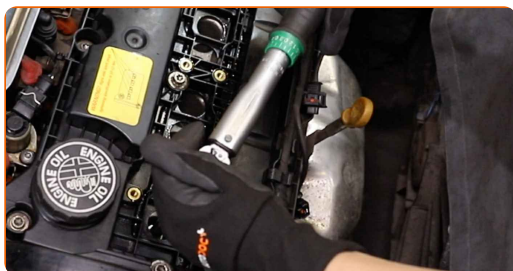


Maina: aizdedzes sveces – ALFA ROMEO 145 (930). AUTODOC padomi:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.

18

Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

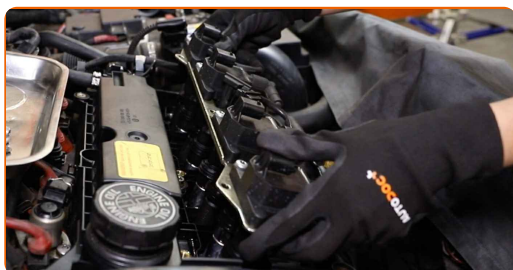

19

Pievelciet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 40. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 7 Nm.




20


Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.



21 Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

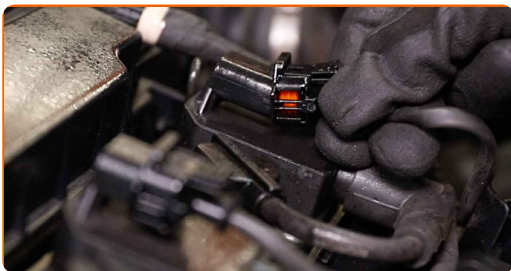

22 Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

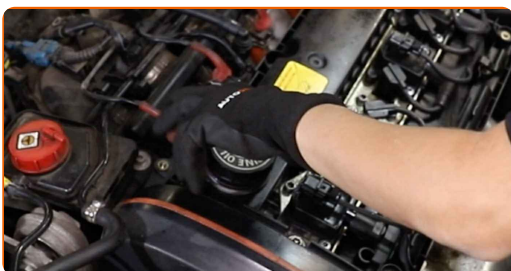

23 Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



24 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – ALFA ROMEO 145 (930). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

25 Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

26 Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.



27 Ieskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 40. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



28 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

29 Noslāpējiet dzinēju.

30 Noņemiet aizsargvāku.

31 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".