


 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: eļļas un  
filtru **ALFA ROMEO 156**  
**Sportwagon (932)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

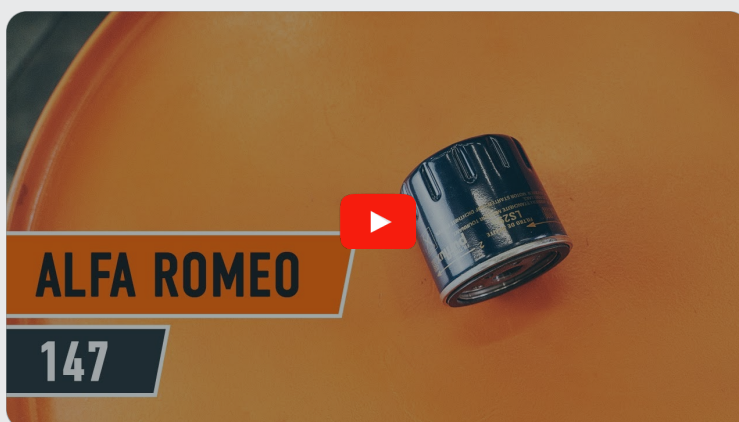

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

**MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – ALFA ROMEO 156  
SPORTWAGON (932). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU  
NODERĒT:**



- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Torx uzgalis T50
- Uzgalis - adapteris 76-12F
- Sprūdatslēga
- Piltuve
- Eļļas savākšanas trauks
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: eļļas un filtru – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.




4 Paceliet automašīnu ar pacelāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

Maiņa: eļļas un filtru – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Veiciet darbus tad, kad dzinējs ir atdzisis.


5

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidrums notekkatveres.

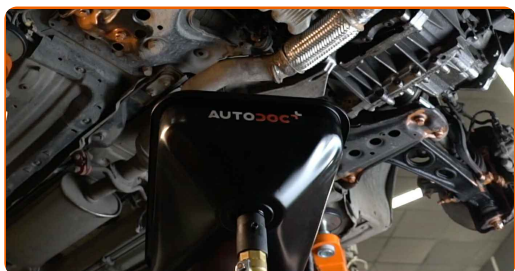

6

Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

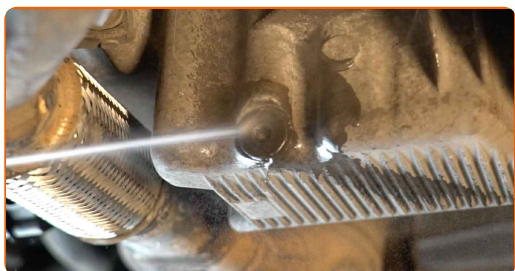


7

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet Torx T 50. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



8


Noteciniet izmantoto eļļu.

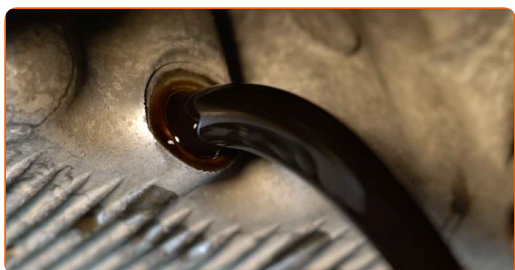

**Mainā: eļļas un filtru – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Ieteikums:**

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.

9 Notīriet eļļas filtru. Izmantojiet universālu aerosolu.

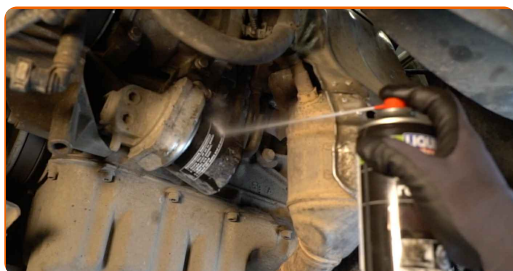

10 Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojiet 76-12F uzgali. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



11 Noņemiet eļļas filtru.



**Maina: eļļas un filtru – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). AUTODOC padomi:**

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.


**12** Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu. Izmantojiet universālu aerosolu.



**13** Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.



**14** Uzstādiet jaunu eļļas filtru.

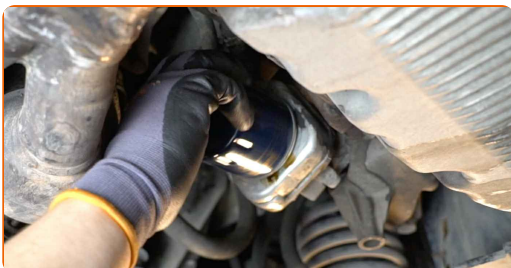

**15** Pievelciet eļļas filtru. Atcerieties ievērot ieteicamo pievilkšanas momentu. Izmantojiet 76-12F uzgali. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 18 Nm.




**AUTODOC iesaka:**

- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.


16

Notīriet eļļas notekatveri.

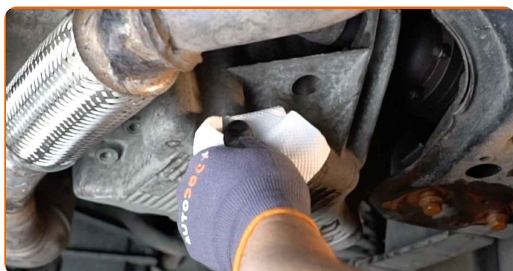


17

Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet Torx T 50. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 20 Nm.

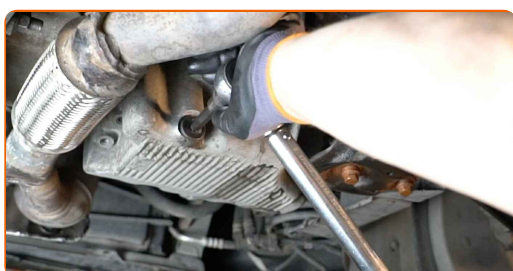

18

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.

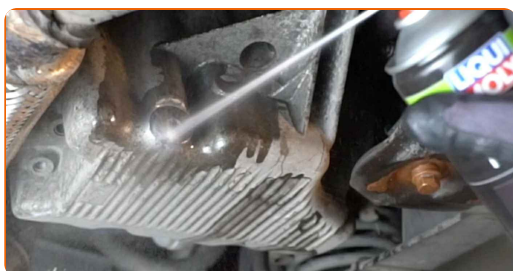

19

Nolaidiet automašīnu.

20

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.






21

Uzstādiet piltuvi.



22

Ielejiet dzinējā jauno eļļu tādā daudzumā, kādu ieteicis autoražotājs.

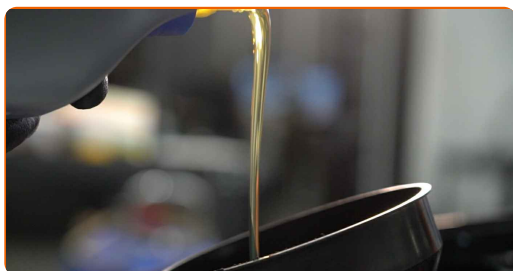

**Mainīa: eļļas un filtru – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). AUTODOC padomi:**

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

23

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtasti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.




**Pievērsiet uzmanību!**

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

**24** Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.




**25** Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

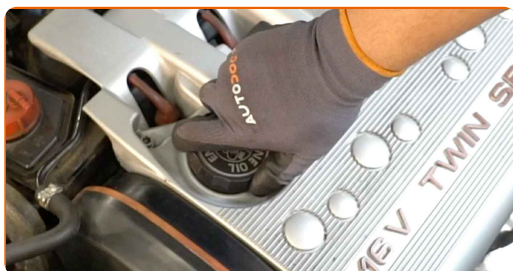

**26** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes.

**27** Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.

**28** Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.

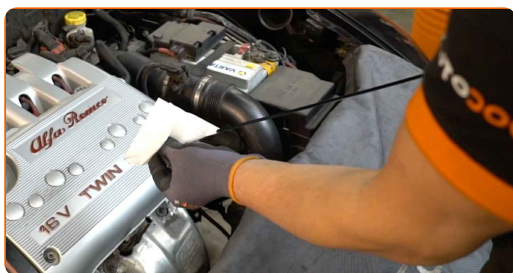

### Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

29 Noņemiet aizsargvāku.

30 Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: eļļas un filtru – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). AUTODOC iesaka:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisis.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**EĻĻAS FILTRU: PLAŠĀ IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".