



Kā nomainīt: salona gaisa  
filtru **ALPINA B3**  
**Universālis (E36)** -  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

ALPINA B3 Universālis (E36) 3.0, ALPINA B3 Universālis (E36) 3.2

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

MAIŅA: SALONA FILTRA – ALPINA B3 UNIVERSĀLIS  
(E36). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Krustiņa skrūvgriezis
- Plakanais skrūvgriezis
- Fiksatoru noņēmējs

[Pirkt instrumentus](#)

**Mainīa: salona filtra – ALPINA B3 Universālis (E36). AUTODOC ekspertu padomi:**

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar ALPINA B3 Universālis (E36) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.


**VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:**

**1** Aizbīdīet pasažieru krēslu maksimāli uz aizmuguri.

**2** Atveriet cimdu nodalījumu.



**3** Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

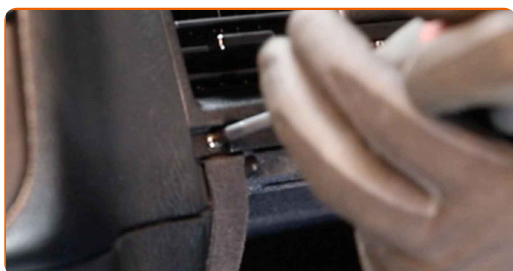

**4** Noņemiet gaisa atveri.



**5** Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



**6** Atvienojiet cimdu nodalījuma apgaismojuma lampas konektoru.



**7** Noņemiet cimdu nodalījumu.



Maiņa: salona filtra – ALPINA B3 Universālis (E36). Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesalauziet cimdu nodalījuma stiprinājumus.

8

Atvienojiet cimdu nodalījuma apgaismojuma lampas konektoru.



9

Noņemiet gaisvada korpusa stiprinājumus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.



10

Noņemiet gaisa sadales korpusu.



11

Noņemiet cimdu nodalījuma apakšējo korpusu.



12

Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: salona filtra – ALPINA B3 Universālis (E36). Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

**13**

Izņemiet salona filtru.



**Maiņa: salona filtra – ALPINA B3 Universālis (E36). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

**14**

Uzstādiet salona filtru montāžas vietā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.






**Maiņa: salona filtra – ALPINA B3 Universālis (E36). Ieteikums:**

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus ALPINA B3 Universālis (E36) filtrus.

**15**

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

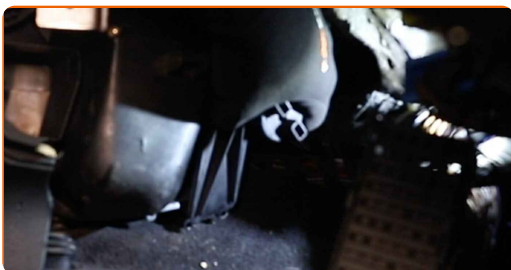


**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: salona filtra – ALPINA B3 Universālis (E36). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

**16**

Ielieciet atpakaļ gaisa sadales korpusu.

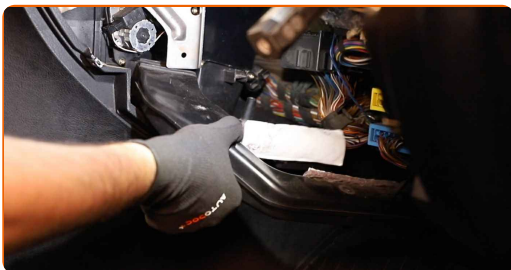

**17**


Uzstādiet gaisvada korpusa stiprinājumus.




**18** Uzstādiet cimdu nodalījuma apakšējo korpusu.



**19** Pievienojiet cimdu nodalījuma apgaismojuma lampas konektoru.

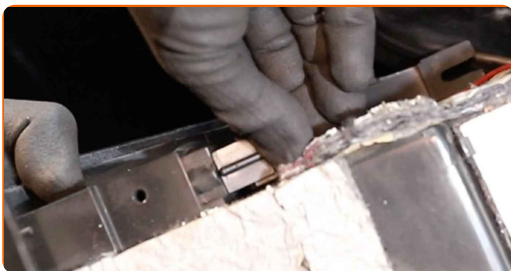


**20** Uzstādiet cimdu nodalījumu.

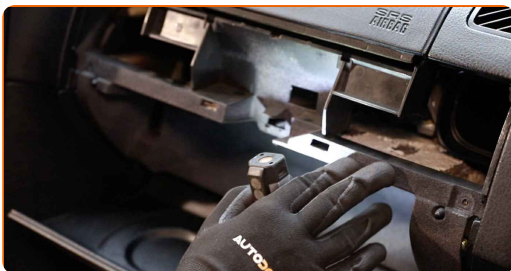

**21** Pieskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



**22** Pievienojiet cimdu nodalījuma apgaismojuma lampas konektoru.

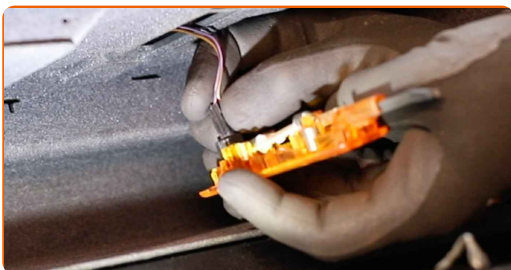

**23** Uzstādiet gaisa atveri.



**24** Pieskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



**25** Aizveriet cimdu kasti.



**26** Atbīdiet pasažieru sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.

**27** Ieslēdziet aizdedzi.

**28** Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**29** Izslēdziet aizdedzi.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".