



Kā nomainīt: degvielas
filtru **ALPINA B3**
Universālis (E46) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

ALPINA B3 Universālis (E46) 3.3, ALPINA B3 Universālis (E46) 3.3 Visu riteņu piedziņa

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – ALPINA B3 UNIVERSĀLIS (E46). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

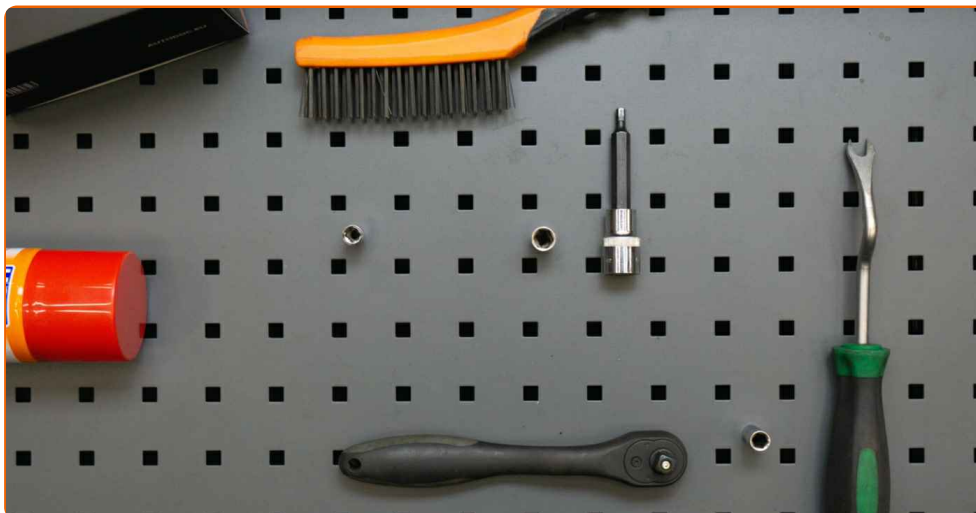

- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Trauks šķidrumiem
- Muciņas uzgalis nr. 5.5
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 10
- HEX uzgalis Nr. H5.
- Sprūdatslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – ALPINA B3 Universālis (E46). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar ALPINA B3 Universālis (E46) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet degvielas tvertnes lūku.
- 2 Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.
- 3 Atveriet motora pārsegu.
- 4 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 5 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.
- 6 Atskrūvējiet degvielas sistēmas aizsardzības paneļa stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



7 Izņemiet no degvielas sistēmas aizsardzības paneļa skrūves un skavas. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.



8 Noņemiet nost degvielas sistēmas aizsardzības paneli.



Maiņa: degvielas filtra – ALPINA B3 Universālis (E46). Ieteikums:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

9 Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet universālu aerosolu.



10 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



- 11** Atskrūvējiet degvielas padeves līnijas stiprinājumus pie degvielas filtra korpusa. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 5.5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 12** Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra.



- 13** Notīriet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 14** Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 15** Izņemiet degvielas filtru.



16

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.



Maiņa: degvielas filtra – ALPINA B3 Universālis (E46). AUTODOC padomi:

- Atcerieties, ka ir svarīgi nesajaukt filtra ieeju un izeju. Bultas uz filtra norāda degvielas plūsmas virzienu.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes ALPINA B3 Universālis (E46) filtrus.


17

Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.



18

Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

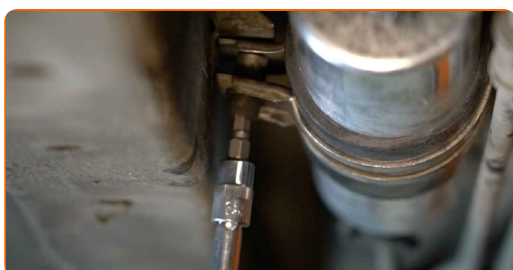

- 19** Aizskrūvējiet degvielas padeves līnijas stiprinājumus pie degvielas filtra korpusa. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 5.5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 20** Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.



- 21** Ievietojiet degvielas sistēmas aizsardzības paneli apakāļ tam paredzētajā vietā.



- 22** Ieskrūvējiet atpakaļ degvielas sistēmas aizsardzības paneļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 23** Ievietojiet atpakaļ degvielas sistēmas aizsardzības paneļa skavas.



24 Nolaidiet automašīnu.

Maiņa: degvielas filtra – ALPINA B3 Universālis (E46). Profesionāļi iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

25 Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.

26 Aizveriet degvielas tvertnes lūku.

27 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

28 Noslāpējiet dzinēju.

29 Noņemiet aizsargvāku.

30 Aizveriet dzinēja pārsegu.

AUTODOC iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".