



Kā nomainīt: degvielas
filtru **ALPINA D3**
Universālis (E91) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī


Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
ALPINA D3 Universālis (E91) 2.0

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – ALPINA D3 UNIVERSĀLIS (E91). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

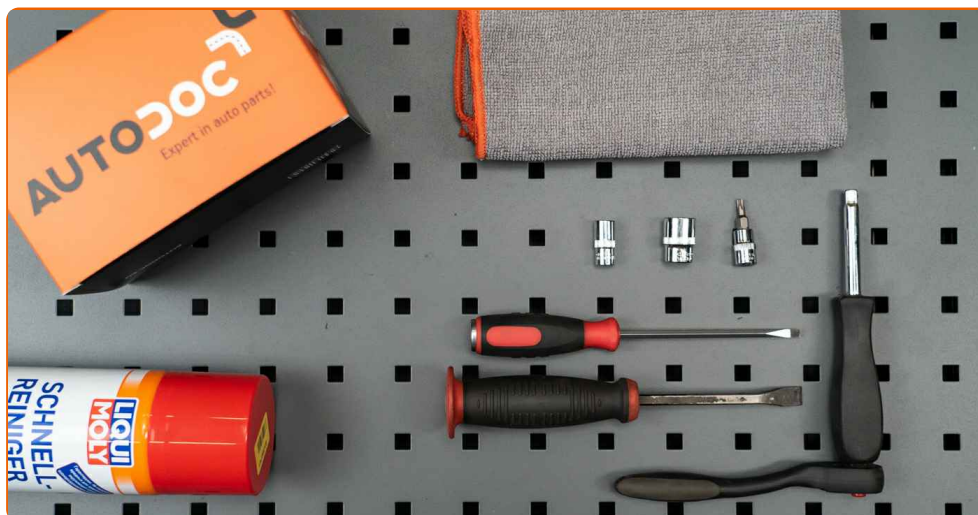

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Torx uzgalis T20
- Trauks šķidrumiem
- Plakanais skrūvgriezis
- Lauznis
- Sprūdatslēga
- Riteņa fiksētājs


Pirkt instrumentus

Maina: degvielas filtra – ALPINA D3 Universālis (E91). Ieteikums:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – ALPINA D3 UNIVERSĀLIS (E91). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

- 1 Atveriet degvielas tvertnes lūku.
- 2 Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.
- 3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.
- 4 Izskrūvējiet aizsargpaneļa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

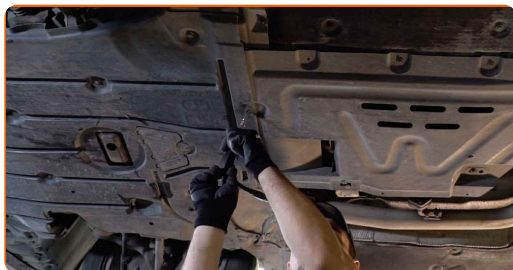

- 5 Noņemiet aizsargpaneli.




6 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



7 Apstrādājiet cauruļu stiprinājumus pie degvielas filtra. Izmantojiet universālu aerosolu.



8 Atvienojiet degvielas filtra stiprinājuma skavas. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

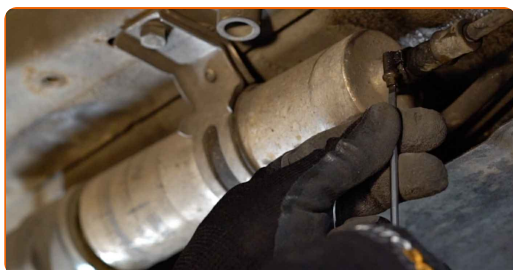

9 Noņemiet spiediena regulatora stiprinājuma sprostgredzenu.



10 Atvienojiet spiediena regulatoru no degvielas filtra. Izmantojiet montāžas sviru.




Maiņa: degvielas filtra – ALPINA D3 Universālis (E91). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


11

Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

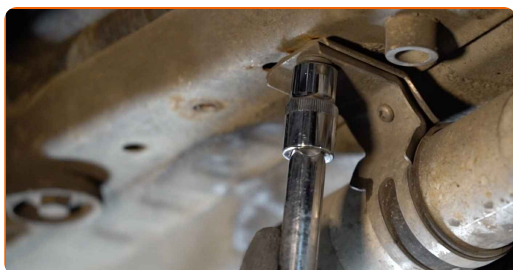

12

Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra.

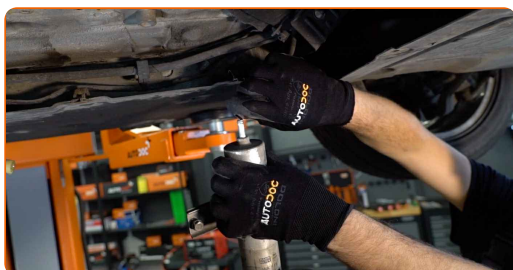


13

Atskrūvējiet degvielas filtra skavas stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



14

Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.

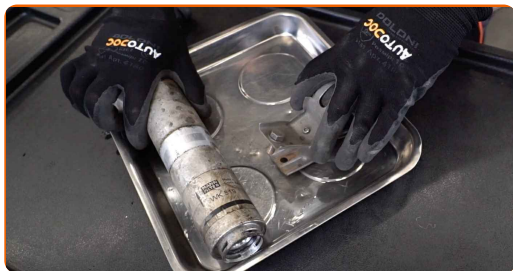

15


Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

Maiņa: degvielas filtra – ALPINA D3 Universālis (E91). AUTODOC iesaka:

- Atcerieties, ka ir svarīgi nesajaukt filtra ieeju un izeju. Bultas uz filtra norāda degvielas plūsmas virzienu.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- **UZMANĪBU!** Izmantojiet kvalitatīvus ALPINA D3 Universālis (E91) filtrus.

16

Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.

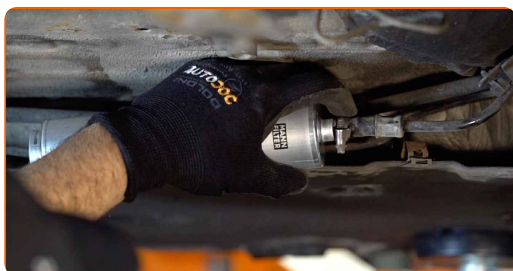


17


Pievelciet degvielas padeves līnijas stiprinājumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



18 Uzstādet skvau uz degvielas filtra.

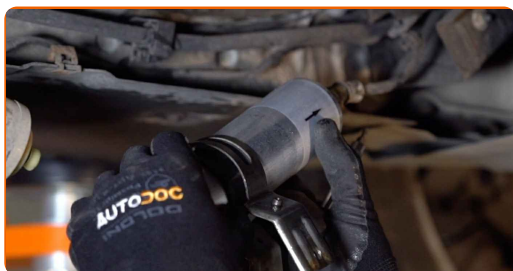


19 Pievelciet degvielas filtra stiprinājuma skavas. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

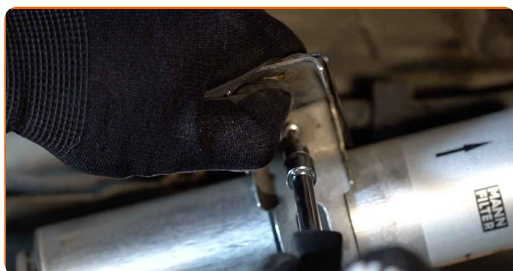

20 Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



21 Pievienojiet spiediena regulatoru pie degvielas filtra. Uzstādiet spiediena regulatora stiprinājuma sprostgredzenu.

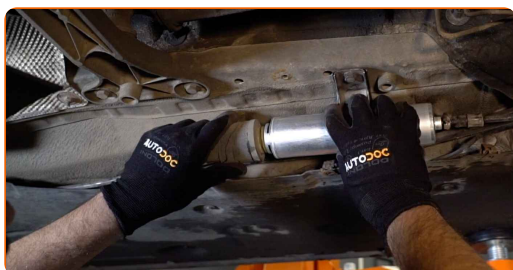

22 Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.



23 Uzstādiet aizsargpaneli.



24 Ieskrūvējiet aizsargpaneļa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



25 Nolaidiet automašīnu.

26 Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.

27 Aizveriet degvielas tvertnes lūku.

Maiņa: degvielas filtra – ALPINA D3 Universālis (E91). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

28

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

29

Noslāpējiet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – ALPINA D3 Universālis (E91). Ieteikums:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".