

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizdedzes
svences **AUDI 80 B1**
Saloon (80, 82) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.3, AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.5, AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – AUDI 80 B1 SALOON (80, 82). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Augstas temperatūras smērvielas aizdedzes svecēm
- Dinamometriskā atslēga
- aizdedzes sveču atslēga nr. 21
- Sprūdatslēga
- Knaibles
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI 80 B1 Saloon (80, 82). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar AUDI 80 B1 Saloon (80, 82) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atvienojiet svečvadus no svecēm. Izmantojiet knaibles.



Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI 80 B1 Saloon (80, 82). Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.

4 Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.




5 Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 21. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



6 Izņemiet aizdedzes sveces.



7 Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

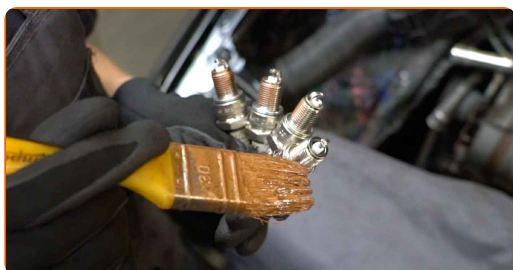

8 Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 21.



- 9** Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



Mainā: aizdedzes sveces – AUDI 80 B1 Saloon (80, 82). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiešana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 10** Pievienojiet svečvadus aizdedzes svecēm.



Mainā: aizdedzes sveces – AUDI 80 B1 Saloon (80, 82). Profesionāļi iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

- 11** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

12 Noslāpējiet dzinēju.

13 Noņemiet aizsargvāku.

14 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".