



Kā nomainīt: dzesēšanas
šķidruma flancis **AUDI 80**
B2 (81, 85) - nomainīšas
celvēdis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI 80 B2 (81, 85) 1.3, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 (DT), AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 GTE, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 CC quattro, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 GTE quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

MAINĀ: DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMA FLANCIS – AUDI 80 B2 (81, 85). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

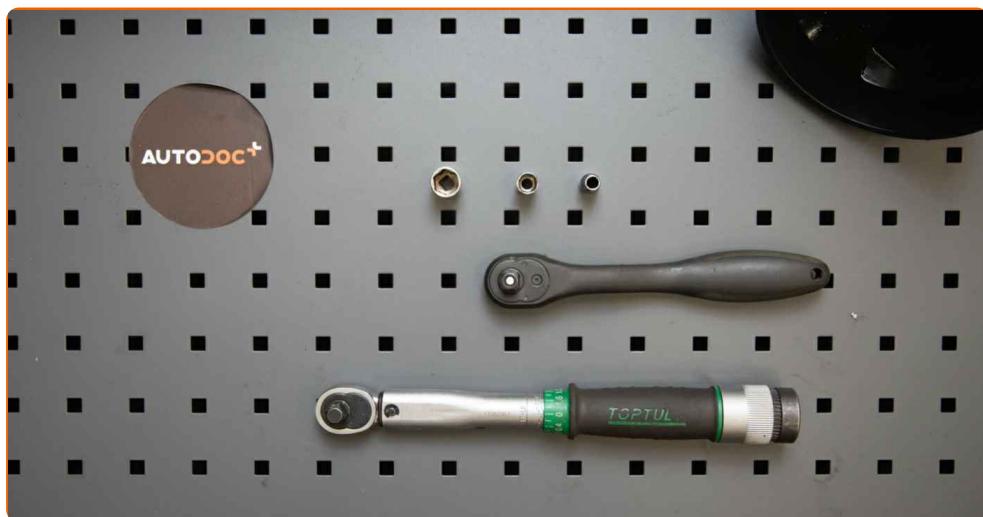

- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Sprūdatslēga
- Trauks šķidrumiem
- Piltuve
- Spārna pārklājs

Pirk instrumentus

Maiņa: dzesēšanas šķidruma flancis – AUDI 80 B2 (81, 85). AUTODOC padomi:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma stāvokli un, ja nepieciešams, nomainiet to.
- Pārbaudiet termostatu. Ja nepieciešams, nomainiet to.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMA FLANCIS – AUDI 80 B2 (81, 85). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1


Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

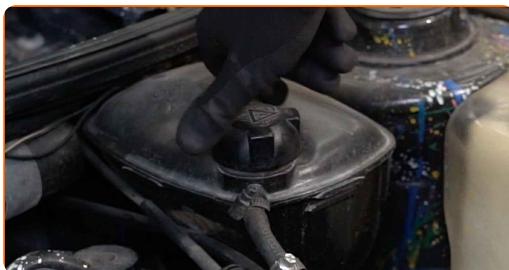

4


Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



5 Atlaidiet valīgāk dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



6 Atvienojiet dzesēšanas šķidruma šķūteni.

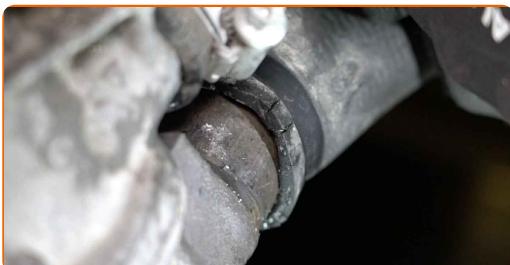

Maiņa: dzesēšanas šķidruma flancis – AUDI 80 B2 (81, 85). Profesionāļi iesaka:

- Uzmanību! Dzesēšanas šķidrums var izplūst no ūdens sūkņa kanāliem un korpusa.

7 Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu.




Maiņa: dzesēšanas šķidruma flancis – AUDI 80 B2 (81, 85). AUTODOC padomi:

- Uzmanību! Dzesēšanas šķidrums var būt ļoti karsts.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Pagaidiet, līdz dzeses šķidrums ir pilnībā izplūdis no notekas cauruma.

8 Atskrūvējiet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



9 Noņemiet termostata korpusu.

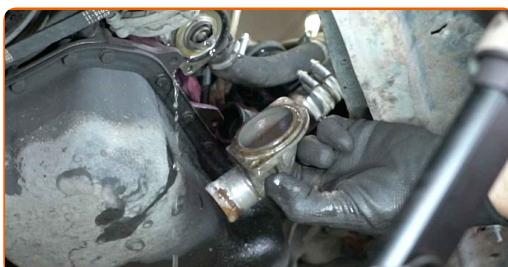

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: dzesēšanas šķidruma flancis – AUDI 80 B2 (81, 85). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

10

Noņemiet termostatu.



Maiņa: dzesēšanas šķidruma flancis – AUDI 80 B2 (81, 85). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.
- Uzmanību! Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.

11

Uzstādīt termostatu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinajums! Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt AUDI 80 B2 (81, 85) stiprinājumus.

12

Uzstādīet jaunu termostata korpusu.



13

Pievelciet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 13 Nm.



14

Pievienojiet dzesēšanas šķidruma šķūteni.



15

Nostipriniet dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



16

Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

17

Uzstādīt piltuvi.



18

Ielejiet dzesēšanas šķidrumu dzesēšanas šķidruma rezervuārā.



Maiņa: dzesēšanas šķidruma flancis – AUDI 80 B2 (81, 85). Profesionāļi iesaka:

- Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto dzesēšanas šķidrumu.
- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.
- Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.

19

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas jādara, lai no dzesēšanas sistēmas izietu atlikušais gaiss un pārbaudītu, vai sastāvdaļas darbojas pareizi.

20

Noslāpējiet dzinēju.

21

Uzstādīt dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.



22 Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

23 Noņemiet aizsargvāku.

24 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMA FLANCIS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".