

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
svences **AUDI A1**  
**Sportback (8XA, 8XF)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – AUDI A1 SPORTBACK  
(8XA, 8XF). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**

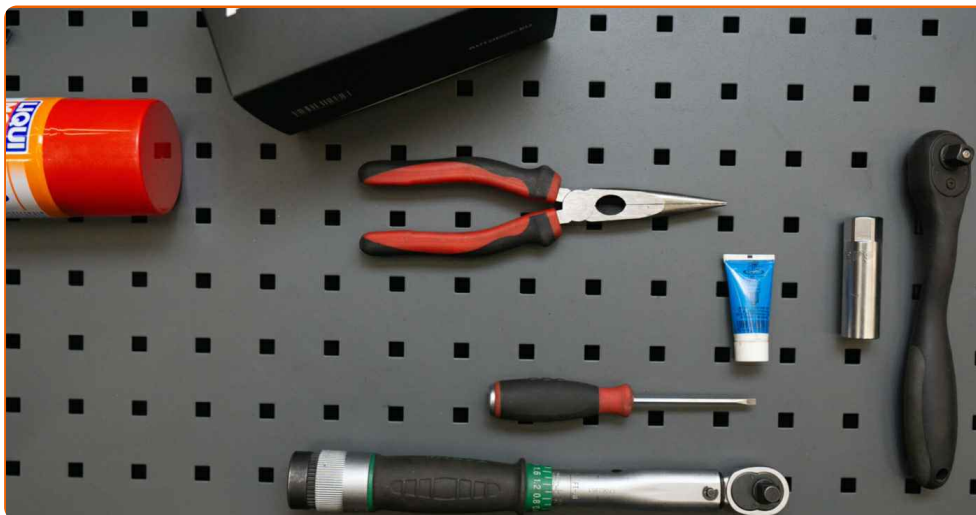

- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Apaļknaibles
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Profesionāli iesaka:


- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Noņemiet dzinēja vāku. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

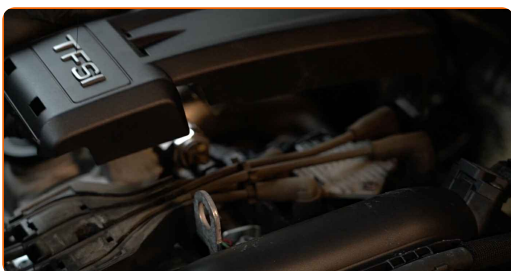

**4** Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres. Izmantojiet apaļknaibles.

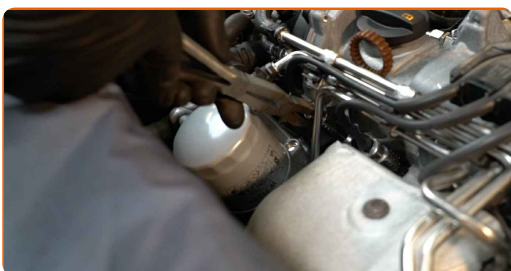


Mainā: aizdedzes sveces – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietojuma secību.


5

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

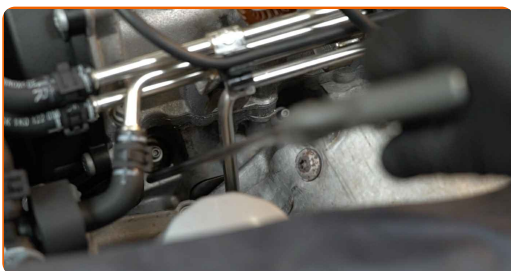


6

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

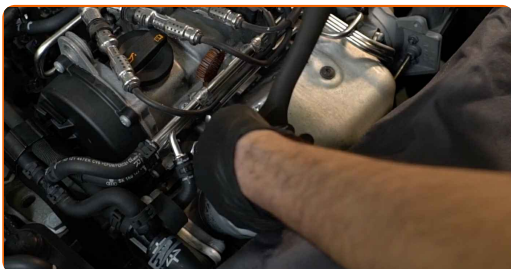


7

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

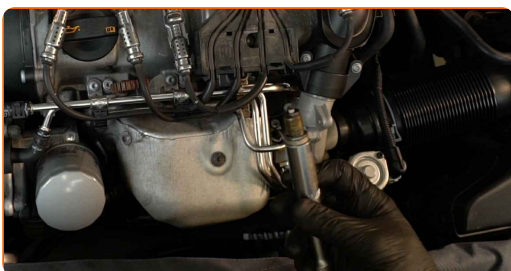

8

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

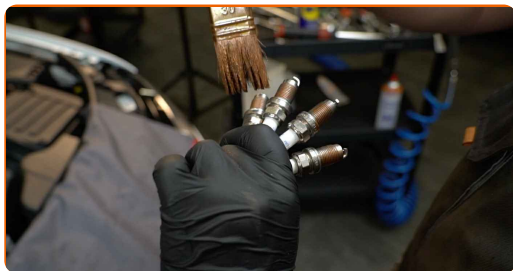


9

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



10


Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

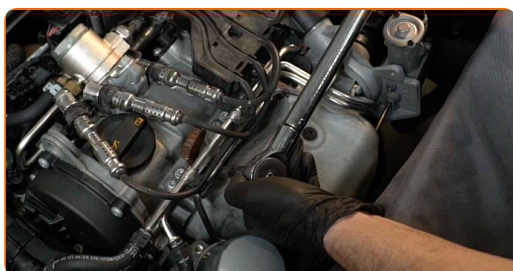

**Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 11** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta. Izmantojiet apaļknaibles.

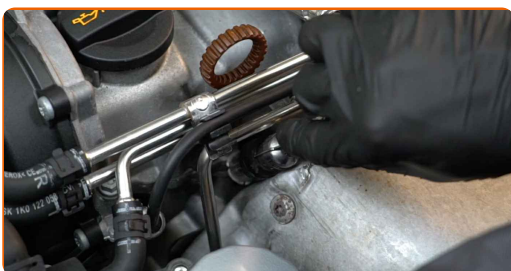

**Mainā: aizdedzes sveces – AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF). AUTODOC iesaka:**

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

- 12** Uzstādiet dzinēja vāku.



- 13** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 14** Noslēdziet dzinēju.

- 15** Noņemiet aizsargvāku.

- 16** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".