



Kā nomainīt: aizmugures
bremžu suportu **AUDI A3**
Cabrio (8P7) - nomainīšas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.8 TFSI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 2.0 TFSI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.9 TDI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 2.0 TDI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.6, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.6 TDI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.2 TFSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

MAIŅA: BREMŽU SUPORTU – AUDI A3 CABRIO (8P7). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stieplu suka
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 13
- HEX uzgalis Nr. H6
- Sprūdatslēga
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Pneimo muciņa Nr 17
- Dinamometriskā atslēga
- Lauznis
- Pretčikstēšanas smērviela
- Ūdens sūkņa knaibles
- Trauks šķidrumiem
- Bremžu šķūtenes spailes
- Vara smērviela
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Cabrio (8P7). AUTODOC iesaka:

- Priekšējā un aizmugurējā bremžu suporta maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Lūdzu, neskaties vērā: visi darbi ar AUDI A3 Cabrio (8P7) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAINU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

2 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



3 Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17



4 Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.

5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Cabrio (8P7). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

6

Noņemiet riteni.



7

Atvienojiet ABS devēja vada kontaktu. Atvienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni. Noņemiet ABS sensora savienojumu. Nonemiet bremžu kluču nodiluma sensora savienojumu.

Pievērsiet uzmanību!

- Dažās automašīnās nav bremžu kluču nodiluma sensora.

8

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.



9

Notīriet bremžu šķūtenes, suportu un vadīklu savienojumu zonu. Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Cabrio (8P7). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

10

Uzstādiet savilcēju uz bremžu šķūtenes.



11

Novietojiet konteineru bremžu šķidrumam.




12

Atskrūvējiet bremžu šķūteni no bremžu suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18.



13

Pabīdīt bremžu šķūteni malā. Piestipriniet bremžu šķūteni pie automašīnas virsbūves ar āķi vai vadu.

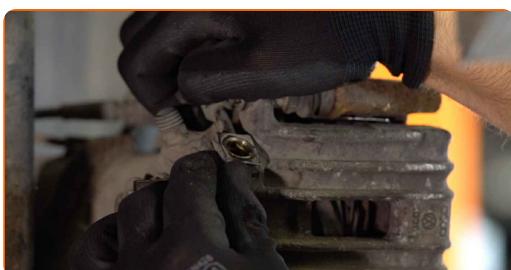


14

Atvienojiet stāvbremzes spriegotājatsperi. Izmantojiet santehnikas knaibles.




15

Noņemiet stāvbremzes bloķējošo fiksatoru. Izmantojet montāžas sviru.

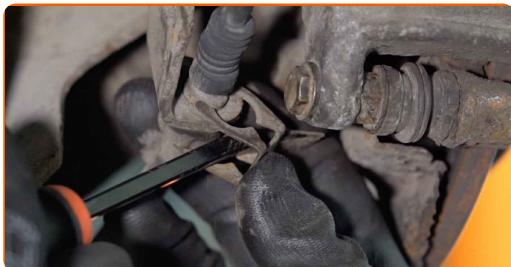**16**

Atvienojiet stāvbremzes trosi no suporta. Izmantojet santehnikas knaibles.

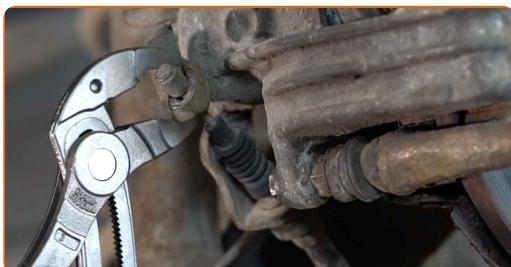**17**


Atbrīvojiet stāvbremzes trosi.

18

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.


**19**

Noņemiet bremžu suportu.

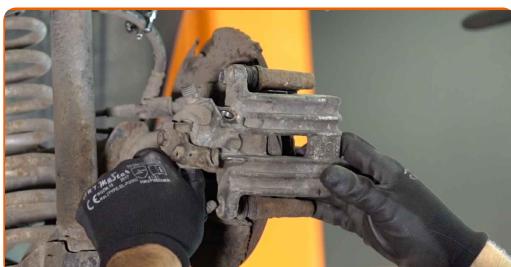

20

Noņemiet bremžu klučus.

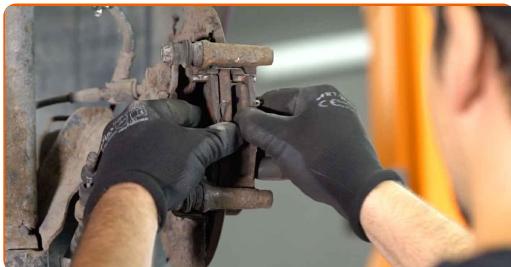


Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Cabrio (8P7). Ieteikums:

- Ja mainiet bremžu suportus, ieteicams mainīt arī bremžu klučus, pārbaudīt bremžu disku stāvokli, un, ja nepieciešams, mainīt tos pret jauniem.

21

Ja lietosiet vecos bremžu klučus, notīriet tos. Izmantojet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

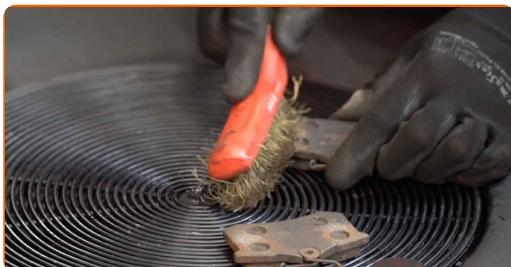

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Cabrio (8P7). AUTODOC iesaka:

22

Notīriet bremžu suporta kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Cabrio (8P7). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


23

Apstrādājiet bremžu kluču un bremžu suporta skavas kontaktvietu zonu. Izmantojiet pretčīkstēšanas smērvielu.



24

Uzstādīt bremžu klučus.

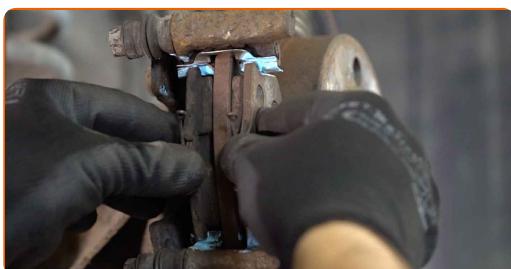

25

Uzstādīt bremžu suportu un piestipriniet to.



26

Aizskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumus.



Pievērsiet uzmanību!

- Uzstādīet bremžu suportu, sākot ar apakšējo daļu.
- Pieturiet bremžu suportu.

27

Pievelciet bremžu suporta stiprinājumus. Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.



28

Uzstādīet stāvbremzes trosi bremžu suporta kronšteinā. Nostipriniet stāvbremzes trosi ar bloķējošo fiksatoru.



29

Pavelciet stāvbremzes mehānismu malā. Izmantojet santehnikas knaibles.



30

Piestipriniet stāvbremzes trosi uz stāvbremzes mehānisma.



31

Uzstādīt stāvbremzes mehānisma spriegotājatsperi.




32

Izskrūvējiet bremžu šķūtenes korķi no montāžas vietas uz bremžu suporta. Izmānojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet HEX Nr. H6.




33

Uzstādīt bremžu šķūteni jaunajā bremžu suportā.

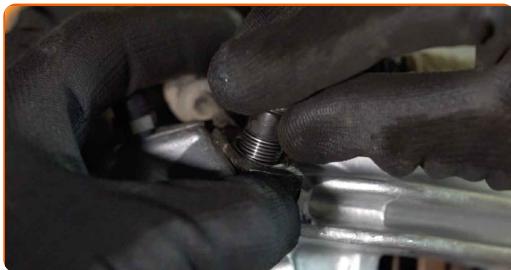

34

Pievelciet bremžu šķūtenes stiprinājumus. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

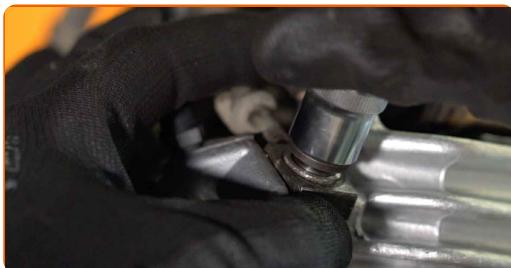**35**

Noņemiet bremžu šķūtenes skavas.



Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Cabrio (8P7). AUTODOC ekspertu padomi:

- Atgaisojiet bremžu suporta sistēmu.

36

Savienojet ABS devēja kontaktus. Pievienojet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni.

37

Notīriet rumbu. Izmantojet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojet vara smērvielu.



38

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot AUDI A3 Cabrio (8P7) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

39

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



40

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



41

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Cabrio (8P7). Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, pielejiet klāt.

42

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.



43

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU SUPORTU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".